

Dovozce/ Dovožca/ Importer: RULYT s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice

CZ: Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy RULYT s.r.o. zapovězeno.

SK: Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy RULYT s.r.o. zakázané

PL: Jakiegokolwiek wykorzystanie treści materiałow, w tym ich odbiór, odbywa się bez zgody RULYT s.r.o. zakazan

CZ: Dětské elektrické auto hasiči Eljet červená

SK: Detské elektrické auto hasiči Eljet červená

PL: Elektryczny samochód dla dzieci strażak

Eljet czerwony



Baterie / Batérie / bateria	12V, 4,5 Ah
Doba nabíjení / Doba nabíjania / czas ładowania	8–12 hod
Motor / Motor / silnik	2x 25 W
Materiál / Materiál / materiał	plast
Rychlost / Rýchlosť / prędkość	3-5 km/h
Doporučený věk jezdce / Odporúčaný vek jazdca / Zalecany wiek jeźdźcy	Od 3 let / rokov / lata
Nosnost / Nosność / ładowność	30 kg

CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. Není určeno pro děti do 3 let.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte zařízení pouze originální nabíječkou.

Je zakázáno používat:

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu
 - s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavín, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

BATERIE

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenesे odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii doplna.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo a dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu s vodou/kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Autíčko se nesmí používat na mokrém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používání výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušte provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení všech součástí a celkový stav autíčka. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
2. Pokud pojistka nefunguje správně.
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče.
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně.
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat.

Automobil se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabitá.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry.

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli.

Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uchovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

	Díly	počet
1	M4*12mm šroub 	28
2	φ10 podložka 	12
3	MATICE M10 	6

	Díly	QTY
A	Kolo 	4
B	Krytka kola 	4
C	Pedál 	2
D	Zadní krytka 	1
E	Volant 	1
F	Část sedačky 	1
G	Tyč zadní nápravy 	1
H	Nárazník 	1
I	Část sedačky 	1
J	Přední krytka 	1
K	Osa 	1


L	LOPATA 	1
M	PŘEVODOVKA (L/P) 	1
N	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 	1
O	NABÍJEČKA 	1
P	Sedačka 	2

MONTÁŽ PRODUKTU





MONTÁŽ PRO 2 OSOBY CCA 45 MIN. SESTAVA


Oznámení! Před instalací vozu otevřete zadní úložný box vozu, je třeba nainstalovat nějaké příslušenství.

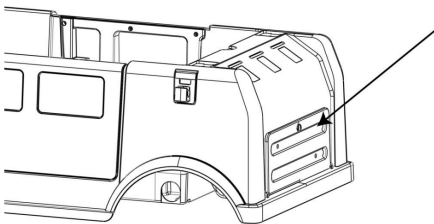


C. Zavakněte boční část do obou stran těla a utáhněte šrouby.

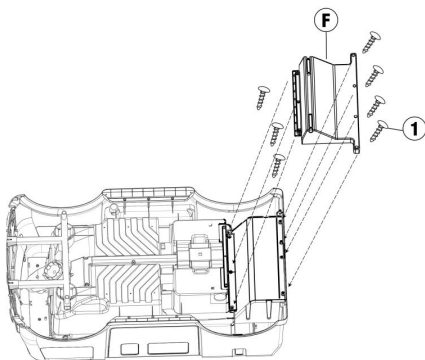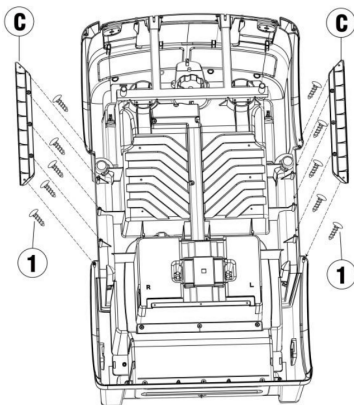


H. Zarovnejte přední část s otvory v těle a zašroubujte

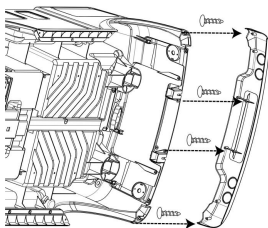


K. Umístěte přední držák s dvojitým pohonem do odpovídajících železných částí karoserie

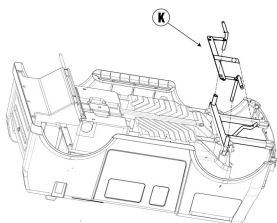


A upevněte maticí

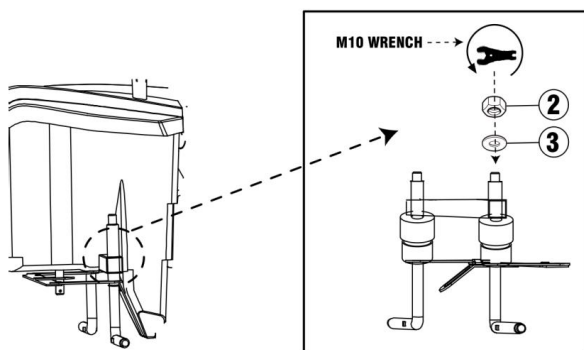

Namontujte přední kolo postupně vložte těsnění, kola, těsnění a matice do přední nápravy a utáhněte je klíčem M10, abyste zajistili přední kolo (2) (3) (A) (B)

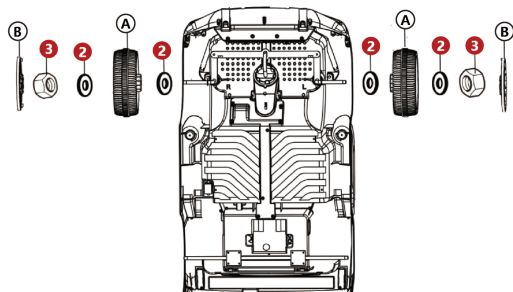


G. Vložte zadní nápravu do odpovídajícího otvoru v těle.

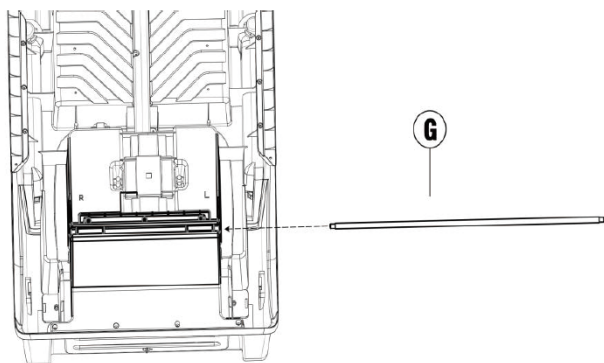


Namontujte zadní kolo. Umístěte těsnění, kola, těsnění a matice do zadní nápravy a utáhněte je klíči M10, abyste zajistili zadní kolo. Označení! Při upevňování zadních kol musí být směr L a R správně.


2 3 A B M

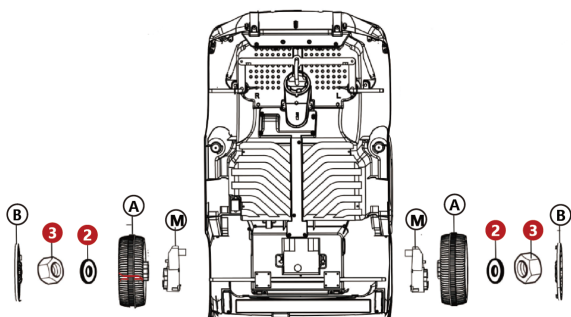


D, I, J. Vložte zadní a přední krytku (dávajte pozor na rozlíšení levé a pravé) do příslušných otvorů na karoserii vozidla a nakonec vložte prostřední krytku doprostřed.

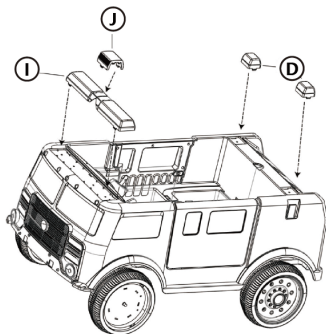

Najděte hlavní napájecí kabel pod sedadlem, zasuňte zástrčku napájecího kabelu do příslušné zásuvky, připojte jeden konec vedení pravého hnacího motoru k pravému vedení hnacího motoru a připojte jeden konec levého vedení hnacího motoru k levému vedení hnacího motoru.

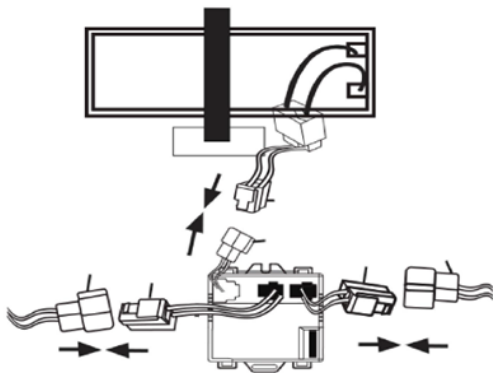


P. Nejprve zacvakněte sedák do opěradla, spojte v jeden díl a poté jej zacvakněte do těla autíčka.

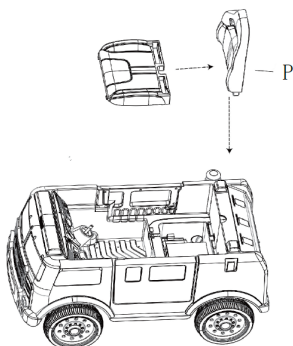


E. Upevněte volant.

- Demontujte matici a šroub z volantu.
- Připojte vodiče vycházející ze sloupku řízení k vodičům na volantu.
- Vložte volant přes řízení a zajistěte maticí a šroubem.


Najděte otvor pro upevnění sedadla a upevněte jej

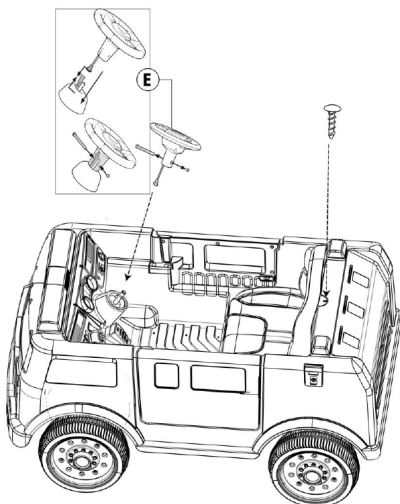

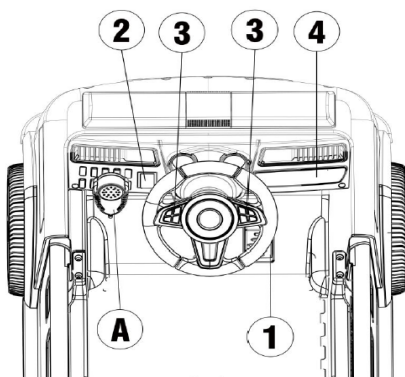


A: MEGAFON

1. Tlačítko pedálu: Sešlápněte tlačítko, auto se pohne, při uvolnění se pomalu zastaví
2. Přepínač řazení: Změňte směr vozu, vpřed-vzad
3. Tlačítko klaksonu: stisknutím aktivuje klakson
4. Ovládací deska:

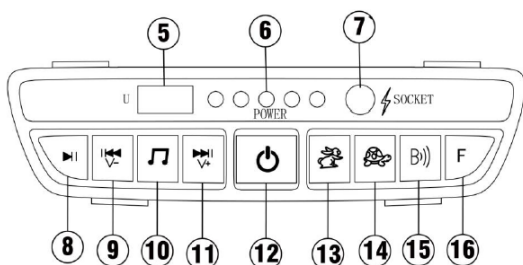

- 5) Displej
- 6) Displej napájení: zobrazuje stav baterie;
- 7) Zásuvka: nabíjení
- 8) Pozastavit/Přehrát: Stisknutím pozastavíte hudbu, stisknutím spustíte přehrávání hudby;
- 9) Poslední skladba/hlasitost: přepnete na poslední skladbu a dlouhým stisknutím snížíte hlasitost;
- 10) Tlačítko Hudba: stisknutím přehrajete hudbu, dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund hudbu pozastavíte
- 11) Další skladba/hlasitost +: stisknutím přepnete na další skladbu a dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost;

- 12) Tlačítko napájení: lze zapnout nebo vypnout vozidlo;
- 13) Tlačítko vysoké rychlosti: stisknutím přepnete auto na vyšší rychlost
- 14) Tlačítko nízké rychlosti: stisknutím změníte auto na nižší rychlost
- 15) Bezdrátová technologie: Po připojení mobilního telefonu a bezdrátového zařízení může auto přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu;
- 16) FM: FM radio

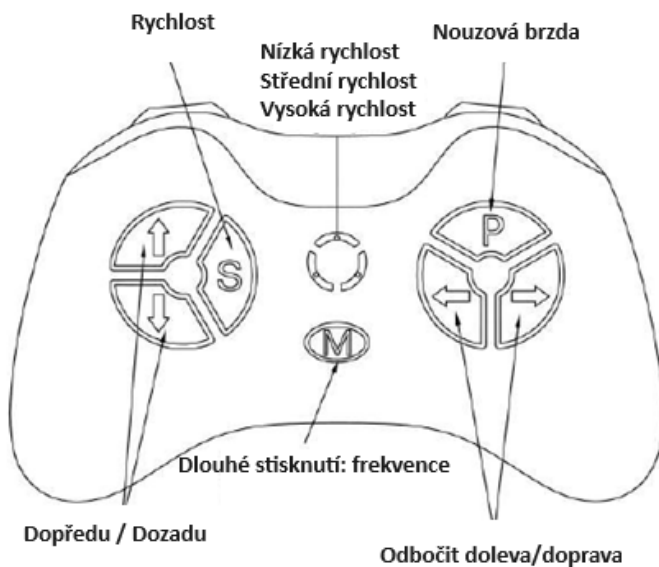

Varování: Ovladač pouze pro dospělé

Nejprve dálkové ovládání.

Když je dálkové ovládání zapnuté, pedál nefunguje.

Návod k obsluze:

Vyjměte dálkový ovladač, **otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte dvě alkalické baterie AAA LRO3**. Dávejte pozor na polaritu baterií. Když se rozsvítí kontrolka vyrovnaní a indikátor rychlosti, znamená to, že nainstalovaná baterie je správná.

Funkce:

(1) Dlouze stiskněte frekvenční tlačítko (M) na 2-4 sekundy, kontrolka LED nízké rychlosti bliká. Zapněte napájení vozu, kontrolka LED při nízké rychlosti stále bliká na dlouhé svícení a poté je frekvenční vazba úspěšná. Pokud se vazba frekvence nezdařila (kontrolka LED při nízké rychlosti bliká), vyjměte baterii a opakujte kroky

P: Stisknutím zabrzdíte。

S: Rychlost: stisknutím změníte rychlost (nízká, střední a vysoká rychlost).

2) Tlačítko brzdy: Stisknutím se zastavíte; Opětovným stisknutím se přesuňte.


3) Tlačítko pro volbu rychlosti a indikace rychlosti: slouží k výběru rychlosti automobilu. Jedním stisknutím tlačítka jednou přepnete rychlost. 3 rychlosti jsou cyklicky spínané a pořadí přepínání je: nízká-střední-vysoká. Ukazatel rychlosti je na dálkovém ovladači uspořádán shora dolů.

Poznámka: Rychlostní stupeň se mění pouze při pohybu vpřed

4) Klávesy vpřed/vzad: používají se pro posun vpřed a vzad ovládání pohybu. Když je stisknuta jedna z kláves, pohybující se Rychlost se bude pomalu zvyšovat, aby dosáhla nastavené úrovně rychlosti.

5) Tlačítko pro odbočení doleva / doprava: používá se pro ovládání směru doleva a doprava.

Poznámka: bez operace po 10 sekundách kontrolka zhasne - Úsporný režim

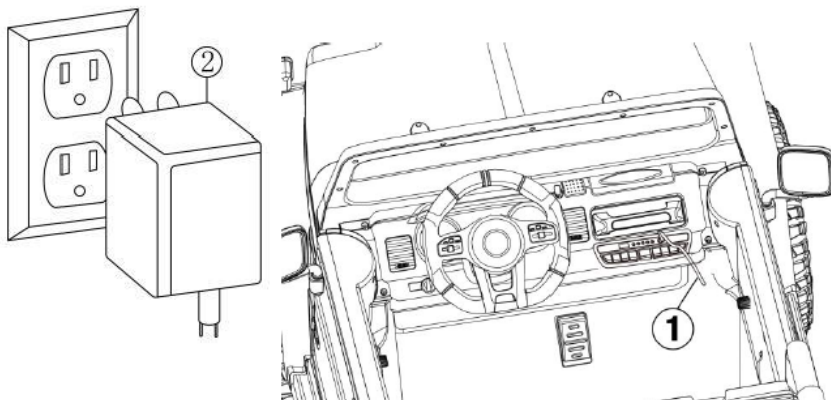

1. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru ve vozidle.
 2. Zapojte zástrčku nabíječky do stabilního odpovídajícího zdroje střídavého proudu, jak je znázorněno na obrázku.
- Před prvním použitím baterii nabijte 15 až 18 hodin.
 - V průměru budete muset baterii nabít 8 až 12 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin. Pokud baterii nenabijete podle pokynů, může dojít k trvalému poškození baterie a ztrátě záruky.
 - Pokud necháte baterii úplně vybit, může dojít k jejímu poškození. Nedovolte, aby se baterie úplně vybila.
 - Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (napájecí kabel, konektor), zda nejsou opotřebované a poškozené. **NENABÍJEJTE** baterii, pokud došlo k poškození.
 - Manipulovat, nabíjet může pouze dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla bezpečnostním varováním.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vozidlo se nepohybuje	Slabá baterie	Plně nabijte
	Elektrická ochrana	Přestaňte používat na několik minut
	Spínač není ve správné poloze	Zcela stiskněte spínač
	Odpojené konektory baterie	Zapojte konektory baterie
Baterie se nenabíjí	Odpojené konektory baterie	Zapojte konektory baterie
	Nabíjení není připojeno k zásuvce	Zcela zapojte nabíječku
Baterie nevydrží	Baterie není plně nabitá	Plně nabijte baterii
Baterie je teplá a při nabíjení vydává mírný hluk	Normální	Normální
Pomalá rychlost	Slabá baterie	Plně nabijte baterii
	Přetížené vozidlo	Snižte hmotnost
	Nerovná nebo svažité silnice	Jízda po rovném chodníku
Vozidlo se za jízdy třese	Uvolněné připojení k motoru	Ujistěte se, že je motor správně připojen k baterii
Potíže s řazením mezi vpřed/vzad	Pokus řazení, když je vozidlo v pohybu	Řadit pouze tehdy, když je vozidlo zastavené
Přepínač vpřed a vzad je přepnutý	Převodovky jsou nesprávně nainstalovány	Ujistěte se, že převodovka L je vlevo a převodovka R vpravo

V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

SK: Uživatelský manuál

!Produkt môžete používať iba po dôkladnom preštudovaní celého manuálu!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívny elektrický pojazdný produkt. Nie je určený pre deti do 3 rokov.

VAROVANIE!

Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli inštrukciám v ňom obsiahnutým. Dôkladne sa oboznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja na bezpečné používanie a údržbu. Uživatelský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody či prípadnej ujmy, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s produktom, ktoré je v rozpore s týmto manuálom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok, nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte produkt len originálnou nabíjačkou.

VAROVANIE!

Je zakázané produkt používať:

- bez dozoru dospeléj zodpovednej osoby,
- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok a pevnej obuvi,
- na vozovkách a verejných komunikáciách, v blízkosti automobilov či iného nebezpečenstva,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčaniu vo vysokej rýchlosti, jazdite takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vaším zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení,
- v nepriaznivom počasi, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- na morkom, klzkom, namrznutom, zabahnenom, zasneženom, kamenistom či piesočnom povrchu, na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, vyhňte sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- pokud Vaše váha neodpovedá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte

BATÉRIE

Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Dobíjajte iba vypnuté zariadenie. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov. Pred prvým použitím zariadenia, prosíme, dobite batériu doplna.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) batérie vydáva značné teplo či zápach,
- 2) únik akékoľvek substancie/tekutiny.

VAROVANIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akejkoľvek substancie/tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania
uskladnenia / uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitie je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame zariadenie prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bolo uložená v teplom, suchom prostredí.
- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené v teplom, suchom prostredí. Neskladujte v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame zariadenie prikryť, aby sa nezaprášilo
- Zariadenie udržiavajte čisté a suché. Na čistenie použite vlhkú handričku. Vyhnite sa kontaktu s vodou / kvapalinou v akomkoľvek skupenstve.
- Autíčko sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.
- Je zakázané zariadenie preťažovať, maximálne zaťaženie je 30 kg.
- Je nutné vždy pri užívaní brať ohľad na svoje okolie. Pred používanie výrobku sa uistite, že pred alebo za vozidlom nie je žiadna prekážka.
- Tento automobil má poisťku automatického vynulovania, ak sa vozidlo náhle zastaví počas jazdy, je spôsobené predovšetkým preťažením a následným vypnutím poisťky. Potom prerušte prevádzku približne na 8 sekúnd, aby sa zariadenie mohlo zregenerovať.

VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie všetkých súčastí a celkový stav autička. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie zariadenia či dokonca zapríčiniť jeho zničenie. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil sa nepohybuje/nejde spustiť:

- Ak je vypínač v polohe OFF (vypnuté).
- Ak poistka nefunguje správne.
- Ak nie je batéria pripojená, skontrolujte červené a čierne vodiče.
- Ak nabíjačka pripojená, vozidlo sa nezapne. Odpojte nabíjačku.
- Ak pedálový spínač nefunguje správne.
- Ak kolesá uviaznu a nemôžu sa pohybovať.

Automobil sa pohybuje pomaly:

- Ak nie je batéria úplne nabitá.
- Ak dôjde k problému s kolesami, napr. Kolesá uviazla a nemôžu sa pohybovať.
- Ak hmotnosť jazdec prekračuje povolené parametre (tj. viac ako 30 kg).

Pred začiatkom užívania zariadenia si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať celkový stav zariadenia.

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Uchovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list. Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Požičia Ak majiteľ zariadenia tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudoval tento manuál.

	Časti	počet
1	M4*12mm skrutka 	28
2	φ10 báza 	12
3	MATICA M10 	6

	Časti	QTY
A	Kolo 	4
B	Krytka kola 	4
C	Pedál 	2
D	Zadný krytka 	1
E	Volant 	1
F	Časť sedadla 	1
G	Tyč zadnej nápravy 	1
H	Nárazník 	1
I	Časť sedadla 	1
J	Predný kryt 	1
L	LOPATA 	1


M	PREVODOVKA (L/P) 	1
N	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 	1
O	NABÍJAČKA 	1
P	Sedadlo 	2

MONTÁŽ PRODUKTU





MONTÁŽ PRE 2 OSOBY CCA 45 MIN. MONTÁŽ


Oznámenie! Pred inštaláciou vozidla otvorte zadný úložný box vozidla, musíte nainštalovať nejaké príslušenstvo.

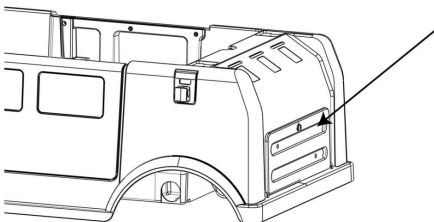


C. Zacvaknite bočnú časť na obe strany tela a utiahnite skrutky.

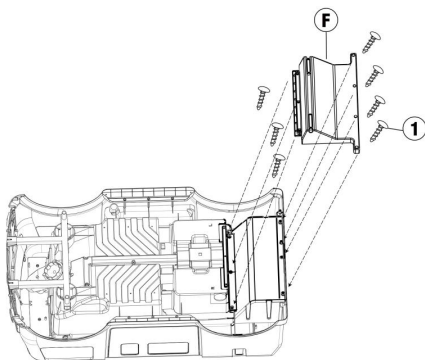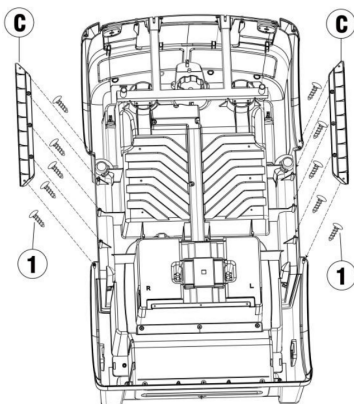


H. Zarovnajte prednú časť s otvormi v tele a zaskrutkujte

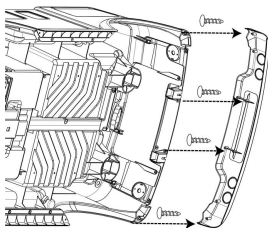


K. Umiestnite prednú konzolu s dvojitém pohonom do zodpovedajúcich železných častí karosérie

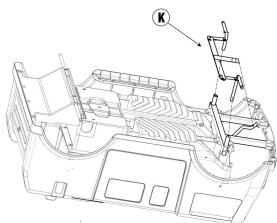


A Upevnite maticou

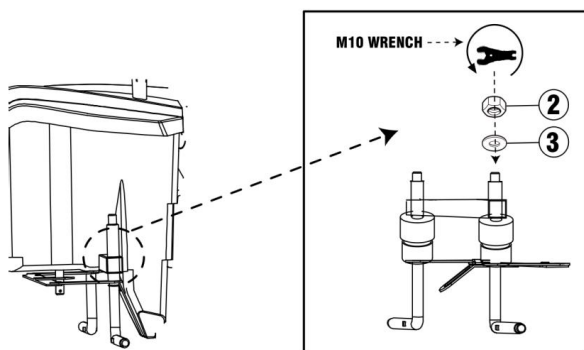

Namontujte predné koleso jeden po druhom, vložte tesnenia, kolesá, tesnenia a matice do prednej nápravy a utiahnite ich kľúčom M10 na zaistenie predného kolesa 2 3 A B

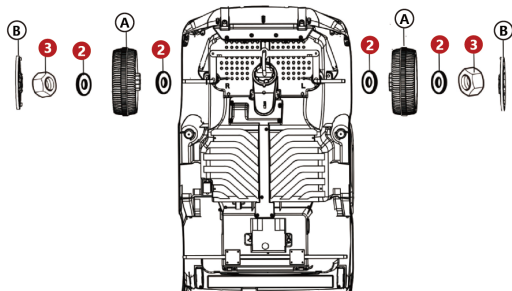


G. Zasuňte zadnú nápravu do príslušného otvoru v tele.

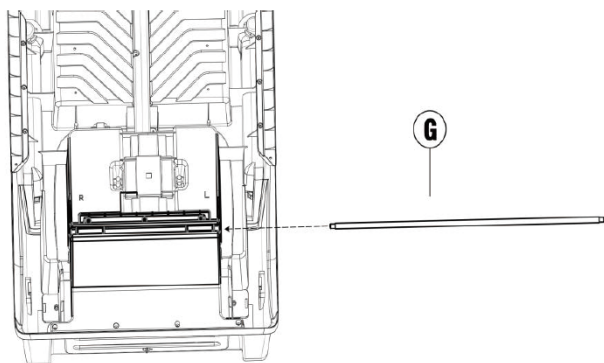


Namontujte zadné koleso. Umiestnite tesnenia, kolesá, tesnenia a matice na zadnú nápravu a utiahnite ich kľúčmi M10, aby ste zaistili zadné koleso. Oznámenie! Pri pripevnení zadných kolies


musia byť smery L a R správne. **2** **3** **A** **B** **M**

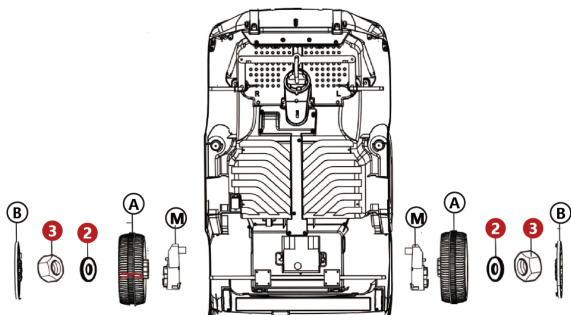


D, I, J. Zasuňte zadný a predný kryt (dávajte pozor na rozdiel medzi ľavou a pravou stranou) do príslušných otvorov na karosérii vozidla a nakoniec vložte stredný kryt do stredu.

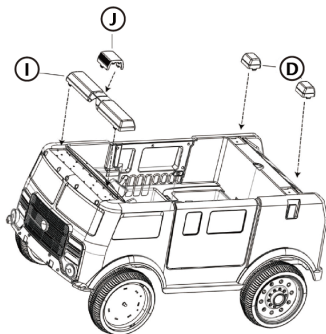

Umiestnite hlavný napájací kábel pod sedadlo, zasunúť zástrčku napájacieho kábla do príslušnej zásuvky, pripojte jeden koniec pravého vedenia hnacieho motora k pravému vedeniu hnacieho motora a jeden koniec ľavého vedenia hnacieho motora pripojte k ľavému vedeniu hnacieho motora.

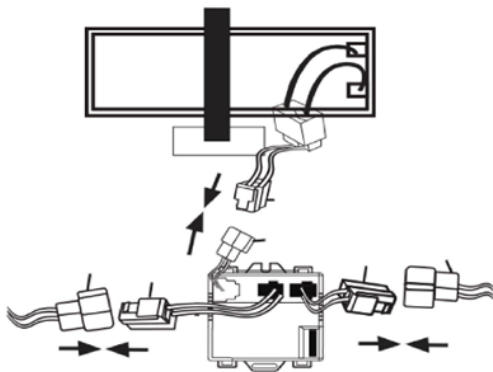

P. Najskôr zacvaknite sedadlo do operadla, spojte ho na jeden kus a potom ho zacvaknite do karosérie vozidla.

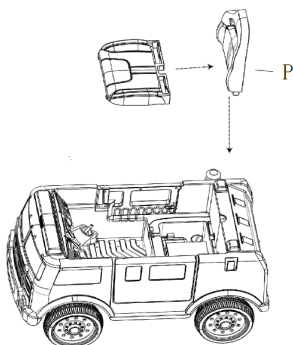



E. Zapnite volant.

Odstráňte maticu a skrutku z volantu.

Pripojte vodiče prichádzajúce zo stĺpika riadenia k vodičom na volante.


Zasuňte volant nad riadenie a zaistite maticou a skrutkou.

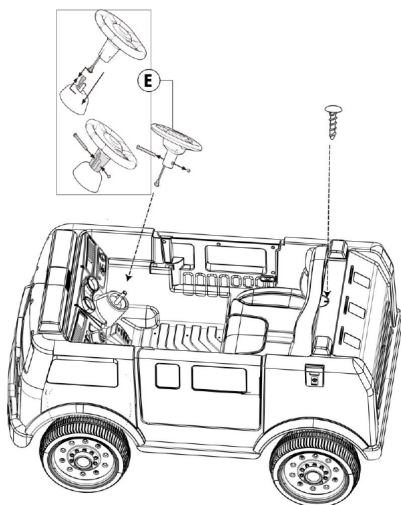

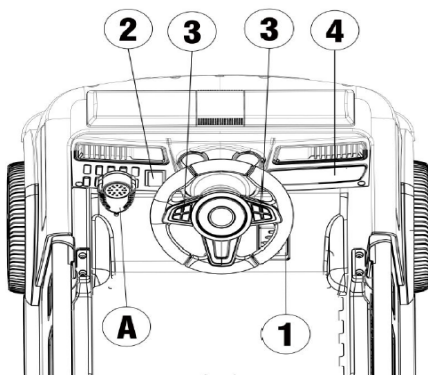


A: MEGAFÓN

1. Tlačidlo pedálu: Stlačte tlačidlo, auto sa pohne, po uvoľnení sa pomaly zastaví
2. Prepínač radenia: Zmeňte smer vozidla dopredu-dozadu
3. Tlačidlo klaksónu: stlačením aktivujete klaksón
4. Riadiaca doska:

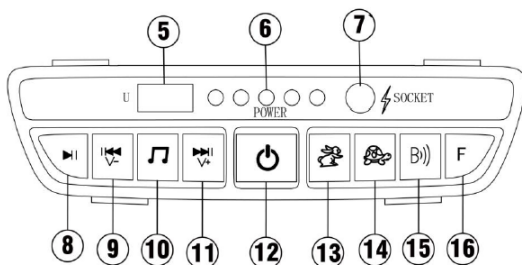

- 5) Displej
- 6) Displej napájania: zobrazuje stav batérie;
- 7) Zásuvka: nabíjanie
- 8) Pozastaviť / Prehrať: Stlačením pozastavíte hudbu, stlačením spustíte prehrávanie hudby;
- 9) Posledná skladba/hlasitosť: prepnete na poslednú skladbu a dlhým stlačením znížite hlasitosť;
- 10) Tlačidlo Hudba: stlačením prehráte hudbu, dlhým stlačením na 3 sekundy pozastavíte hudbu
- 11) Nasledujúca skladba / hlasitosť +: stlačením prepnete na nasledujúcu skladbu a dlhým stlačením zvýšite hlasitosť;

- 12) Tlačidlo napájania: vozidlo sa dá zapnúť alebo vypnúť;
- 13) Vysokorýchlostné tlačidlo: stlačením prepnete auto na vyššiu rýchlosť
- 14) Tlačidlo nízkej rýchlosti: stlačením prepnete auto na nižšiu rýchlosť
- 15) Bezdrôtová technológia: Po pripojení mobilného telefónu a bezdrôtového zariadenia môže auto prehrávať hudbu z vášho mobilného telefónu;
- 16) FM: FM radio

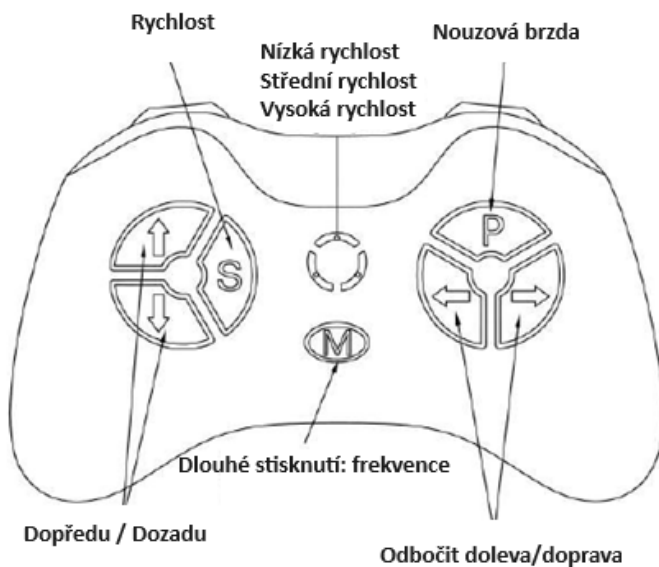

Upozornenie: Ovládač pre dospelých

Po prvé, diaľkové ovládanie.

Keď je diaľkové ovládanie zapnuté, pedál nefunguje.

Návod na obsluhu:

Vyberte diaľkový ovládač, **otvorte priehradku na batériu na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte dve alkalické batérie AAA LRO3**. Venujte pozornosť polarite batérií. Keď sa kontrolka vyrovňavania a rýchlosti rozsvieti, znamená to, že nainštalovaná batéria je správna.

Funkcia:

(1) Dlhú stlačte frekvenčné tlačidlo (M) na 2-4 sekundy, nízkorýchlostné LED svetlo bliká. Zapnite výkon vozidla, LED svetlo stále bliká pre dlhé svetlo pri nízkej rýchlosti, a potom je frekvenčné spojenie úspešné. Ak zlyhalo frekvenčné viazanie (LED dióda bliká pri nízkej rýchlosti), vyberte batériu a zopakujte kroky

P: Stlačením zabrzdíte.

S: Rýchlosť: stlačením zmeníte rýchlosť (nízka, stredná a vysoká rýchlosť).

2) Brzdové tlačidlo: Stlačením zastavíte; Opätovným stlačením sa pohnete.

3) Tlačidlo výberu rýchlosti a indikácia rýchlosti: používa sa na výber rýchlosti

Auto. Jedným stlačením tlačidla raz prepnete rýchlosť. 3 rýchlosti sú

cyklicky prepínané a poradie prepínania je: nízka-stredná-vysoká. Indikátor rýchlosti je na diaľkovom ovládači usporiadaný zhora nadol.


Poznámka: Prevodový stupeň sa mení iba pri pohybe vpred

4) Klávesy dopredu / dozadu: používajú sa pre dopredu a dozadu

Ovládanie pohybu. Keď stlačíte jedno z klávesov, pohybujete sa

Rýchlosť sa bude pomaly zvyšovať, aby dosiahla nastavenú úroveň rýchlosti.

5) Ľavé / pravé tlačidlo odbočenia: používa sa na ovládanie ľavého a pravého smeru. Poznámka: bez prevádzky kontrolka zhasne po 10 sekundách - režim úspory energie

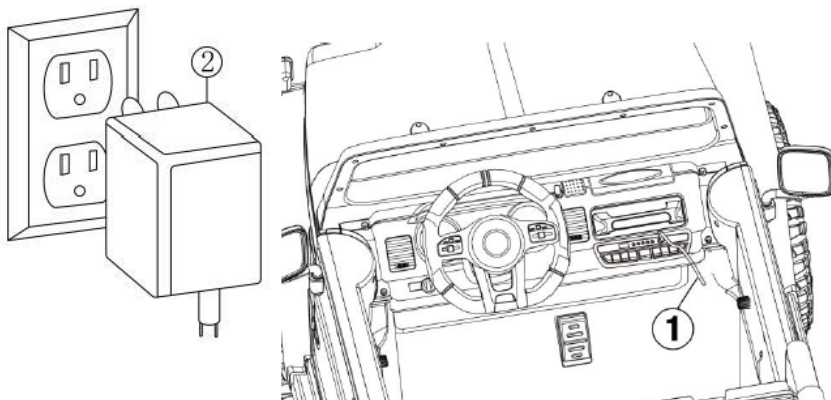

1. Zasuňte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu vozidla.
 2. Zapojte zástrčku nabíjačky do stabilného zodpovedajúceho zdroja striedavého prúdu, ako je znázornené na obrázku.
- Pred prvým použitím batériu nabíjajte 15 až 18 hodín.
 - V priemere budete musieť batériu nabíjať 8 až 12 hodín. Batériu nenabíjajte dlhšie ako 20 hodín. Nenabitie batérie podľa pokynov môže mať za následok trvalé poškodenie batérie a zrušenie záruky.
 - Ak necháte batériu úplne vybiť, môže sa poškodiť. Zabráňte úplnému vybitiu batérie.
 - Pred nabíjaním skontrolujte, či nie sú batéria a nabíjačka (napájací kábel, konektor) opotrebované alebo poškodené. V prípade poškodenia batériu NENABÍJAJTE.
 - Iba dospelá osoba, ktorá si prečítala bezpečnostné upozornenia a porozumela im, môže manipulovať a nabíjať.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Vozidlo sa nepohybuje	Slabá batéria	Plne nabite
	Elektrická ochrana	Prestaňte používať na Niekoľko minút
	Spínač nie je v správnej polohe	Úplne stlačte spínač
	Odpojené konektory batérie	Zapojte konektory batérie
Batéria sa nenabíja	Odpojené konektory batérie	Zapojte konektory batérie
	Nabíjanie nie je pripojené k zásuvke	Úplne zapojte nabíjačku
Batéria nevydrží	Batéria nie je plne nabitá	Plne nabite batériu
Batéria je teplá a pri nabíjaní vydáva mierny hluk	Normálna	Normálna
Pomalá rýchlosť	Slabá batéria	Plne nabite batériu
	Preťažené vozidlo	Znížte hmotnosť
	Nerovná alebo svahovitá cesta	Jízda po rovném chodníku
Vozidlo sa za jazdy trasie	Uvoľnené pripojenie k motoru	Uistite sa, že je motor správne a pripojené k batérii
Problémy s posunom dopredu a dozadu	Pokus o preradenie rýchlostných stupňov, keď sa vozidlo pohybuje	Preradte prevodové stupne len vtedy, keď je vozidlo zastavené
Prepínač dopredu a dozadu je prepínaný	Prevodovky sú nesprávne nainštalované	Uistite sa, že prevodovka L je vľavo a prevodovka R vpravo

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služby, kontaktujte nás na adrese servis@kolonozka.cz

Ak máte ďalšie informácie alebo ďalšie otázky, kontaktujte nás e-mailom info@kolonozka.cz

PL: Instrukcja obsługi

!Z produktu można korzystać dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jest to wysoce innowacyjny elektryczny produkt mobilny. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem produktu upewnij się, że dobrze przeczytałeś niniejszą instrukcję i zrozumiałeś zawarte w niej instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i sposobem obsługi urządzenia, aby uniknąć upadków i innych niedogodności itp. Instrukcja obsługi wymienia wszystkie instrukcje i instrukcje, użytkownik jest zobowiązany do uważnego ich przeczytania i przestrzegania. Ten produkt nie jest środkiem transportu i musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewłaściwego obchodzenia się z tym produktem. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek wady lub podejrzeniu wady Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę wadę Sprzedawcy, który zajmie się ewentualną reklamacją. Surowo zabrania się używania produktu i prób jego demontażu po wykryciu wady lub podejrzeniu wady. Skuter należy ładować tylko oryginalną ładowarką.

OSTRZEŻENIE!

Zabronione jest używanie:

- bez nadzoru dorosłej osoby odpowiedzialnej,
- bez dokładnego przestudiowania instrukcji,
- po spożyciu alkoholu lub substancji uzależniających i halucynogennych,
- bez sprzętu ochronnego i solidnego obuwia,
- w środkach transportu,
- skręcać ostro z dużą prędkością, jechać z prędkością odpowiadającą Twoim umiejętnościom,
- poruszać się gwałtownie lub wykonywać inne czynności, które mogą prowadzić do zmniejszenia uwagi kierowcy
- przy złej pogodzie, w deszczowe dni, a nawet na śniegu. Użytkownik zobowiązany jest nie dopuścić do kontaktu z wilgocią i cieczą w jakimkolwiek stanie,
- na mokrych, śliskich, oblodzonych, błotnistych, zaśnieżonych, kamienistych lub piaszczystych nawierzchniach,
- na nierównych, wyboistych lub w inny sposób nierównych powierzchniach unikać wszelkich przeszkód,
- w pobliżu materiałów palnych, ognia lub substancji, które mogą spowodować powstanie otwartego ognia,
- jeśli Twoja waga nie odpowiada przedziałowi określoneemu w niniejszej instrukcji,
- na przewóz więcej niż jednej osoby,
- do przewozu zwierząt i różnego sprzętu.

Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu.

BATERIA

Akumulator należy ładować tylko za pomocą oryginalnego zasilacza. Ładuj tylko wyłączone urządzenie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia baterii spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów innych producentów. Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj baterię.

Nie używaj baterii w następujących przypadkach:

- 1) bateria emituje znaczne ciepło lub zapach
- 2) wyciek jakiegokolwiek substancji/płynu.

OSTRZEŻENIE!

- Surowo zabrania się jakiegokolwiek innej firmie, osobie prywatnej lub użytkownikowi manipulowania baterią w jakikolwiek sposób. Nie dotykaj żadnych substancji/płynów wyciekających z baterii.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu, w przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu.
- Baterie zawierają niebezpieczne substancje, nie należy otwierać, wdychać, testować, dotykać ani wkładać żadnych wewnętrznych elementów baterii. Używaj wyłącznie dostarczonych przez nas ładowarek. Nie przeciążaj baterii ani nie narażaj ich na nadmierne rozładowanie. Nigdy nie zakrywaj zasilacza podczas ładowania. Musi znajdować się w wolnym, przewiewnym miejscu.
- W pełni naładuj akumulator przed przechowywaniem lub przechowywaniem, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora podczas nieużywania / przechowywania / przechowywania. Maksymalny czas przechowywania bez ładowania to 2 miesiące.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 10°C. Przenieś urządzenie do cieplejszego otoczenia, gdzie temperatura przekracza 10°C, a następnie naładuj je. Zalecamy przykrycie hulajnogi, aby nie urządzenie a się i upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w ciepłym, suchym otoczeniu.
- Konieczne jest ładowanie urządzenia tylko w obecności osoby dorosłej przez cały czas ładowania. Zabronione jest ładowanie produktu bez stałego nadzoru.

INSTRUKCJE WYMAGANE DO PRAWDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

- Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w ciepłym, suchym otoczeniu. Nie przechowywać w miejscach i miejscach, w których istnieje ryzyko przegrzania (bezpośrednie światło słoneczne, samochód...). Zalecamy przykrycie urządzenia, aby zapobiec kurzowi.
- Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia. Unikaj kontaktu z wodą / płynem w jakimkolwiek stanie.
- Nie wolno używać samochodu na mokrych, wilgotnych, śliskich lub luźnych nawierzchniach.
- Zabronione jest przeciążanie urządzenia, maksymalne obciążenie to 30 kg.
- Podczas korzystania z niego należy zawsze brać pod uwagę otoczenie. Przed użyciem produktu upewnij się, że przed lub za pojazdem nie ma żadnych przeszkód.
- Ten samochód posiada automatyczny reset bezpiecznika, jeśli pojazd nagle zatrzyma się podczas jazdy, jest to spowodowane głównie przeciążeniem, a następnie zadziałaniem bezpiecznika. Następnie zatrzymaj pracę na około 8 sekund, aby umożliwić regenerację urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Przed każdą jazdą sprawdź koła, naładuj akumulator, dokręć wszystkie elementy i ogólny stan auta. Jeśli znajdziesz jakiś problem, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie należy wymieniać ani dokonywać jakichkolwiek modyfikacji elementów urządzenia, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na zwrotność i użytkowanie urządzenia, a nawet spowodować jego zniszczenie. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNA UWAGA

Samochód nie rusza/nie daje się uruchomić:

- Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- Jeśli bezpiecznik nie działa prawidłowo.
- Jeśli akumulator nie jest podłączony, sprawdź czerwony i czarny przewód.
- Jeśli ładowarka jest podłączona, pojazd się nie włączy. Odłącz ładowarkę.
- Jeśli przełącznik nożny nie działa prawidłowo.
- Jeśli koła utkną i nie mogą się ruszyć.

Samochód porusza się powoli:

- Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana.
- Jeśli jest problem z kołami, np. koła są zablokowane i nie mogą się poruszać.
- Jeśli waga jeźdźcy przekracza dopuszczalne parametry (tj. ponad 30 kg).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i upewnij się, że dobrze rozumiesz zawarte w niej informacje. Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami i instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu. Przed każdą jazdą należy sprawdzić ogólny stan urządzenia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.

Zachowaj dowód zakupu podatku. Dokument ten służy również jako karta gwarancyjna. Importer gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu na warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

W przypadku, gdy właściciel użycza sprzętu osobie trzeciej, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku naruszenia niniejszej instrukcji klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Zabronione jest wypożyczanie osobom trzecim, które nie zapoznały się dokładnie z niniejszą instrukcją.

	Części	QTY
1	M4*12mm śruba 	28
2	φ10 baza 	12
3	Matryca M10 	6

	Części	QTY
A	Gałąź 	4
B	Kołpak koła 	4
C	Pedał 	2
D	Tylna nasadka 	1
E	Tylna nasadka 	1
F	Część siedziska 	1
G	Drążek tylnej osi 	1
H	Zderzak 	1
I	Część siedziska 	1
K	Część 	1


L	ŁOPATA 	1
M	SKRZYNIA BIEGÓW (L/R) 	1
N	PILOT 	1
O	ŁADOWARKA 	1
P	Siedzenie 	2

MONTAŻ PRODUKTU





MONTAŻ DLA 2 OSÓB OK. 45 MIN. MONTAŻ


Anons! Przed zainstalowaniem samochodu otwórz tylny schowek samochodu, musisz zainstalować kilka akcesoriów.

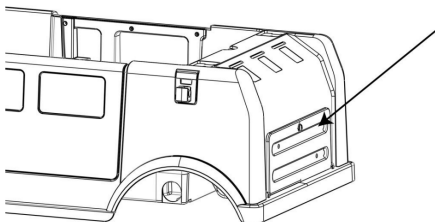


C. Zatrzaśnij boczną część po obu stronach korpusu i dokręć.

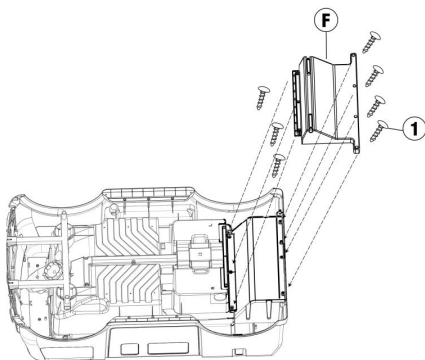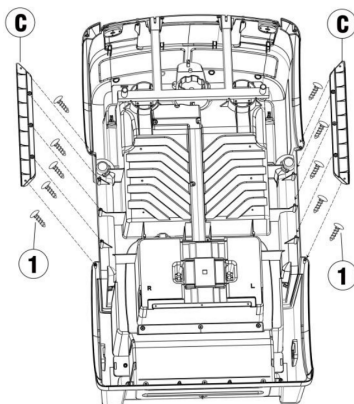


H. Dopasuj przód do otworów w korpusie i wkręć

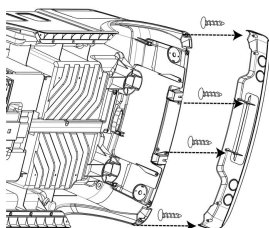


K. Umieść przedni wspornik z podwójnym napędem w odpowiednich żelaznych częściach korpusu

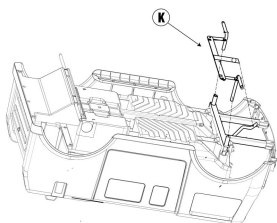


A Przymocuj nakrętką

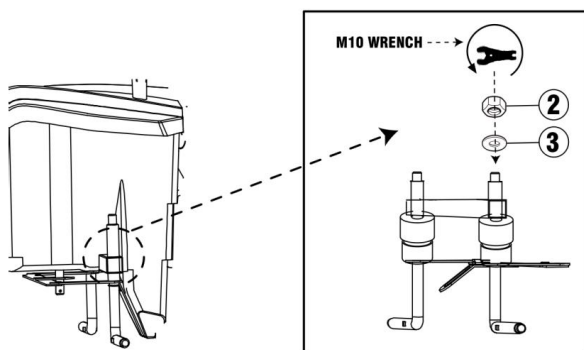

Zamontuj przednie koło jeden po drugim, włóż uszczelki, koła, uszczelki i nakrętki do przedniej osi i dokręć je kluczem M10, aby zabezpieczyć przednie koło 2 3 A B

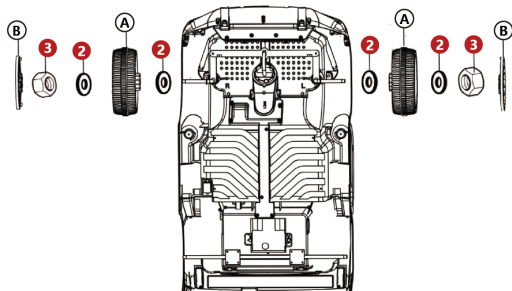


G. Włóż tylną oś do odpowiedniego otworu w nadwoziu.

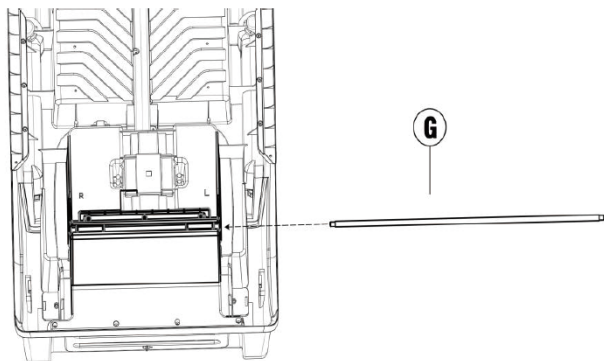


Zamontuj tylne koło. Umieść uszczelki, koła, uszczelki i nakrętki w tylnej osi i dokręć je kluczami M10, aby zabezpieczyć tylne koło. Anons! Podczas mocowania tylnych kół kierunki L i R muszą być


prawidłowe. **2** **3** **A** **B** **M**

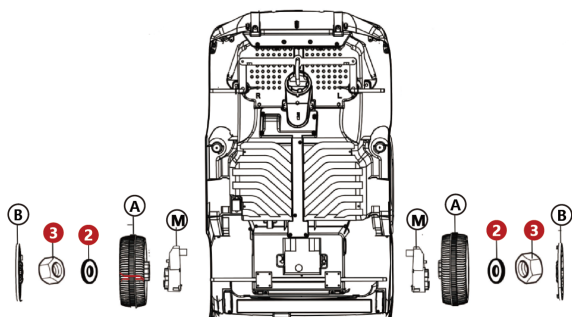


D, I, J. Włóż tylną i przednią zaślepkę (zwróć uwagę na różnicę między lewą a prawą) do odpowiednich otworów w karoserii pojazdu, a na koniec włóż środkową nasadkę na środek.

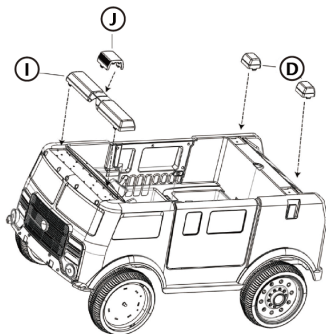

Zlokalizuj główny przewód zasilający pod siedzeniem, włóż wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazdka, podłącz jeden koniec prawego przewodu silnika napędowego do prawego przewodu silnika napędowego i podłącz jeden koniec lewego przewodu silnika napędowego do lewego przewodu silnika napędowego.

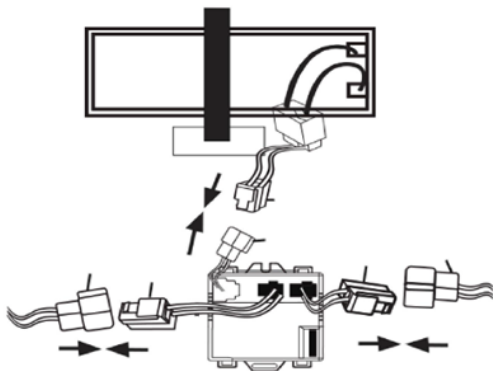

P. Najpierw zatrzaśnij siedzisko w oparciu, połącz je w jeden kawałek, a następnie zatrzaśnij w karoserii samochodu.

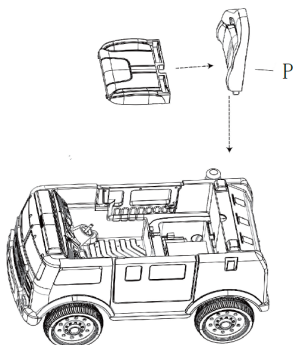


E. Zapnij kierownicę.


Odkręć nakrętkę i z kierownicy.

Podłącz przewody wychodzące z kolumny kierownicy do przewodów na kierownicy.

Włóż kierownicę na kierownicę i zabezpiecz nakrętką i śrubą.


Zlokalizuj otwór montażowy siedzenia i zamocuj go

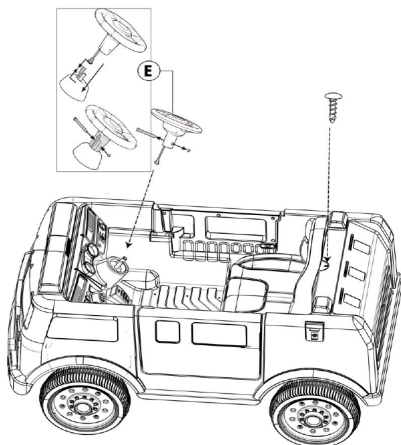

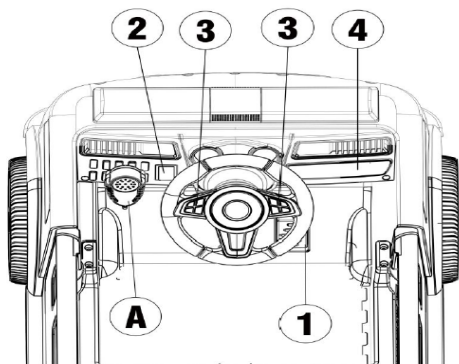

A: MEGAFON

1. Przycisk pedału: naciśnij przycisk, samochód ruszy, zatrzyma się powoli po zwolnieniu
2. Przełącznik zmiany biegów: Zmień kierunek jazdy samochodu, przód-tył
3. Przycisk klaksonu: naciśnij, aby aktywować klakson
4. Tablica kontrolna:

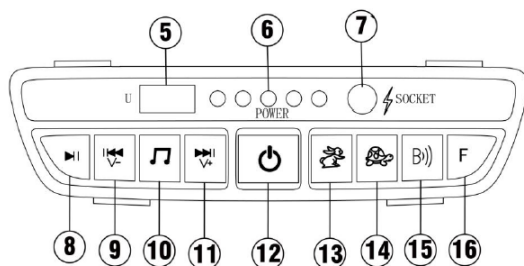

5) Wyświetlacz

6) Wyświetlacz zasilania: pokazuje stan baterii;

7) Gniazdo: ładowanie

8) Pauza / odtwarzanie: Naciśnij, aby wstrzymać muzykę, naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki;

9) Ostatni utwór/głośność: aby przełączyć się na ostatni utwór i naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność;

10) Przycisk muzyki: naciśnij, aby odtworzyć muzykę, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wstrzymać muzykę

11) Następny utwór/głośność +: naciśnij, aby przejść do następnego utworu, i naciśnij i przytrzymaj,

aby zwiększyć głośność;


12) Przycisk zasilania: pojazd można włączyć lub wyłączyć;

13) Przycisk wysokiej prędkości: naciśnij, aby przełączyć samochód na wyższą prędkość

14) Przycisk niskiej prędkości: naciśnij, aby zmienić samochód na niższą prędkość

15) Technologia bezprzewodowa: Po podłączeniu telefonu komórkowego i urządzenia bezprzewodowego samochód może odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego;

16) FM: radio FM

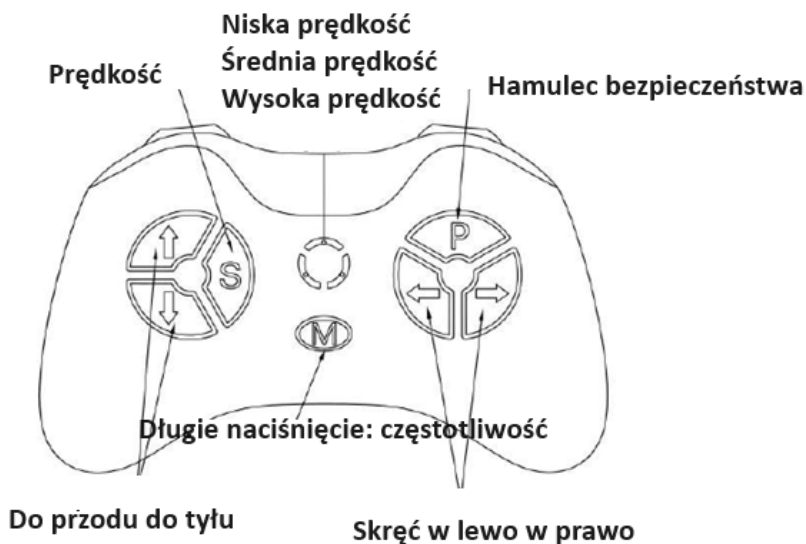

Ostrzeżenie: Kontroler dla dorosłych

Po pierwsze, pilot.

Gdy pilot jest włączony, pedał nie działa.

Instrukcja obsługi:

Wyjmij pilota, **otwórz komorę baterii z tyłu pilota i włóż dwie baterie alkaliczne AAA LRO3**. Zwróć uwagę na biegunowość baterii. Gdy zaświeci się lampka poziomowania i kontrolka prędkości, oznacza to, że zainstalowana bateria jest prawidłowa.

Funkcja:

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk częstotliwości (M) przez 2-4 sekundy, dioda LED o niskiej prędkości zacznie migać. Włącz zasilanie samochodu, dioda LED przez długi czas przy niskiej prędkości, a następnie sprzężenie częstotliwości się powiedzie. Jeśli wiązanie częstotliwości nie powiodło się (dioda LED z niską prędkością), wyjmij baterię i powtórz kroki

P: Naciśnij, aby zahamować.

S: Prędkość: naciśnij, aby zmienić prędkość (niska, średnia i wysoka prędkość).

2) Przycisk hamulca: Naciśnij, aby zatrzymać; Naciśnij ponownie, aby się przenieść.

3) Przycisk wyboru prędkości i wskaźnik prędkości: służy do wyboru prędkości

Samochód. Naciśnij przycisk raz, aby raz zmienić prędkość. 3 prędkości są przełączane cyklicznie, a kolejność przełączania jest następująca: niska-średnia-wysoka. Wskaźnik prędkości jest umieszczony od góry do dołu na pilocie.


Uwaga: Bieg zmienia się tylko podczas jazdy do przodu

4) do przodu / do tyłu: używane do przodu i do tyłu

Sterowanie ruchem. Po naciśnięciu jednego z poruszanie się

Prędkość będzie powoli wzrastać, aby osiągnąć ustawiony poziom prędkości.

5) Przycisk skrętu w lewo / w prawo: służy do sterowania kierunkiem w lewo i w prawo. Uwaga: bez działania lampka kontrolna zgaśnie po 10 sekundach – tryb oszczędzania energii

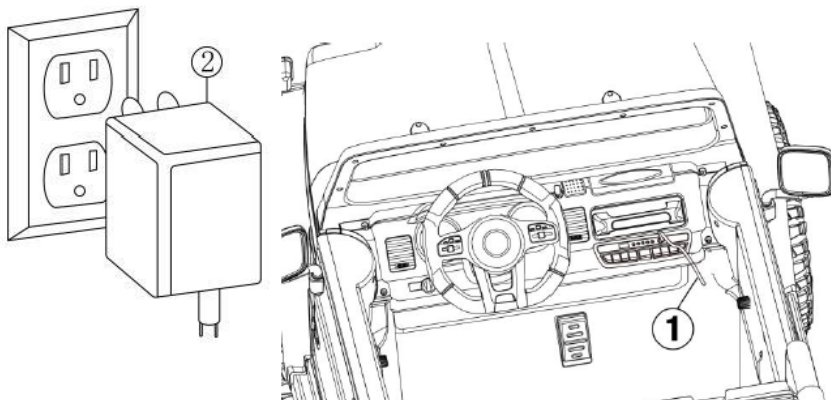

1. Włóż złącze ładowarki do portu ładowania pojazdu.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do stabilnego, pasującego źródła zasilania prądem zmiennym, jak pokazano na rysunku.

Ładuj baterię przez 15 do 18 godzin przed pierwszym użyciem.

Średnio będziesz musiał ładować baterię przez 8 do 12 godzin. Nie ładuj baterii dłużej niż 20 godzin. Nienaładowanie akumulatora zgodnie z instrukcją może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora i unieważnienie gwarancji.

Jeśli pozwolisz, aby bateria całkowicie się rozładowała, może ulec uszkodzeniu. Nie pozwól, aby bateria całkowicie się rozładowała.

Przed ładowaniem sprawdź akumulator i ładowarkę (przewód zasilający, złącze) pod kątem zużycia i uszkodzeń. NIE ładuj akumulatora, jeśli jest uszkodzony.

Tylko osoba dorosła, która przeczytała i zrozumiała ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, może obsługiwać, ładować.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pojazd nie porusza się	Niski poziom baterii	Naładuj całkowicie
	Ochrona elektryczna	Przestań używać na kilka minuty.
	Przełącznik nie znajduje się we właściwym położeniu	Naciśnij przełącznik
	Odłączone złącza akumulatora	Podłącz złącza akumulatora
Bateria nie jest ładowana	Odłączone złącza akumulatora	Podłącz złącza akumulatora
	Ładowanie nie jest podłączone do gniazdka lub złącze urządzenia	Podłącz ładowarkę Podłącz ładowarkę
Bateria nie wytrzyma	Bateria nie jest w pełni naładowana	Całkowicie naładuj akumulator
Bateria jest ciepła i podczas ładowania wydaje delikatny dźwięk	Normalna	Normalna
Niska prędkość	Niski poziom baterii	Całkowicie naładuj akumulator
	Przeciążony pojazd	Zredukować wagę
	Nierówna lub pochyła droga	Jazda po płaskim chodniku
Pojazdy trzęsą się podczas jazdy	Luźne połączenie z silnikiem	Upewnij się, że silnik jest prawidłowo podłączony
Problem z przełączaniem między trybem do przodu/do tyłu	Spróbuj zmienić bieg, gdy pojazd jest w ruchu	Sortuj tylko wtedy, gdy jest pojazd zatrzymał się.
Przełącznik do przodu i do tyłu jest przełączany	Są przekładnie nieprawidłowo zainstalowany	Upewnij się, że bieg L jest po lewej stronie i skrzynia biegów R po prawej

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące serwisu, skontaktuj się z nami pod adresem servis@kolonozka.cz

W celu uzyskania dalszych informacji lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy info@kolonozka.cz

CZ: Chcete-li stáhnout příručku ve více jazykových verzích, navštivte naše webové stránky www.kolonozka.cz, nebo použijte QR kód:
SK: Ak chcete stiahnuť príručku vo viacerých jazykových verziách, navštívte naše webové stránky www.kolonozka.sk, alebo použite QR kód:
PL: Aby pobrać instrukcję w wielu wersjach językowych, odwiedź naszą stronę internetową www.kolonozka.cz lub użyj kodu QR:
SL: Za prenos priročnika v več jezikovnih različicah obiščite našo spletno stran www.kolonozka.cz ali uporabite kodo QR:
HR: Za preuzimanje priručnika na više jezika posjetite našu web stranicu www.kolonozka.cz ili upotrijebite QR kod:
HU: A kézikönyv több nyelvű változatának letöltéséhez látogassa meg weboldalunkat www.kolonozka.cz, vagy használja a QR-kódot:
DE: Um das Handbuch in mehreren Sprachversionen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website www.kolonozka.cz oder verwenden Sie den QR-Code:
EN: To download the manual in multiple language versions, visit our website www.kolonozka.cz or use the QR code:



https://www.rulyt.cz/datalink/navody/eljet/dea-has-101_manual.pdf