

Výrobce/ Výrobca/ Producent/ Gyártó/ Proizvođač/ Proizvajalec: RULYT s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice
 CZ: Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Rulyt s.r.o. zakázáno.
 SK: Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Rulyt s.r.o. zakázané.
 PL: Jakiegokolwiek wykorzystanie treści materiałow, w tym ich odbiór, odbywa się bez zgody Rulyt s.r.o. zakazany.
 HU: Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak átvételét is, az Rulyt s.r.o. hozzájárulása nélkül tiltott.
 HR: Svako korištenje sadržaja materijala, uključujući i njegov primitak, je bez pristanka Rulyt s.r.o. zabranjeno.
 SL: Vsaka uporaba vsebine gradiva, vključno z njenim prejemom, je brez soglasja podjetja Rulyt s.r.o. prepovedano.

Copyright © RULYT s.r.o.

BMW S1000 RR

CZ: Uživatelský manuál.....	1
SK: Uživateľský manuál	4
PL: Instrukcja obsługi.....	6
HU: Használati utasítás	9
HR: Korisnički priručnik	11
SL: Navodila za uporabo	14
Obrázky/ Obrázky/ Zdjęcia/ Képek/ Slike/ Slike	17
Technické parametry/ Technické parametre/ Parametry techniczne/ Műszaki paraméterek/ Tehnički parametri/ Tehnični parametri	18

CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. Není určeno pro děti do 1,5 let.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte koloběžku pouze originální nabíječkou.

Je zakázáno používat:

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokřém, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořavin, ohně či látek, které mohou dát lehké za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

PŘED SESTAVENÍM

VAROVÁNÍ!

- Produkt může sestavit pouze dospělá osoba
- Vždy odstraňte ochranný materiál ze součástí produktu
- Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od baterie

SESTAVENÍ – kola – Obrázek 1, 2

Vyjměte všechny části ze zadní nápravy. Otočte tělo vozidla vzhůru nohama

1. Vložte zadní nápravu do otvoru na zadní straně vozidla.
2. Nasuňte motor na zadní nápravu a zapojte konektor na vozidle do konektoru na motoru – Obrázek 1
3. Nasuňte kolo na zadní nápravu.
4. Nasuňte podložku Ø8 na zadní nápravu.
5. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče
6. Nasuňte podložku Ø8 na zadní nápravu.- Obrázek 2
7. Nasuňte zadní kolo na zadní nápravu.
8. Nasuňte další podložku Ø8 na zadní nápravu.
9. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče.

SESTAVENÍ – řídítka – Obrázek 3, 4

Demontujte strojní šroub M5x35 a matici Ø5 z konce přední vidlice. – Obrázek 3

1. Zasuňte přední vidlici do otvoru na přední straně karoserie vozidla ze spodní strany a ven skrz otvor na horní straně vozidla.
2. Umístěte řídítka na konec vidlice.
3. Vyrovnajte otvory na obou stranách řídítek s otvory na konci vidlice.
4. Upevněte matici na šroub pro zajištění řídítek

SESTAVENÍ – přehrávání hudby – Obrázek 5

Pokud máte zařízení s funkcí přehrávání hudby, postupujte dle obrázku 5, pokud ne, postupujte dál.

SESTAVENÍ – světlo – Obrázek 6

1. Zapojte konektor světla na chrániči obličej do konektoru na vozidle. Poté skryjte konektory do otvoru v chrániči obličej.
2. Vložte tři výstupky na chrániči obličej do otvorů v karoserii vozidla. Zatlačte chránič obličej dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“
3. Vložte a utáhněte šroub Ø4x12 na každé straně chrániče obličej pomocí šroubováku.

SESTAVENÍ – sedadlo – Obrázek 7

1. Pomocí šroubováku vyjměte šroub na opěradle sedadla.
2. Sejměte sedadlo.
3. Připojte červený konektor k terminálu na baterii podle obrázku.
4. Upevněte sedlo zpět

NABÍJENÍ – Obrázek 8

BATERIE

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii doplna.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je

nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.

- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.

- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu s vodou/ kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Produkt se nesmí používat na mokré, vlhkém, klzkém nebo sypkém povrchu.
- Je zakázáno zařízení přetěžovat, maximální zatížení je 20 kg.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používání výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušete provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení všech součástí a celkový stav produktu. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Produkt se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
2. Pokud pojistka nefunguje správně.
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče.
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně.
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat.

Produkt se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabitá.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry (tj. více než 20 kg).

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

SK: Užívateľský manuál

!Produkt môžete používať iba po dôkladnom preštudovaní celého manuálu!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívny elektrický pojazdný produkt. Nie je určené pre deti do 1,5 rokov.

VAROVANIE!

Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli inštrukciám v ňom obsiahnutým. Dôkladne sa oboznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja na bezpečné používanie a údržbu. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody či prípadnej ujmy, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s produktom, ktoré je v rozpore s týmto manuálom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok, nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závalu je zákazník povinný túto závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závalu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte produkt len originálny nabíjačkou.

VAROVANIE!

Je zakázané produkt používať:

- bez dozoru dospeléj zodpovednej osoby,
- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok a pevnej obuvi,
- na vozovkách a verejných komunikáciách, v blízkosti automobilov či iného nebezpečenstva,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčaniu vo vysokej rýchlosti, jazdíte takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vaším zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení,
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenom, zasneženom, kamenistom či piesočnom povrchu, na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, vyhňte sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- pokiaľ Vaša váha neodpovedá intervalu stanovenému v tomto manuáli,
- pre prevoz viac než jednej osoby,
- pre prevoz zvierat a rôznych zariadení.

V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte.

Pred zostavením

VAROVANIE!

- Produkt môže zostaviť iba dospelá osoba
- Vždy odstráňte ochranný materiál zo súčastí produktu
- Uistite sa, že je zariadenie odpojené od batérie

ZOSTAVENIE - kolesá - Obrázok 1, 2

Vyberte všetky časti zo zadnej nápravy. Otočte telo vozidla hore nohami

1. Vložte zadnú nápravu do otvoru na zadnej strane vozidla.
2. Nasuňte motor na zadnú nápravu a zapojte konektor na vozidle do konektora na motore - Obrázok 1
3. Nasuňte koleso na zadnú nápravu.
4. Nasuňte podložku Ø8 na zadnú nápravu.
5. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy pomocou kľúča
6. Nasuňte podložku Ø8 na zadnej nápravu.- Obrázok 2
7. Nasuňte zadné koleso na zadnú nápravu.
8. Nasuňte ďalšie podložku Ø8 na zadnú nápravu.
9. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy pomocou kľúča.

ZOSTAVENIE - riadidlá - Obrázok 3, 4

Demontujte strojné skrutku M5x35 a maticu Ø5 z konce prednej vidlice. - Obrázok 3

1. Zasuňte prednú vidlicu do otvoru na prednej strane karosérie vozidla zo spodnej strany a von cez otvor na hornej strane vozidla.

2. Umiestnite riadidlá na koniec vidlice.
3. Vyrovnajte otvory na oboch stranách riadidiel s otvormi na konci vidlice.
4. Upevnite maticu na skrutku pre zaistenie riadidiel

ZOSTAVENIE - prehrávanie hudby - Obrázok 5

Ak máte zariadenie s funkciou prehrávania hudby, postupujte podľa obrázku 5, ak nie, postupujte ďalej.

ZOSTAVENIE - svetlo - Obrázok 6

1. Zapojte svetelný konektor na čelnom kryte do konektora na vozidle. Potom konektory skryte do otvoru v chrániči tváre.
2. Zasuňte tri výčnelky na chrániči tváre do otvorov v karosérii vozidla. Zatlačte chránič tváre nadol, kým nebudete počuť "kliknutie"
3. Zasuňte a utiahnite skrutku Ø4x12 na každej strane chrániča tváre pomocou skrutkovača.

ZOSTAVENIE - sedadlo - Obrázok 7

1. Pomocou skrutkovača vyberte skrutku na operadle sedadla.
2. Odoberte sedadlo.
3. Pripojte červený konektor k terminálu na batériu podľa obrázku.
4. Upevnite sedlo späť

NABÍJANIE - Obrázok 8

BATÉRIE

Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Dobíjajte iba vypnuté zariadenie. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov. Pred prvým použitím zariadenia, prosíme, dobite batériu doplna.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) batérie vydáva značné teplo či zápach
- 2) únik akékoľvek substancie / tekutiny.

VAROVANIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník či samotný užívateľ, akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akejkoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte, neskúšajte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nekladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania / uskladnenia / uschovania. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitie je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.
- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

INŠTRUKCIE, NUTNÉ k správne mu používaniu

Pri uskladnení dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené v teplom, suchom prostredí. Neskladujte v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame zariadenie prikryť, aby sa nezaprášila.

- Zariadenie udržiavajte čisté a suché. Na čistenie použite vlhkú handričku. Vyhnite sa kontaktu s vodou / kvapalinou v akomkoľvek skupenstve.
- Produkt sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.
- Je zakázané zariadenie preťažovať, maximálne zaťaženie je 20 kg.
- Je nutné vždy pri užívaní brať ohľad na svoje okolie. Pred používanie výrobku sa uistite, že pred alebo za vozidlom nie je žiadna prekážka.
- Tento automobil má poistku automatického vynulovania, ak sa vozidlo náhle zastaví počas jazdy, je spôsobené predovšetkým preťažením a následným vypnutím poistky. Potom prerušte prevádzku približne na 8 sekúnd, aby sa zariadenie mohlo zregenerovať.

VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie všetkých súčastí a celkový stav produktu. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie zariadenia či dokonca zapríčiniť jeho zničeniu. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Produkt sa nepohybuje / nejde spustiť:

1. Ak je vypínač v polohe OFF (vypnuté).
2. Ak poistka nefunguje správne.
3. Pokiaľ nie je batéria pripojená, skontrolujte červené a čierne vodiče.
4. Ak je nabíjačka pripojená, vozidlo sa nezapne. Odpojte nabíjačku.
5. Ak pedálový spínač nefunguje správne.
6. Ak kolesá uviaznu a nemôžu sa pohybovať.

Produkt sa pohybuje pomaly:

1. Ak nie je batéria úplne nabitá.
2. Pokiaľ dôjde k problému s kolesami, napr. Kolesá uviazla a nemôžu sa pohybovať.
3. Ak hmotnosť jazdec prekračuje povolené parametre (tj. Viac ako 20 kg).

Pred začiatkom užívania zariadenia si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať celkový stav zariadenia.

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Ušchovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list. Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Požičia Ak majiteľ zariadenia tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudoval tento manuál.

PL: Instrukcja obsługi

!Z produktu można korzystać dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jest to wysoce innowacyjny elektryczny produkt mobilny. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 1,5 lat.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produktu upewnij się, że dobrze przeczytałeś niniejszą instrukcję i zrozumiałeś zawarte w niej instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i sposobem obsługi urządzenia, aby uniknąć upadków i innych niedogodności itp. Instrukcja obsługi wymienia wszystkie instrukcje i instrukcje, użytkownik jest zobowiązany do uważnego ich przeczytania i przestrzegania. Ten produkt nie jest środkiem transportu i musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje, które mogą wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z tym produktem. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek wady lub podejrzeniu wady Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę wadę Sprzedawcy, który zajmie się ewentualną reklamacją. Surowo zabrania się używania produktu i prób jego demontażu po wykryciu wady lub podejrzeniu wady. Skuter należy ładować tylko oryginalną ładowarką.

Zabronione jest używanie:

- bez nadzoru dorosłej osoby odpowiedzialnej,
- bez dokładnego przestudiowania instrukcji,
- po spożyciu alkoholu lub substancji uzależniających i halucynogennych,
- bez sprzętu ochronnego i solidnego obuwia,
- w środkach transportu,
- skręcać ostro z dużą prędkością, jechać z prędkością odpowiadającą Twoim umiejętnościom,
- poruszać się gwałtownie lub wykonywać inne czynności, które mogą prowadzić do zmniejszenia uwagi kierowcy
- przy złej pogodzie, w deszczowe dni, a nawet na śniegu. Użytkownik zobowiązany jest nie dopuścić do kontaktu z wilgocią i cieczą w jakimkolwiek stanie,

- na mokrych, śliskich, oblodzonych, błotnistych, zaśnieżonych, kamienistych lub piaszczystych nawierzchniach,
- na nierównych, wyboistych lub w inny sposób nierównych powierzchniach unikać wszelkich przeszkód,
- w pobliżu materiałów palnych, ognia lub substancji, które mogą spowodować powstanie otwartego ognia,
- jeśli Twoja waga nie odpowiada przedziałowi określonemu w niniejszej instrukcji,
- na przewóz więcej niż jednej osoby,
- do przewozu zwierząt i różnego sprzętu.

Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu.

PRZED MONTAŻEM

OSTRZEŻENIE!

- Produkt może złożyć tylko osoba dorosła
- Zawsze usuwaj materiał ochronny z elementów produktu
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od akumulatora

MONTAŻ - koła - Zdjęcia 1, 2

Usuń wszystkie części z tylnej osi. Odwróć nadwozie pojazdu do góry nogami

1. Włóż tylną oś do otworu w tylnej części pojazdu.
2. Wsuń silnik na tylną oś i podłącz złącze w pojeździe do złącza w silniku - Zdjęcia 1
3. Wsuń koło na tylną oś.
4. Nasuń podkładkę Ø8 na tylną oś.
5. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą na końcu przedniej osi kluczem
6. Nasuń podkładkę Ø8 na tylną oś.- Zdjęcia 2
7. Wsuń tylne koło na tylną oś.
8. Nasuń kolejną podkładkę Ø8 na tylną oś.
9. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą na końcu przedniej osi kluczem.

MONTAŻ - kierownica - Zdjęcia 3, 4

Usuń śrubę maszynową M5x35 i nakrętkę Ø5 z przedni widelec kończy się. - Zdjęcia 3,4

1. Włóż przedni widelec do otworu z przodu nadwozia pojazdu od dołu i na zewnątrz przez otwór na górze pojazdu.
2. Umieść kierownicę na końcu widelca.
3. Wyrównaj otwory po obu stronach kierownicy z otworami na końcu widelca.
4. Przymocuj nakrętkę do śruby, aby zabezpieczyć kierownicę

MONTAŻ - odtwarzanie muzyki - Zdjęcia 5

Jeśli masz urządzenie z odtwarzaniem muzyki, postępuj zgodnie z Zdjęciem 5, jeśli nie, śmiało.

MONTAŻ - lekki - Zdjęcia 6

1. Podłącz złącze światła na osłonie twarzy do złącza w pojeździe. Następnie ukryj złącza w otworze w osłonie twarzy.
2. Włóż trzy występy na osłonie twarzy do otworów w karoserii pojazdu. Wciśnij osłonę twarzy w dół, aż usłyszysz "kliknięcie"
3. Włóż i dokręć Ø4x12 z każdej strony osłony twarzy za pomocą śrubokręta.

MONTAŻ - siedzisko - Zdjęcia 7

4. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śrubę na oparciu siedzenia.
5. Zdejmij siedzenie.
6. Podłącz czerwone złącze do zacisku akumulatora, jak pokazano.
7. Ponownie zamocuj siedzenie

ŁADOWANIE - Zdjęcia 8

BATERIA

Akumulator należy ładować tylko za pomocą oryginalnego zasilacza. Ładuj tylko wyłączone urządzenie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia baterii spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów innych producentów. Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj baterię.

Nie używaj baterii w następujących przypadkach:

- 1) bateria emituje znaczne ciepło lub zapach
- 2) wyciek jakiegokolwiek substancji/płynu.

OSTRZEŻENIE!

- Surowo zabrania się jakiegokolwiek innej firmie, osobie prywatnej lub użytkownikowi manipulowania baterią w jakikolwiek sposób. Nie dotykaj żadnych substancji/płynów wyciekających z baterii.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu, w przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu.
- Baterie zawierają niebezpieczne substancje, nie należy otwierać, wdychać, testować, dotykać ani wkładać żadnych wewnętrznych elementów baterii. Używaj wyłącznie dostarczonych przez nas ładowarek. Nie przeciążaj baterii ani nie narażaj ich na nadmierne rozładowanie. Nigdy nie zakrywaj zasilacza podczas ładowania. Musi znajdować się w wolnym, przewiewnym miejscu.
- W pełni naładuj akumulator przed przechowywaniem lub przechowywaniem, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora podczas nieużywania / przechowywania / przechowywania. Maksymalny czas przechowywania bez ładowania to 2 miesiące.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 10°C. Przenieś urządzenie do cieplejszego otoczenia, gdzie temperatura przekracza 10°C, a następnie naładuj je. Zalecamy przykrycie hulajnogi, aby nie zakurzyła się i upewnij się, że hulajnoga jest przechowywana w ciepłym, suchym otoczeniu.
- Konieczne jest ładowanie urządzenia tylko w obecności osoby dorosłej przez cały czas ładowania. Zabronione jest ładowanie produktu bez stałego nadzoru.

INSTRUKCJE WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w ciepłym, suchym otoczeniu. Nie przechowywać w miejscach i miejscach, w których istnieje ryzyko przegrzania (bezpośrednie światło słoneczne, samochód ...). Zalecamy przykrycie urządzenia, aby zapobiec kurzowi.

- Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia. Unikaj kontaktu z wodą / płynem w jakimkolwiek stanie.
- Produkt nie może być stosowany na mokrych, wilgotnych, śliskich lub luźnych powierzchniach.
- Zabronione jest przeciążanie urządzenia, maksymalne obciążenie to 20 kg.
- Podczas korzystania z niego należy zawsze brać pod uwagę otoczenie. Przed użyciem produktu upewnij się, że przed lub za pojazdem nie ma żadnych przeszkód.
- Ten samochód posiada automatyczny reset bezpiecznika, jeśli pojazd nagle zatrzyma się podczas jazdy, jest to spowodowane głównie przeciążeniem, a następnie zadziałaniem bezpiecznika. Następnie zatrzymaj pracę na około 8 sekund, aby umożliwić regenerację urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Przed każdą jazdą sprawdź koła, naładuj akumulator, dokręć wszystkie elementy i ogólny stan produktu. Jeśli znajdziesz jakiś problem, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie należy wymieniać ani dokonywać jakichkolwiek modyfikacji elementów urządzenia, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na zwrotność i użytkowanie urządzenia, a nawet spowodować jego zniszczenie. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNA UWAGA

Produkt nie porusza się / nie można go uruchomić:

1. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
2. Jeśli bezpiecznik nie działa prawidłowo.
3. Jeśli akumulator nie jest podłączony, sprawdź czerwony i czarny przewód.
4. Jeśli ładowarka jest podłączona, pojazd się nie włączy. Odłącz ładowarkę.
5. Jeśli przełącznik nożny nie działa prawidłowo.
6. Jeśli koła utkną i nie mogą się ruszyć.

Produkt porusza się powoli:

1. Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana.
2. Jeśli jest problem z kołami, np. koła są zablokowane i nie mogą się poruszać.
3. Jeśli waga jeźdźcy przekracza dopuszczalne parametry (tj. ponad 20 kg).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i upewnij się, że dobrze rozumiesz zawarte w niej informacje. Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami i instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu. Przed każdą jazdą należy sprawdzić ogólny stan urządzenia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.

Zachowaj dowód zakupu podatku. Dokument ten służy również jako karta gwarancyjna. Importer gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu na warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

Jeśli właściciel wypożyczy sprzęt osobie trzeciej, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku naruszenia niniejszej instrukcji klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Zabronione jest wypożyczanie osobom trzecim, które nie zapoznały się dokładnie z niniejszą instrukcją.

HU: Használati utasítás

A terméket csak a használati utasítás elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez egy rendkívül innovatív elektromos mobil termék. Nem alkalmas 1,5 év alatti gyermekek számára.

FIGYELEM! A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően elolvasta ezt a kézikönyvet, és megértette a termék használatára vonatkozó utasításokat. Használat előtt alaposan ismerkedjen meg a készülék minden funkciójával és kezelésével, hogy elkerülje az eleséseket és egyéb kellemetlenségeket, stb. Ez a termék nem szállítóeszköz, felnőtt felügyelete mellett kell használni. Cégünk nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből eredő következményekért. További információkért vagy további kérdések esetén lépjen kapcsolatba velünk. Bármilyen hiba vagy feltételezett hiba észlelése esetén a vevő köteles haladéktalanul jelenteni ezt a hibát az eladónak, aki minden panaszt elintézt. Szigorúan tilos a terméket használni és szétszerelni, miután észlelt egy hibát, vagy ha gyanú merül fel. A robogót csak az eredeti töltővel töltsse.

Tilos használni:

- a felnőtt felelős személy felügyelete nélkül,
- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy függőséget okozó és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés és erős lábbeli nélkül,
- szállítóeszközön,
- hogy élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon a képességeinek megfelelő sebességgel,
- hevesen mozogjon, vagy végezzen bármilyen más tevékenységet, amely csökkentheti a vezetési figyelmet
- rossz időben, esős napokon vagy akár hóban. A felhasználó köteles megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való bármilyen érintkezést,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- érdes, görgöngyös vagy más módon egyenetlen felületeken kerülje az akadályokat,
- éghető anyagok, tűz vagy nyílt lángot kiváltó anyagok közelében,
- ha súlya nem felel meg az ebben a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyv utasításaival, ne használja a terméket.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

FIGYELEM!

- A terméket csak felnőtt szerelheti össze
- Mindig távolítsa el a védőanyagot a termék alkatrészeiről
- Győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva az akkumulátorról

ÖSSZESZERELÉS - kerekek – Kék 1, 2

Távolítson el minden alkatrészt a hátsó tengelyről. Fordítsa fejjel lefelé a jármű karosszériáját

1. Helyezze be a hátsó tengelyt a jármű hátulján lévő lyukba.
2. Csúsztassa a motort a hátsó tengelyre, és csatlakoztassa a jármű csatlakozóját a motor csatlakozójához – Kék 1
3. Csúsztassa a kereket a hátsó tengelyre.
4. Csúsztassa az Ø8 alátétet a hátsó tengelyre.
5. Húzza meg egy csavarkulccsal az első tengely végén lévő rögzítőanyát
6. Csúsztassa az Ø8 alátétet a hátsó tengelyre.- Kék 2
7. Csúsztassa a hátsó kereket a hátsó tengelyre.
8. Csúsztasson egy másik Ø8 alátétet a hátsó tengelyre.
9. Húzza meg egy csavarkulccsal az első tengely végén lévő rögzítőanyát.

ÖSSZESZERELÉS - kormány - Kék 3, 4

Távolítsa el az M5x35 gép csavarját és az Ø5 anyát a elülső villavégek. - Kék 3, 4

1. Helyezze be az elülső villát a jármű karosszériájának elején található lyukba alulról, és kifelé a jármű tetején lévő lyukon keresztül.
2. Helyezze a kormányt a villa végére.
3. Igazítsa a kormány mindkét oldalán lévő lyukakat a villa végén található lyukakhoz.
4. Rögzítse az anyát a csavarhoz a kormány rögzítéséhez

ÖSSZESZERELÉS - zenélés - Kék 5

Ha zenét lejátszó készülékkel rendelkezik, kövesse az 5. ábrát, ha nem, akkor folytassa.

ÖSSZESZERELÉS - fény - Kék 6

1. Dugja be az arcvédő lámpacsatlakozóját a jármű csatlakozójába. Ezután rejtse el a csatlakozókat az arcvédő lyukába.
2. Helyezze az arcvédő három kiemelkedését a jármű karosszériáján lévő lyukakba. Nyomja le az arcvédőt, amíg "kattanást" nem hall
3. Csavarhúzóval helyezze be és húzza meg az Ø4x12 csavart az arcvédő mindkét oldalán.

ÖSSZESZERELÉS - ülés - Kék 7

1. Csavarhúzóval távolítsa el az üléstámla csavarját.
2. Távolítsa el az ülést.
3. Csatlakoztassa a piros csatlakozót az akkumulátor csatlakozójához az ábrán látható módon.
4. Helyezze vissza az ülést

TÖLTÉS - Kék 8

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátort csak az eredeti adapterrel töltsse fel. Csak a kikapcsolt készüléket töltsse. Cégünk nem vállal felelősséget az akkumulátor károsodásáért, amelyet más gyártók nem eredeti tartozékai használnak. A készülék első használata előtt töltsse fel az akkumulátort.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

- 1) Az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki
- 2) bármely anyag / folyadék szivárgása.

FIGYELEM!

- Szigorúan tilos más cég, magánszemély vagy felhasználó bármilyen módon manipulálni az akkumulátort. Ne érintsen semmilyen anyagot / folyadékot, amely az akkumulátorból szivárog.
- Töltés után válassza le a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.
- Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, ne nyissa ki, ne lélegezze be, ne tesztelje, ne érintse meg vagy helyezze be az akkumulátor belső alkatrészeit. Csak az általunk szállított töltőket használja. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki őket túlzott károsulásnak. Töltés közben soha ne takarja le az adaptert. Szabad, szellős helyen kell elhelyezni.
- Tárolás vagy tárolás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy az akkumulátor teljesen lemerüljön használaton kívül / tárolás / tárolás közben. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.
- Ne töltsse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 10 ° C alatt van. Vigye a készüléket melegebb környezetbe, ahol 10 ° C -nál magasabb a hőmérséklet, majd töltsse fel. Javasoljuk, hogy takarja le a robogót, hogy ne porosodjon, és győződjön meg arról, hogy a robogót meleg, száraz környezetben tárolja.
- Fontos, hogy a készüléket csak felnőtt jelenlétében töltsse fel a teljes töltési idő alatt. Tilos a termék töltése állandó felügyelet nélkül.

A HELYES HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Tároláskor ügyeljen arra, hogy a készüléket meleg, száraz környezetben tárolja. Ne tárolja olyan helyeken és helyeken, ahol túlmelegedés veszélye áll fenn (közvetlen napfény, autó ...). Javasoljuk, hogy takarja le a készüléket a por elkerülése érdekében.

- A készüléket tartsa tisztán és szárazon. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Kerülje a vízzel / folyadékkal való bármilyen érintkezést.
- A terméket nem szabad nedves, nedves, csúszós vagy laza felületeken használni.
- Tilos a készüléket túlterhelni, a maximális terhelés 20 kg.
- Használatkor mindig figyelembe kell venni a környezetét. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály a jármű előtt vagy mögött.

- Ez az autó rendelkezik automatikus visszaállító biztosítékkal, ha a jármű menet közben hirtelen megáll, azt elsősorban a túlterhelés és a biztosíték kioldása okozza. Ezután állítsa le a működést körülbelül 8 másodpercre, hogy az eszköz regenerálódjon.

FIGYELEM!

Minden út előtt ellenőrizze a kerekeket, tölts fel az akkumulátort, húzza meg az összes alkatrészt és a termék általános állapotát. Ha bármilyen problémát talál, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne cserélje ki és ne végezzen olyan módosításokat a készülék alkatrészein, amelyek alapvetően befolyásolhatják az eszköz manőverezhetőségét és használatát, vagy akár megsemmisíthetik azt. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a garanciát.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A termék nem mozog / nem indítható el:

1. Ha a kapcsoló OFF állásban van.
2. Ha a biztosíték nem működik megfelelően.
3. Ha az akkumulátor nincs csatlakoztatva, ellenőrizze a piros és a fekete vezetékeket.
4. Ha a töltő csatlakoztatva van, a jármű nem kapcsol be. Húzza ki a töltőt.
5. Ha a lábkapcsoló nem működik megfelelően.
6. Ha a kerekek elakadnak és nem tudnak mozogni.

A termék lassan mozog:

1. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
2. Ha probléma van a kerekekkel, pl. A kerekek beragadtak és nem tudnak mozogni.
3. Ha a versenyző súlya meghaladja a megengedett paramétereket (azaz több mint 20 kg).

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt, és győződjön meg arról, hogy megfelelően értelmezte a benne található információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben szereplő utasításokkal, ne használja a terméket. Minden utazás előtt ellenőrizni kell a készülék általános állapotát.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából eredhetnek, és amelyek ellentétesek az ebben a kézikönyvben található utasításokkal.

Tartsa meg a vásárlási adó igazolását. Ez a dokumentum garancialevélként is szolgál. Az importőr a vásárlás dátumától számított 24 hónapig garatálja az eszköz zavartalan működését a jelen kézikönyvben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Ha a tulajdonos kölcsönadja a berendezést egy harmadik félnek, cégünk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a jelen kézikönyv ajánlásainak be nem tartása esetén keletkezhetnek. A kézikönyv megsértése esetén a vevő teljes felelősséget vállal a tetteiért. Tilos kölcsönadni olyan harmadik félnek, aki nem olvasta el alaposan ezt a kézikönyvet.

HR: Korisnički priručnik

Proizvod možete koristiti tek nakon čitanja ovog priručnika!

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. To je visoko inovativan električni mobilni proizvod. Nije namijenjeno djeci mlađoj od 1,5 godine.

UPOZORENJE! Prije uporabe proizvoda, provjerite jeste li dobro pročitali ovaj priručnik i razumjeli upute za uporabu ovog proizvoda. Prije uporabe, dobro se upoznajte sa svim funkcijama i načinom rada uređaja, kako biste izbjegli padove i druge neugodnosti itd. U korisničkom priručniku spominju se sve upute i upute, korisnik ih je dužan pažljivo pročitati i slijediti. Ovaj proizvod nije prijevozno sredstvo i mora se koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Naša tvrtka ne snosi odgovornost za posljedice koje bi mogle proizaći iz pogrešnog rukovanja ovim proizvodom. Za dodatne informacije ili u slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte nas. Kada otkrije bilo kakav nedostatak ili sumnju na nedostatak, kupac je dužan odmah prijaviti ovaj nedostatak prodavatelju, koji će se pobrinuti za sve reklamacije. Strogo je zabranjeno koristiti proizvod i pokušavati ga rastaviti nakon otkrivanja kvara ili sumnje na kvar. Skuter puniti samo s originalnim punjačem.

Zabranjeno je koristiti:

- bez nadzora odrasle osobe,
- bez temeljitog proučavanja priručnika,
- nakon uzimanja alkohola ili ovisnosti i halucinogenih tvari,
- bez zaštitne opreme i čvrste obuće,
- u prijevoznim sredstvima,

- za oštro skretanje velikom brzinom, vožnju brzinom koja odgovara vašim vještinama,
- kretati se nasilno ili obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do smanjene pozornosti u vožnji
- po lošem vremenu, u kišnim danima ili čak po snijegu. Korisnik je dužan spriječiti svaki kontakt s vlagom i tekućinom u bilo kojem stanju,
- na mokrim, skliskim, ledenim, blatnim, snježnim, kamenim ili pjeskovitim površinama,
- na hrapavim, neravnim ili na drugi način neravnim površinama izbjegavajte prepreke,
- u blizini zapaljivih tvari, vatre ili tvari koje mogu izazvati otvoreni plamen,
- ako vaša težina ne odgovara intervalu navedenom u ovom priručniku,
- za prijevoz više od jedne osobe,
- za prijevoz životinja i razne opreme.

Ako se ne slažete s uputama u ovom priručniku, nemojte koristiti proizvod.

PRIJE SKUPŠTINE

UPOZORENJE!

- Proizvod može sastaviti samo odrasla osoba
- Uvijek uklonite zaštitni materijal sa komponenti proizvoda
- Provjerite je li uređaj isključen iz baterije

MONTIRANJE - kotači - Slika 1, 2

Uklonite sve dijelove sa stražnje osovine. Okrenite karoseriju vozila naopako

1. Umetnite stražnju osovinu u otvor na stražnjoj strani vozila.
2. Gurnite motor na stražnju osovinu i spojite konektor na vozilu s konektorom na motoru - Slika 1
3. Gurnite kotač na stražnju osovinu.
4. Gurnite podlošku Ø8 na stražnju osovinu.
5. Zategnite sigurnosnu maticu na kraju prednje osovine ključem
6. Gurnite podlošku Ø8 na stražnju osovinu.- Slika 2
7. Gurnite stražnji kotač na stražnju osovinu.
8. Gurnite drugu podlošku Ø8 na stražnju osovinu.
9. Zategnite sigurnosnu maticu na kraju prednje osovine ključem.

SKLOP - upravljač - Slika 3, 4

Uklonite vijak stroja M5x35 i Ø5 maticu z prednji krajevi vilica. - Slika 3

1. Umetnite prednju vilicu u otvor na prednjoj strani karoserije vozila odozdo i van kroz otvor na vrhu vozila.
2. Upravljač postavite na kraj vilice.
3. Poravnajte rupe s obje strane upravljača s rupama na kraju vilice.
4. Pričvrstite maticu na vijak kako biste učvrstili upravljač

MONTIRANJE - puštanje glazbe - Slika 5

Ako imate uređaj s reprodukcijom glazbe, slijedite sliku 5, ako nema, samo naprijed.

MONTIRANJE - svjetlo - Slika 6

1. Priključite svjetlosni priključak na štitnik za lice u priključak na vozilu. Zatim sakrijte priključke u rupu u štitniku za lice.
2. Umetnite tri izbočine na štitniku lica u rupe u karoseriji vozila. Gurnite štitnik za lice prema dolje dok ne čujete "klik"
3. Umetnite i zategnite vijak Ø4x12 sa svake strane štitnika za lice pomoću odvijača.

MONTIRANJE - sjedalo - Slika 7

1. Odvijačem uklonite vijak na naslonu sjedala.
2. Uklonite sjedalo.
3. Spojite crveni konektor na terminal baterije kao što je prikazano.
4. Ponovno pričvrstite sjedalo

PUNJENJE - Slika 8

BATERIJA

Bateriju puniti samo originalnim adapterom. Puniti samo isključeni uređaj. Naša tvrtka ne snosi odgovornost za oštećenje baterije zbog korištenja neoriginalnog pribora drugih proizvođača. Prije prve uporabe uređaja napunite bateriju.

Nemojte koristiti bateriju u sljedećim slučajevima:

- 1) Baterija emitira znatnu toplinu ili miris
- 2) curenje bilo koje tvari / tekućine.

UPOZORENJE!

- Strogo je zabranjeno bilo kojoj drugoj tvrtki, privatnoj osobi ili korisniku da na bilo koji način manipulira baterijom. Ne dodirujte nikakve tvari / tekućine koje istječu iz baterije.
- Nakon punjenja odspojite punjač jer se u protivnom može skratiti vijek trajanja baterije.
- Baterije sadrže opasne tvari, nemojte ih otvarati, udisati, testirati, dodirivati niti umetati bilo koje unutarnje komponente baterije. Koristite samo punjače koje isporučujemo mi. Ne preopterećujte baterije i ne izlažite ih prekomjernom pražnjenju. Nikada ne prekrivajte adapter tijekom punjenja. Mora se nalaziti na slobodnom, prozračnom mjestu.
- Prije skladištenja ili skladištenja potpuno napunite bateriju kako biste spriječili da se baterija potpuno isprazni tijekom nekorištenja / skladištenja / skladištenja. Maksimalno vrijeme skladištenja bez punjenja je 2 mjeseca.
- Ne puniti bateriju ako je temperatura skladištenja ispod 10 ° C. Premjestite uređaj u toplije okruženje gdje je temperatura veća od 10 ° C, a zatim ga napunite. Preporučujemo da skuter prekrijete kako se ne bi zaprašio i pobrinite se da se skuter pohrani u toplom i suhom okruženju.
- Bitno je napuniti uređaj samo u prisutnosti odrasle osobe, za cijelo vrijeme punjenja. Zabranjeno je punjenje proizvoda bez stalnog nadzora.

UPUTE ZA PRAVILNU UPOTREBU

Prilikom skladištenja pazite da uređaj bude pohranjen u toplom i suhom okruženju. Ne skladištiti na mjestima i mjestima gdje postoji opasnost od pregrijavanja (izravna sunčeva svjetlost, automobil ...). Preporučujemo pokrivanje uređaja kako biste spriječili prašinu.

- Održavajte uređaj čistim i suhim. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Izbjegavajte kontakt s vodom / tekućinom u bilo kojem stanju.
- Proizvod se ne smije koristiti na mokrim, vlažnim, skliskim ili labavim površinama.
- Zabranjeno je preopterećivanje uređaja, maksimalno opterećenje je 20 kg.
- Prilikom korištenja potrebno je uvijek voditi računa o svom okruženju. Prije uporabe proizvoda provjerite da nema prepreka ispred ili iza vozila.
- Ovaj automobil ima automatski osigurač za resetiranje, ako se vozilo iznenada zaustavi tijekom vožnje, to je uglavnom uzrokovano preopterećenjem i naknadnim okidanjem osigurača. Zatim zaustavite rad na oko 8 sekundi kako biste omogućili regeneraciju uređaja.

UPOZORENJE!

Prije svake vožnje provjerite kotače, napunite bateriju, zategnite sve komponente i ukupno stanje proizvoda. Ako pronađete bilo kakav problem, odmah se obratite svom prodavaču. Nemojte mijenjati ili mijenjati sastavne dijelove uređaja koji mogu bitno utjecati na upravljivost i uporabu uređaja ili čak uzrokovati njegovo uništenje. Svaka intervencija u uređaju poništava jamstvo.

VAŽNA OBAVIJEST

Proizvod se ne pomiče / ne može pokrenuti:

1. Ako je prekidač u položaju OFF.
2. Ako osigurač ne radi ispravno.
3. Ako baterija nije spojena, provjerite crvenu i crnu žicu.
4. Ako je punjač priključen, vozilo se neće uključiti. Odvojite punjač.
5. Ako nožni prekidač ne radi ispravno.
6. Ako se kotači zaglave i ne mogu se pomaknuti.

Proizvod se sporo kreće:

1. Ako baterija nije potpuno napunjena.
2. Ako postoji problem s kotačima, npr. Kotači su zaglavljani i ne mogu se pomicati.
3. Ako težina vozača prelazi dopuštene parametre (tj. Više od 20 kg).

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik i provjerite jeste li dobro razumjeli podatke u njemu. Ako se ne slažete

s uputama i uputama u ovom priručniku, nemojte koristiti proizvod. Prije svake vožnje potrebno je provjeriti cjelokupno stanje uređaja.

Naša tvrtka ne odgovara za moguća oštećenja koja bi mogla nastati kao posljedica nepravilne uporabe proizvoda, što je u suprotnosti s uputama danim u ovom priručniku.

Sačuvajte dokaz o porezu na kupnju. Ovaj dokument služi i kao jamstveni list. Uvoznik jamči nesmetan rad uređaja u razdoblju od 24 mjeseca od datuma kupnje u skladu s uvjetima navedenim u ovom priručniku.

Ako vlasnik posudi opremu trećoj strani, naša tvrtka ne odgovara za štetu koja može nastati ako se ne poštuju preporuke u ovom priručniku. Svakim kršenjem ovog priručnika kupac preuzima svu punu odgovornost za svoje postupke. Zabranjeno je posuđivanje trećim stranama koje nisu detaljno pročitale ovaj priručnik.

SL: Navodila za uporabo

Izdelek lahko uporabljate šele po branju tega priročnika!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Je zelo inovativen električni mobilni izdelek. Ni namenjeno otrokom, mlajšim od 3 let.

OPOZORILO! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste pravilno prebrali ta priročnik in razumeli navodila v njem za uporabo tega izdelka. Pred uporabo se temeljito seznanite z vsemi funkcijami in načinom delovanja naprave, da se izognete padcem in drugim nevarnostim itd. Navodila za uporabo omenjajo vsa navodila in navodila, uporabnik jih je dolžan natančno prebrati in jih upoštevati. Ta izdelek ni prevozno sredstvo in ga je treba uporabljati pod nadzorom odraslih. Naše podjetje ne odgovarja za posledice, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja s tem izdelkom. Za dodatne informacije ali v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte. Ob ugotovljeni napaki ali sumu na napako je kupec dolžan to napako nemudoma prijaviti prodajalcu, ki bo poskrbel za morebitne reklamacije. Strogo prepovedano je uporabljati izdelek in ga poskušati razstaviti po odkritju napake ali če obstaja sum na napako. Skuter polnite samo z originalnim polnilnikom.

Prepovedana je uporaba:

- brez nadzora odrasle osebe,
- brez temeljite študije priročnika,
- po zaužitju alkohola ali zasvojenosti in halucinogenih snovi,
- brez zaščitne opreme in trdne obutve,
- v prevoznih sredstvih,
- za ostro zaviranje pri visoki hitrosti, vožnjo s hitrostjo, ki ustreza vašim sposobnostim,
- nasilno premikanje ali opravljanje katere koli druge dejavnosti, ki bi lahko zmanjšala pozornost pri vožnji
- v slabem vremenu, v deževnih dneh ali celo v snegu. Uporabnik je dolžan preprečiti kakršen koli stik z vlago in tekočino v kakršnem koli stanju,
- na mokrih, spolzkih, ledenih, blatnih, zasneženih, kamnitih ali peščenih površinah,
- na hrapavih, neravnih ali drugače neravnih površinah se izogibajte oviram,
- v bližini vnetljivih snovi, ognja ali snovi, ki lahko povzročijo odprt ogenj,
- če vaša teža ne ustreza intervalu, navedenemu v tem priročniku,
- za prevoz več kot ene osebe,
- za prevoz živali in različne opreme.

Če se ne strinjate z navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte.

PRED MONTAŽO

OPOZORILO!

- Izdelek lahko sestavi samo odrasla oseba
- Vedno odstranite zaščitni material s sestavnih delov izdelka
- Prepričajte se, da je naprava odklopljena od baterije

SESTAVA - kolesa - Slika 1, 2

Odstranite vse dele z zadnje osi. Obrnite karoserijo vozila na glavo

1. Zadnjo os vstavite v luknjo na zadnjem delu vozila.
2. Potisnite motor na zadnjo os in priključite konektor na vozilu s konektorjem na motorju - Slika 1
3. Potisnite kolo na zadnjo os.
4. Podložko Ø8 potisnite na zadnjo os.
5. S ključem zategnite protimatico na koncu sprednje osi

6. Podložko Ø8 potisnite na zadnjo os.- Slika 2
7. Zadnje kolo potisnite na zadnjo os.
8. Potisnite drugo podložko Ø8 na zadnjo os.
9. S ključem zategnite protimatico na koncu sprednje osi.

SESTAVA - krmilo - Slika 3, 4

Odstranite strojni vijak M5x35 in Ø5 matico z sprednji konec vilic. - Slika 3

1. Sprednje vilice vstavite v luknjo na sprednji strani karoserije vozila od spodaj in ven skozi luknjo na vrhu vozila.
2. Krmilo položite na konec vilic.
3. Poravnajte luknje na obeh straneh krmila z luknjami na koncu vilic.
4. Pritrdite matico na vijak, da pritrdite krmilo

SESTAVLJANJE - predvajanje glasbe - Slika 5

Če imate napravo s predvajanjem glasbe, sledite sliki 5, če ne, nadaljujte.

SESTAVA - luč - Slika 6

1. Priključek luči na prednji ščitnik priključite v priključek na vozilu. Nato skrijte priključke v luknjo v ščitniku za obraz.
2. Vstavite tri izbokline na obraznem ščitniku v luknje v karoseriji vozila. Ščitnik za obraz potisnite navzdol, dokler ne zaslišite »klika«
3. Z izvijačem vstavite in privijte vijak Ø4x12 na vsaki strani obraznega ščitnika.

SESTAVA - sedež - Slika 7

1. Z izvijačem odstranite vijak na naslonu sedeža.
2. Odstranite sedež.
3. Rdeči konektor priključite na priključek akumulatorja, kot je prikazano.
4. Ponovno pritrdite sedež

POLNJENJE - Slika 8

BATERIJA

Baterijo napolnite samo z originalnim adapterjem. Napolnite samo izklopljeno napravo. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe baterije zaradi uporabe neoriginalne dodatne opreme drugih proizvajalcev. Pred prvo uporabo naprave napolnite baterijo.

Ne uporabljajte baterije v naslednjih primerih:

- 1) Baterija oddaja veliko toplote ali vonja
- 2) puščanje katere koli snovi / tekočine.

OPOZORILO!

- Strogo prepovedano je, da bi katero koli drugo podjetje, zasebna oseba ali uporabnik na kakršen koli način manipuliralo z baterijo. Ne dotikajte se snovi / tekočine, ki izteka iz baterije.
- Po polnjenju odklopite polnilnik, sicer se lahko življenjska doba baterije skrajša.
- Baterije vsebujejo nevarne snovi, ne odpirajte, vdihavajte, preizkušajte, se dotikajte ali vstavljajte nobenih notranjih sestavnih delov baterije. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih dobimo pri nas. Ne preobremenjujte baterij in jih ne izpostavljajte prekomernemu praznjenju. Med polnjenjem adapterja nikoli ne pokrivajte. Nameščen mora biti na prostem, zračnem mestu.
- Pred shranjevanjem ali shranjevanjem popolnoma napolnite baterijo, da preprečite, da bi se baterija popolnoma izpraznila med neuporabo / shranjevanjem / shranjevanjem. Najdaljši čas shranjevanja brez polnjenja je 2 meseca.
- Ne polnite baterije, če je temperatura shranjevanja nižja od 10 ° C. Napravo prestavite v toplejše okolje, kjer je temperatura višja od 10 ° C, nato pa jo napolnite. Priporočamo, da skuter pokrijete, da se ne zapraši, in poskrbite, da bo skuter shranjen v toplem in suhem okolju.
- Bistveno je, da napravo polnite le v prisotnosti odrasle osebe za ves čas polnjenja. Brez stalnega nadzora je prepovedano polniti izdelek.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO

Pri shranjevanju poskrbite, da bo naprava shranjena v toplem in suhem okolju. Ne shranjujte na območjih in mestih, kjer obstaja nevarnost pregrevanja (neposredna sončna svetloba, avtomobil ...). Priporočamo, da pokrijete napravo, da preprečite prah.

- Naprava naj bo čista in suha. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Izogibajte se stiku z vodo / tekočino v kakršnem koli stanju.
- Izdelka ne smete uporabljati na mokrih, vlažnih, spolzkih ali ohlapnih površinah.
- Prepovedano je preobremeniti napravo, največja obremenitev je 20 kg.

- Pri uporabi je treba vedno upoštevati okolico. Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ni ovir pred ali za vozilom.
- Ta avtomobil ima varovalko za samodejno ponastavitev, če se vozilo med vožnjo nenadoma ustavi, je to predvsem posledica preobremenitve in poznejšega sprožitve varovalke. Nato ustavite delovanje za približno 8 sekund, da se naprava regenerira.

OPOZORILO!

Pred vsako vožnjo preverite kolesa, napolnite baterijo, privijte vse komponente in splošno stanje izdelka. Če odkrijete kakršno koli težavo, se takoj obrnite na prodajalca. Ne zamenjajte in ne spreminjajte sestavnih delov naprave, ki bi lahko bistveno vplivali na okretnost in uporabo naprave ali celo povzročili njeno uničenje. Vsak poseg v napravo razveljavi garancijo.

POMEMBNO OBVESTILO

Izdelek se ne premika / ne more zagnati:

1. Če je stikalo v položaju OFF.
2. Če varovalka ne deluje pravilno.
3. Če baterija ni priključena, preverite rdečo in črno žico.
4. Če je polnilnik priključen, se vozilo ne vklopi. Odklopite polnilnik.
5. Če nožno stikalo ne deluje pravilno.
6. Če se kolesa zataknejo in se ne morejo premakniti.

Izdelek se premika počasi:


1. Če baterija ni popolnoma napolnjena.
2. Če pride do težav s kolesi, npr. Kolesa so zataknjena in se ne morejo premikati.
3. Če teža kolesarja presega dovoljene parametre (tj. Več kot 20 kg).








Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik in se prepričajte, da pravilno razumete podatke v njem. Če se ne strinjate z navodili in navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte. Pred vsako vožnjo je treba preveriti splošno stanje naprave.

Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica nepravilne uporabe izdelka, kar je v nasprotju z navodili v tem priročniku.

Hranite dokazilo o davku na nakup. Ta dokument služi tudi kot garancijski list. Uvoznik jamči za nemoteno delovanje naprave v obdobju 24 mesecev od datuma nakupa v skladu s pogoji, navedenimi v tem priročniku.

Če lastnik posodi opremo tretji osebi, naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala, če ne upoštevate priporočil v tem priročniku. Z vsako kršitvijo tega priročnika kupec prevzame vso odgovornost za svoja dejanja. Prepovedano je posojati tretjim osebam, ki niso natančno prebrale tega priročnika.

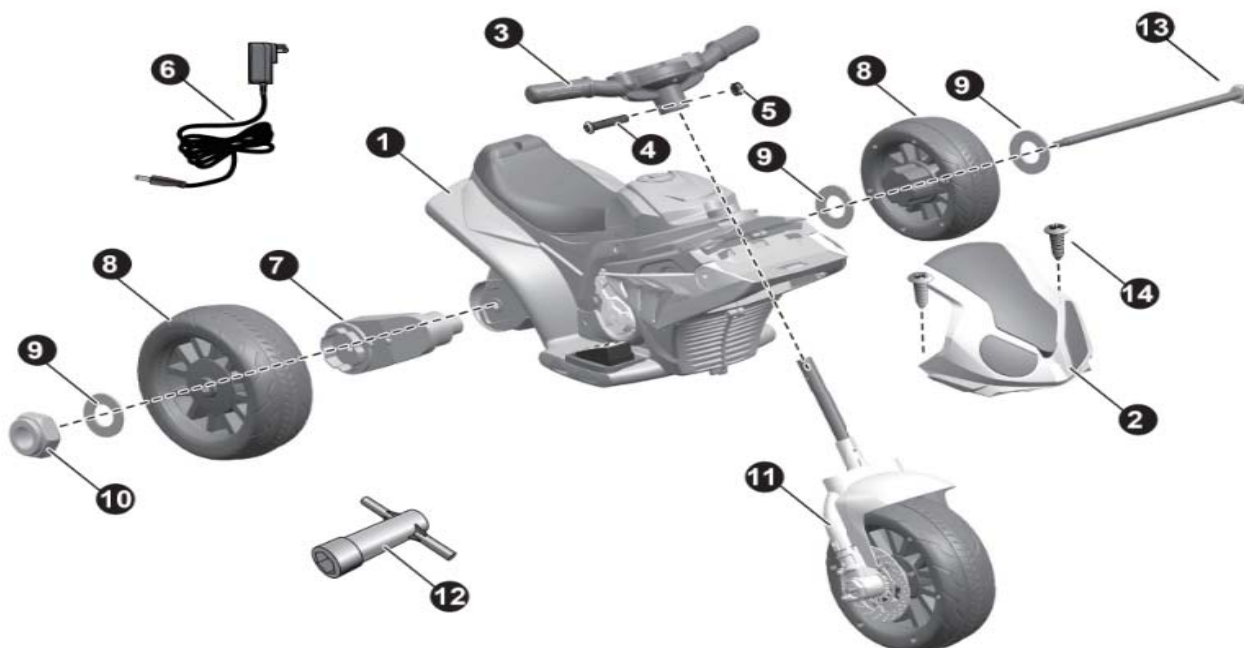

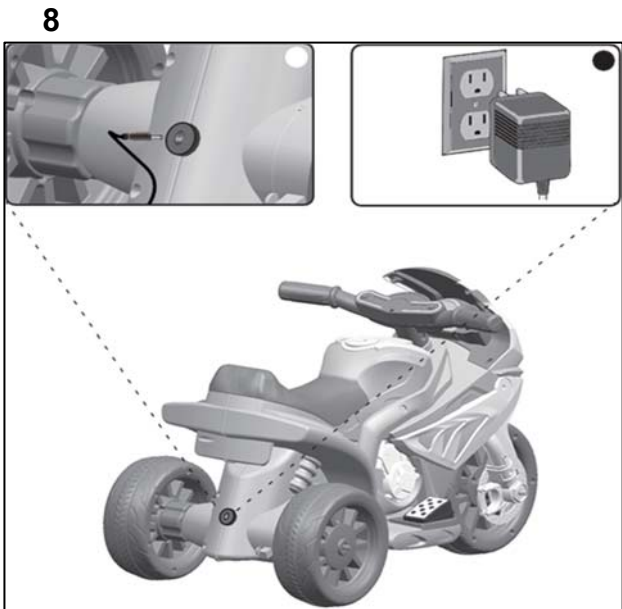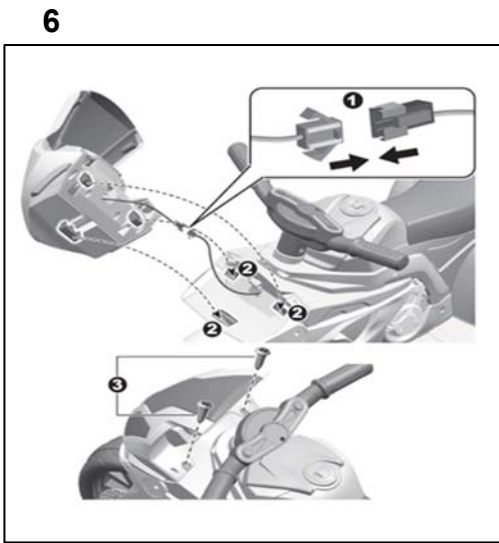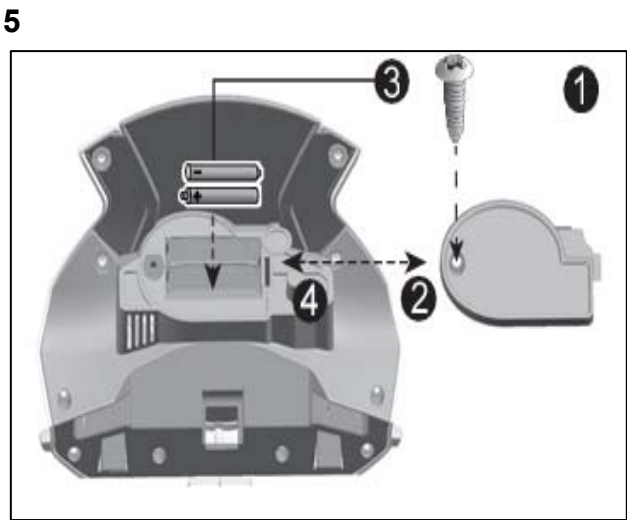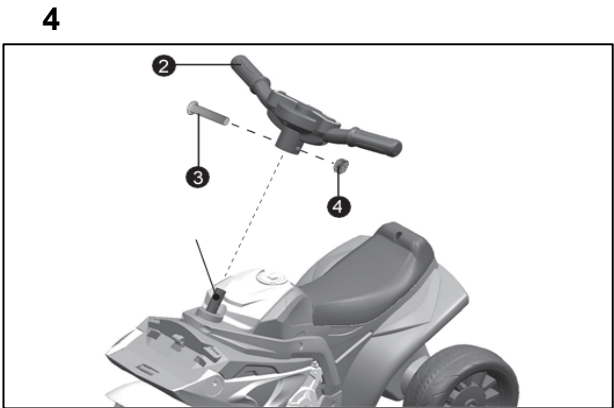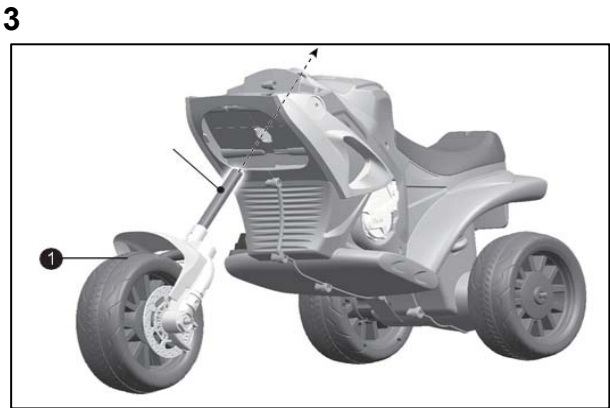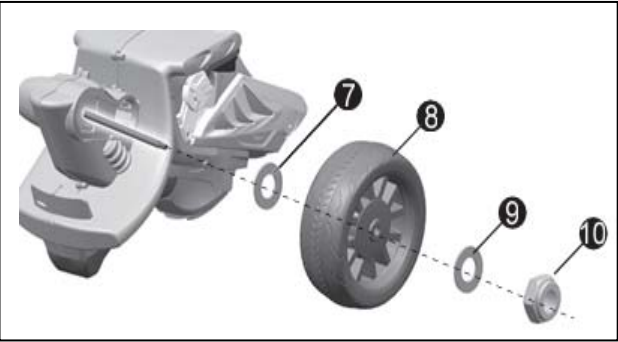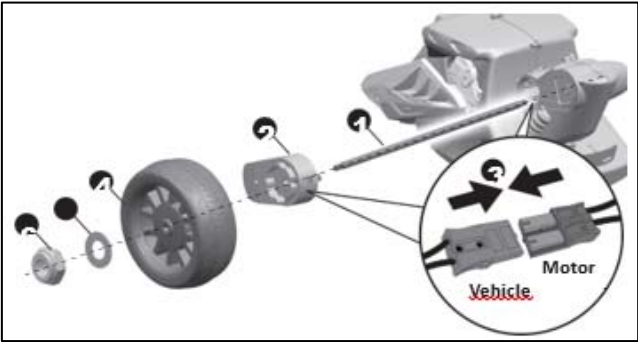

Technické parametry/ Technické parametre/ Parametry techniczne/ Műszaki paraméterek/ Tehnički parametri/ Tehnični parametri

Název/ Názov/ Nazwa/ Név/ Ime/ Ime	Parametry/ Parametre/ Parametry/ Műszaki/ Tehnički/ Tehnični
Barva Farba Kolor Szín Boja Barva	Červená / Modrá Červená / Modrá Czerwony / Niebieski Piros / Kék Crveno / Plavo Rdeče / modra
Hmotnost/ Hmotnosť/ Masa/ Tömeg/ Masa/ Maša	5 kg
Provozní teplota/ Prevádzková teplota/ Temperatura robocza/ Üzemi hőmérséklet/ Radna temperatura/ Delovna temperatura	10–40 °C
Baterie/ Batérie/ Bateria/ Akkumulátor/ Baterija/ Baterija	6 V, 4 000 mAh
Doba nabíjení/ Doba nabíjania/ Czas ładowania/ Töltési idő/ Vrijeme punjenja/ Čas polnjenja	8–12 h/ h/ godzin/ óra/ sati/ ur
Motor/ Motor/ Silnik/ Motor/ Motor/ Motor	25 W
Materiál/ Materiál/Material/ Anyag/ Materijal/ Material	Plast/ Plast/ Plastikowy/ Műanyag/ Plastika/ Plastika
Rychlost/ rýchlosť/Prędkość/ Sebesség/ Ubrzati/ Hitrost	2 - 4 km/h/ h/ godzin/ óra/ sati/ ur
Doporučený věk / Odporúčaný vek/Zalecany wiek / Ajánlott lovas kor/ Preporučena dob/ Priporočena starost	1,5 - 3 let/ rokov/ lat/ év/ godina/ leta
Maximální nosnost / Maximálna nosnosť/ Maksymalna ładowność/ Maximális terhelhetőség/ Maksimalna nosivost/ Največja teža	20 kg



(CZ) Pro další jazykové verze návodu nebo zobrazení případné aktualizované verze naskenujte prosím QR kód.
 (SK) Pre ďalšie jazykové verzie návodu alebo zobrazenie prípadnej aktualizovanej verzie naskenujte prosím QR kód.
 (EN) For other language versions of the manual or to view any updated version, please scan the QR code.
 (PL) Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do innych wersji językowych instrukcji lub wyświetlić możliwą zaktualizowaną wersję.
 (HU) Kérjük, olvassa be a QR-kódot a kézikönyv más nyelvű változataiért vagy egy esetleges frissített verzió megtekintéséhez.

Verze: 2024/12-01

EU prohlášení o shodě ke stažení na www.kolonozka.cz/ EÚ vyhlásenie o zhode na stiahnutie na www.kolonozka.cz/
 Deklaracja zgodności UE do pobrania na www.kolonozka.cz/ EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.kolonozka.cz címről/ EU deklarácija o sukladnosti za preuzimanje na www.kolonozka.cz/ Izjava EU o skladnosti za prenos na www.kolonozka.cz
 V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese [servis@kolonozka.cz/](mailto:servis@kolonozka.cz) V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese [servis@kolonozka.cz/](mailto:servis@kolonozka.cz) W przypadku pytań dotyczących usługi prosimy o kontakt pod adresem e-mail [servis@kolonozka.cz/](mailto:servis@kolonozka.cz) A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a servis@kolonozka.cz email címen/ U slučaju pitanja o usluzi kontaktirajte nas na e-mail adresu [servis@kolonozka.cz/](mailto:servis@kolonozka.cz) V primeru vprašanj o storitvi nas kontaktirajte na elektronski naslov servis@kolonozka.cz