


Dětské elektrické auto Volkswagen Beetle

Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

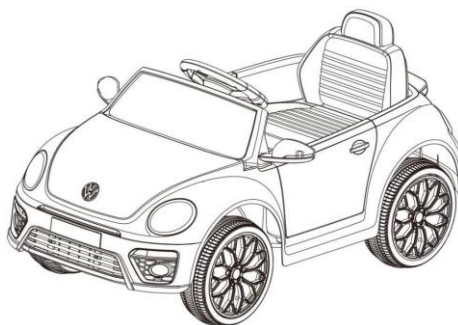

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt musí být sestaven dospělou osobou. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte autíčko pouze originální nabíječkou.

Je zakázáno používat:

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokré, kluzké, namrzlé, zabahněné, zasněžené, kamenité či písečné povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

BATERIE

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii doplna.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu s vodou/ kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Autíčko se nesmí používat na mokřem, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používáním výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušete provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení všech součástí a celkový stav autíčka. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
2. Pokud pojistka nefunguje správně.
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče.
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně.
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat.

Automobil se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabitá.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry.

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučením uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

BEZPEČNOST


Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Tento výrobek obsahuje malé části. Během montáže držte děti mimo dosah. Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a díly zpod karoserie vozidla.
- Končetiny, vlasy a oděv mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Vždy noste boty, držte končetiny a vlasy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a nenoste volné oblečení při řízení tohoto vozidla.
- Během provozu nenechávejte dítě bez dozoru. Toto vozidlo nemá brzdy ani brzdné schopnosti. NEPOUŽÍVEJTE jej na místě, které může vyžadovat brzdnu schopnost. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Při používání tohoto vozidla vždy sedněte na sedadle.
- Použití tohoto vozidla v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodů, vodních ploch, nakloněných povrchů, kopců, mokrých oblastí, hořlavých výparů, v uličkách, v noci nebo ve tmě může vést k neočekávané nehodě.
- Používání tohoto vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo šterk, může vést k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může poškodit elektrický systém nebo baterii.
- Neprovozujte toto vozidlo nebezpečným způsobem, např.:
 - tažení vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
 - jízda nebezpečnou rychlostí

SPECIFIKACE

	Specifikace
Baterie	12V 4.5Ah
Rozměry vozu	97 × 56.5 × 46 cm
Rychlost	2-3 km/h
Doba nabíjení	8-12 hod
Napájecí adaptér	Output DC 12V
Vhodný věk	3-8 let
Max. nosnost	30 kg

Potřebné nářadí



šroubovák



kleště




cca 45 min

SEZNAM DÍLŮ A SOUČÁSTEK

1

M4*10mm
šroub



10 ks

2

φ10 podložka
(těsnění)



7 ks

3


závlačka



4 ks

A

kolo

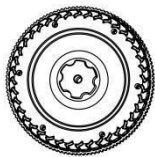

4 ks

B

čelní sklo



1 ks

C

kryt kola



4 ks

D

zpětné zrcátko (L/P)



1 ks

E

sedadlo



1 ks

F

volant



1 ks

G

zadní nosný rám



2 ks

H

dálkový ovladač



1 ks

I


nabíjecí adaptér



1 ks


SESTAVENÍ PRODUKTU (duální pohon)

Postupně nasadíte podložku, kolo, podložku a závlačku na přední nápravu (z obou stran). Vložte závlačku do otvoru železného kusu a ohněte ji, abyste ji zafixovali, a poté připevněte kryt kola ke kolu.

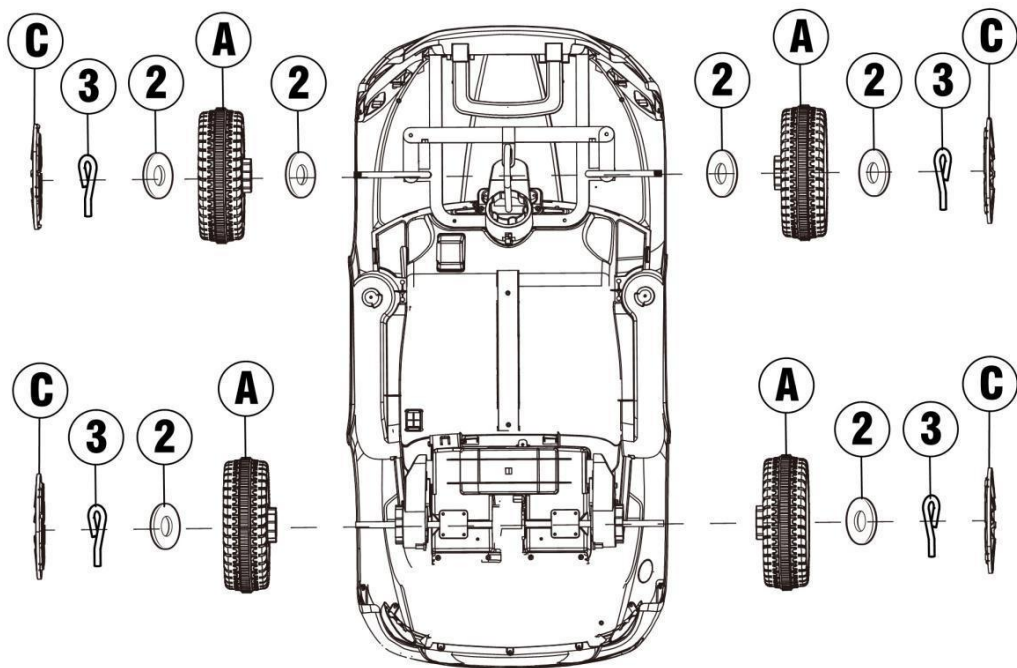


Umístěte kolo, podložku a závlačku postupně na zadní nápravu (z obou stran). Vložte závlačku do otvoru železného kusu a ohněte ji, abyste ji zafixovali, a poté připevněte kryt kola ke kolu.

SESTAVENÍ PRODUKTU

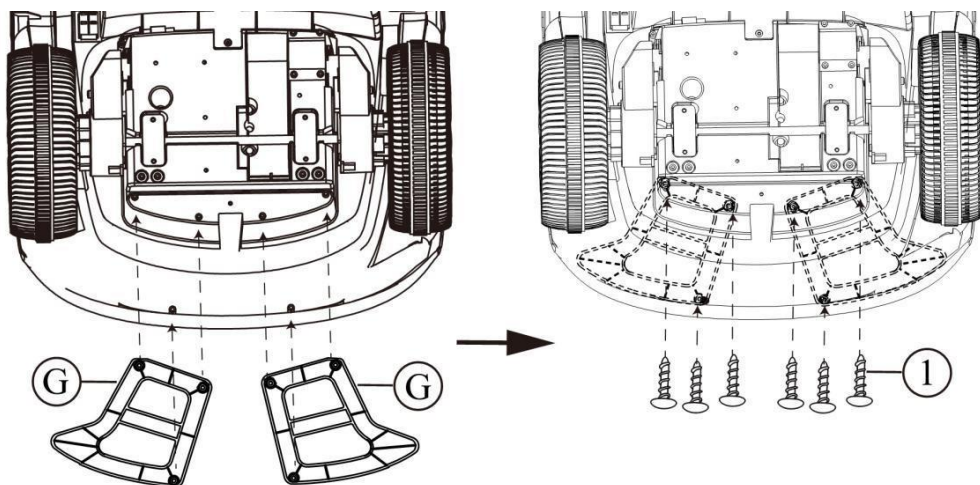

G Umístěte výztuhu zadního nárazníku na karoserii, jak je znázorněno na obrázku

1 a zajistěte šrouby M4 *10

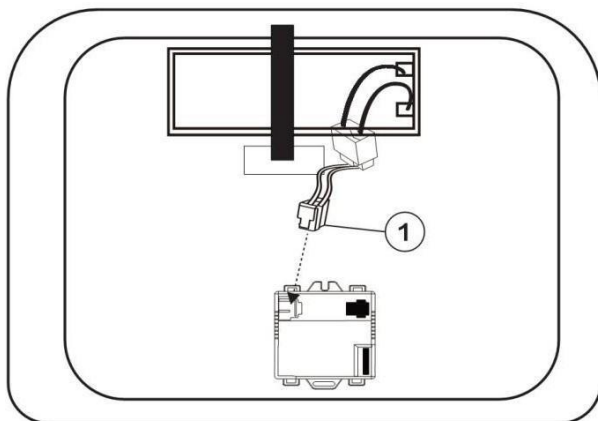

Postavte vozidlo vzhůru nohama


1. Najděte hlavní napájecí kabel pod sedadlem a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do odpovídajícího konektoru na přijímači

SESTAVENÍ PRODUKTU

Postupujte podle montážních kroků v níže uvedeném pořadí.


F Připevněte volant

- Odstraňte matici a šroub z volantu.
- Připojte kabely vedoucí ze sloupku řízení ke kabelům na volantu.
- Nasaďte volant na sloupek řízení a zajistěte jej maticí a šroubem.

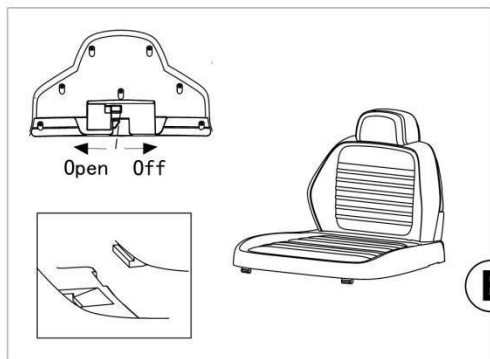


E Připevněte sedadlo

- Zasuňte spodní část sedadla do otvoru ve vozidle
- Stisknutím tlačítka sedadlo zajistěte

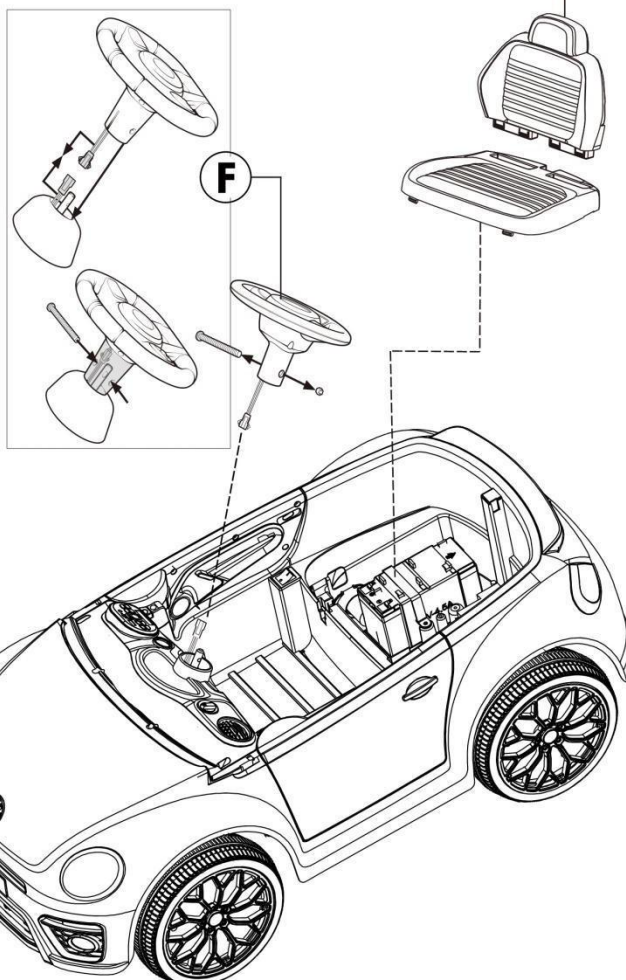


SESTAVENÍ PRODUKTU

- D** Zasuňte zrcátko do čelního skla a upevněte jej šrouby M4*10;
- B** Zasuňte čelní sklo do odpovídajícího otvoru na karoserii

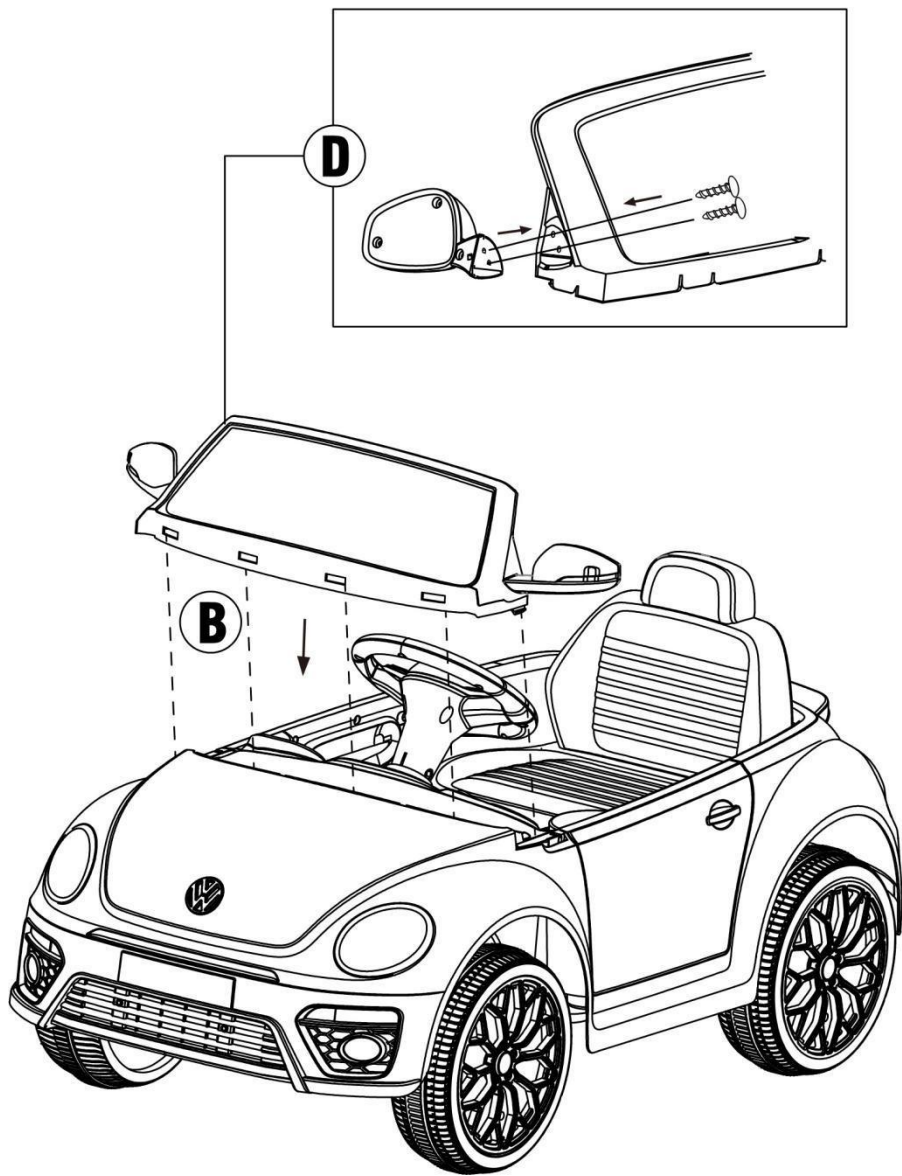


PALUBNÍ DESKA - OVLÁDÁNÍ

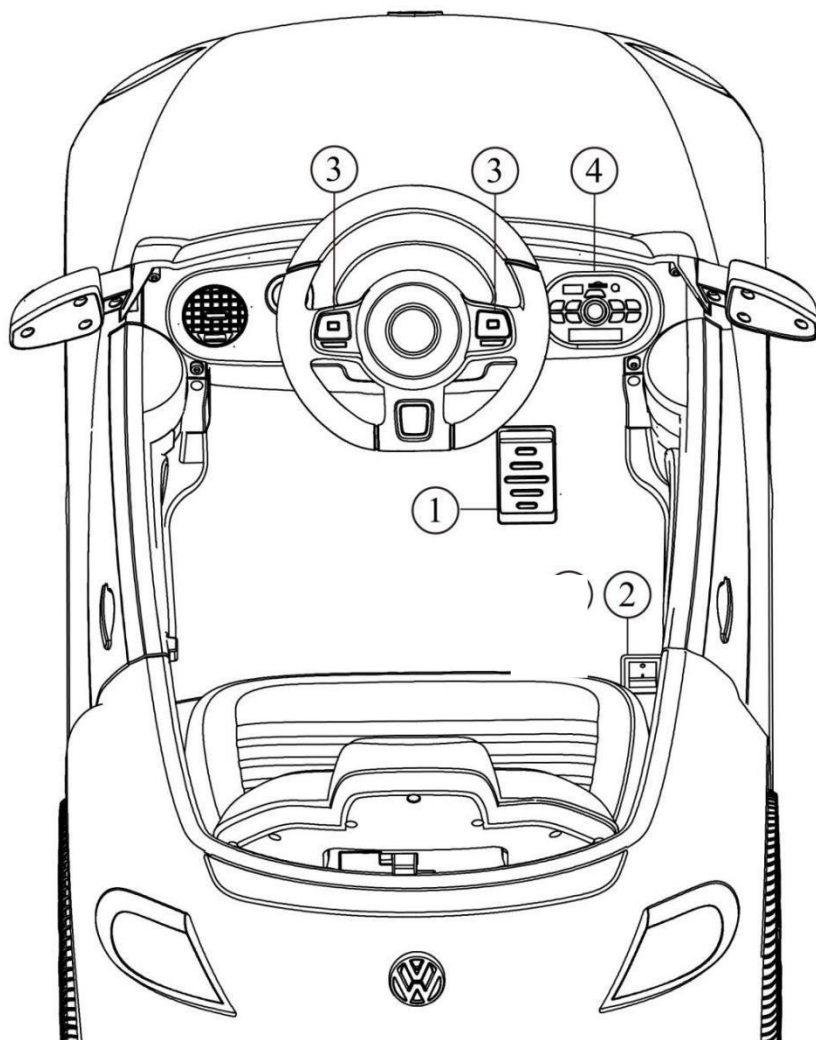


1. PEDÁL: při sešlápnutí pedálu se auto rozjede, po uvolnění pedálu auto pomalu zastaví
2. PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ: změna směru jízdy vozu (vpřed - vzad)
3. KLAKSON: při stisknutí se spustí zvuk klaksonu
4. KONTROLNÍ PANEL

PALUBNÍ DESKA - KONTROLNÍ PANEL

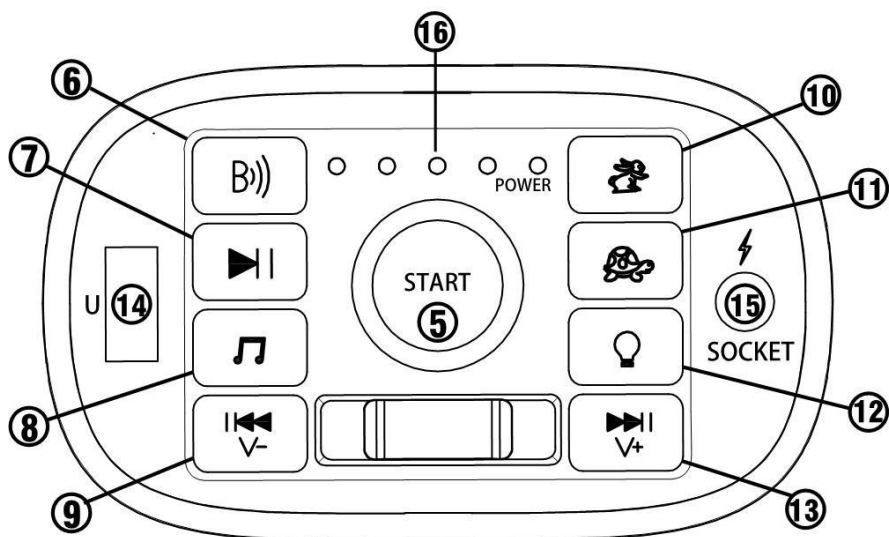

5. Tlačítko START: Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete vozidlo.
6. BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE: Po připojení vašeho mobilního telefonu k bezdrátovému zařízení může auto přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu.
7. Tlačítko PLAY/PAUSE: Jeho stisknutím spustíte nebo pozastavíte hudbu.
8. Tlačítko HUDBA: Přehrávání hudby
9. Předchozí skladba: Přepínání skladeb/FM, dlouhé stisknutí sníží hlasitost.
10. Tlačítko vysoké rychlosti: Zvýší rychlost vozu.
11. Tlačítko pomalé rychlosti: Sníží rychlost vozu.
12. Tlačítko OSVĚTLENÍ : Zapnutí nebo vypnutí světla
13. Další skladba: Přepínání skladeb/FM, dlouhé stisknutí zvýší hlasitost.
14. USB
15. Zásuvka pro nabíjení
16. Indikace baterie: Zobrazuje stav baterie (úroveň nabití)

DÁLKOVÝ OVLADAČ

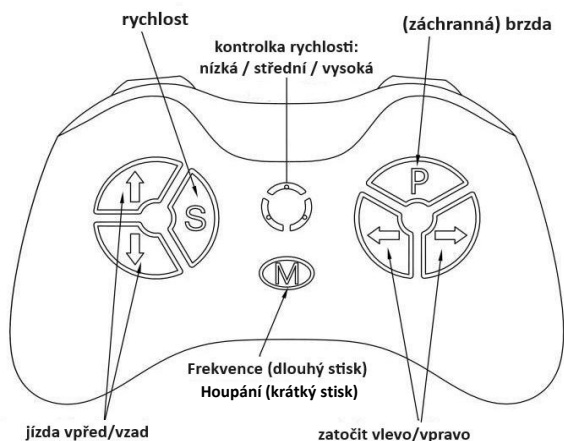

UPOZORNĚNÍ

Ovládat může pouze dospělá osoba.

Dálkový ovladač má přednost před pedálem, tzn. když je ovladač zapnutý, pedál ve vozidle nefunguje.

Návod k použití :

Vyjměte dálkový ovladač, sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte dvě alkalické baterie AAA LRO3. Dávejte pozor na polaritu baterií. Když se rozsvítí kontrolka zarovnání a indikátor rychlosti, znamená to, že baterie je nainstalovaná správně.

Popis ovladače:

(1) Při dlouhém stisknutí tlačítka frekvence (M) na 2-4 sekundy začne blikat kontrolka nízké rychlosti. Zapněte napájení vozu. Když kontrolka nízké rychlosti přestane blikat a svítí nepřetržitě, frekvenční spojení bylo úspěšně navázáno. Pokud se frekvenční spojení nezdařilo (LED kontrolka nízké rychlosti bliká), vyjměte baterii a opakujte kroky.

Krátkým stisknutím tlačítka M se aktivuje automatický houpavý pohyb autíčka vpřed a vzad. Opětovným stisknutím funkce deaktivuje.

P: Brzda - Stiskněte pro zastavení vozidla.

S: Rychlost - Stiskněte pro změnu rychlosti (nízká, střední, vysoká).

△ JÍZDA VPŘED ▽ JÍZDA VZAD

◁ ZATOČENÍ VLEVO ▷ ZATOČENÍ VPRAVO

2) Tlačítko brzdy: Stiskněte pro zastavení vozidla, při dalším stisknutí se vozidlo znovu rozjede.

3) Tlačítko volby rychlosti a indikace rychlosti: Slouží k výběru rychlosti vozu. Jedním stisknutím tlačítka přepnete rychlost jednou. Cyklicky se přepínají 3 rychlosti a sekvence přepínání je: nízká-střední-vysoká. Ukazatel rychlosti je na dálkovém ovladači uspořádán shora dolů: kontrolka pro vysokou rychlost - střední rychlost - nízkou rychlost; při přepnutí na jednu z rychlostí se rozsvítí příslušná kontrolka.



Poznámka: Stupeň rychlosti se mění pouze při pohybu vpřed.

4) Tlačítka vpřed/vzad: používají se pro ovládání pohybu vpřed a vzad. Když je stisknuto jedno z tlačítek, rychlost pohybu se bude pomalu zvyšovat až do dosažení nastavené úrovně rychlosti.

5) Tlačítko vlevo/vpravo: slouží k ovládání směru (vlevo a vpravo).

Poznámka: když ovladač nepoužíváte, po 10 sekundách kontrolka zhasne (úsporný režim)

INSTRUKCE PRO NABÍJENÍ

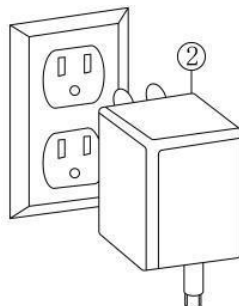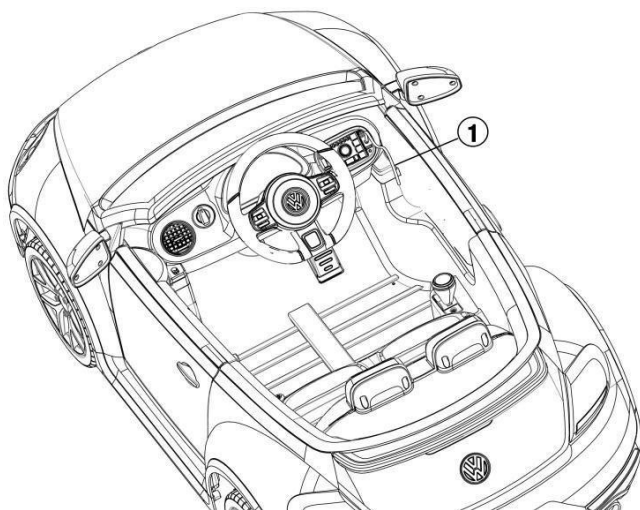

1. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru v autě.
2. Zapojte zástrčku nabíječky do stabilního zdroje střídavého proudu, jak je znázorněno na obrázku.

- Před prvním použitím nabijte baterii 15 až 18 hodin.
- V průměru budete muset nabíjet baterii mezi 8 a 12 hodinami. Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin. Pokud baterii nenabijete podle pokynů, může dojít k trvalému poškození baterie a ztrátě záruky.
- Pokud baterii necháte zcela vybit, může dojít k jejímu poškození. Nenechávejte baterii zcela vybit.
- Před nabíjením zkontrolujte baterii a nabíječku (napájecí kabel, konektor), zda nejsou opotřebené a poškozené. Pokud došlo k poškození baterie/nabíječky, **NENABÍJEJTE**.
- S baterií by měla manipulovat, nabíjet ji pouze dospělá osoba, která si přečetla a porozuměla bezpečnostním varováním.
- Baterii nabíjejte alespoň jednou za měsíc (i když auto nepoužíváte), abyste prodloužili její životnost.
- Baterii ve vozidle nevyměňujte.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Nabíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie by měly být vyjmuty.
- Napájecí svorky by neměly být zkratovány.
- Neukládejte baterie do blízkosti zdroje tepla (oheň, elektronické topné zařízení atd.)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vozidlo se nepohybuje	Slabá baterie	Plně nabijte baterii
	Elektrická ochrana	Zastavte používání na několik minut a restartujte
	Přepínač není ve správné poloze	Úplně zatlačte spínač
	Konektory baterie odpojeny	Zapojte konektory baterie
Baterie se nenabíjí	Konektory baterie odpojeny	Zapojte konektory baterie
	Nabíječka není připojena do zásuvky	Zcela zapojte nabíječku
Slabá výdrž baterie	Baterie není plně nabitá	Plně nabijte baterii
Baterie je teplá a při nabíjení vydává mírný zvuk	Normalní	Normalní
Nízká rychlost	Slabá baterie	Plně nabijte baterii
	Přetížení vozidla	Snižte zatížení vozidla
	Nerovná nebo šikmá silnice	Jezděte po rovném chodníku
Vozidlo se při jízdě třese	Uvolněné připojení k motoru	Ujistěte se, že je motor správně připojen k baterii
Obtížné řazení vpřed/vzad	Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu	Řaďte pouze tehdy, když vozidlo stojí



Oskenujte QR kód pro další jazykové mutace.
Oskenujte QR kód pre ďalšie jazykové mutácie.
Scan the QR code for other language versions.

V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz
Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz