

MONTÁŽNÍ NÁVOD CITY 45

Takto náš stroj dostanete:




Stroj vyjměte z krabice, vše vybalte a zbavte obalového materiálu:

- Pod sedačku se dostanete pomocí klíče v zapalování a otočením doleva



Namontujte zadní opěrku:

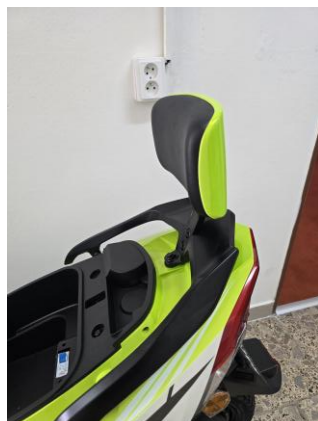

Montáž předního kola:

- Dlouhý váleček patří na stranu kotouče
- Pozor brzdíč musí být nasazen na trnech vidlice = dopravou se může stát, že z trnů sklouzne
- Brzdový kotouč musí být umístěn mezi destičky, pokud máte čelisti sevřené, tak je nutné dostat destičky od sebe, zatlačením pístků



Namontujte přední blatník:



Montáž řídítek:

- Pomocí šroubu uloženého pod sedačkou
- Řídítka nasadte a z přední strany přijde hlava šroubu a úhlová podložka, tak aby podložka dosedla na tyč řízení



Namontujte přední kryt:

- Prošroubujte nejtlustšími samořeznými šrouby v příloženém sáčku



Namontujte zrcátka, nastavte si je a zajistěte kontramatkou na nich již natočené:



Montáž Baterii:

- Nejprve je nutné zvednout sedadlo a demontovat vanu pod ní a celé to dát na stranu, tak aby se Vám otevřel prostor pro baterie
- Demontujte oranžové upevňovací plechy




Připravte si první sadu baterií viz. foto:


- Šroubky pro baterii jsou v polystyrenu v jejich balení, pokud tam nejsou, tak jste krabici otevřeli obráceně, budou tedy z druhé strany



Vložte první baterii (s krátkým kabelem) do stroje a propojte modrý konektor s černým kabelem vedoucím ze stroje

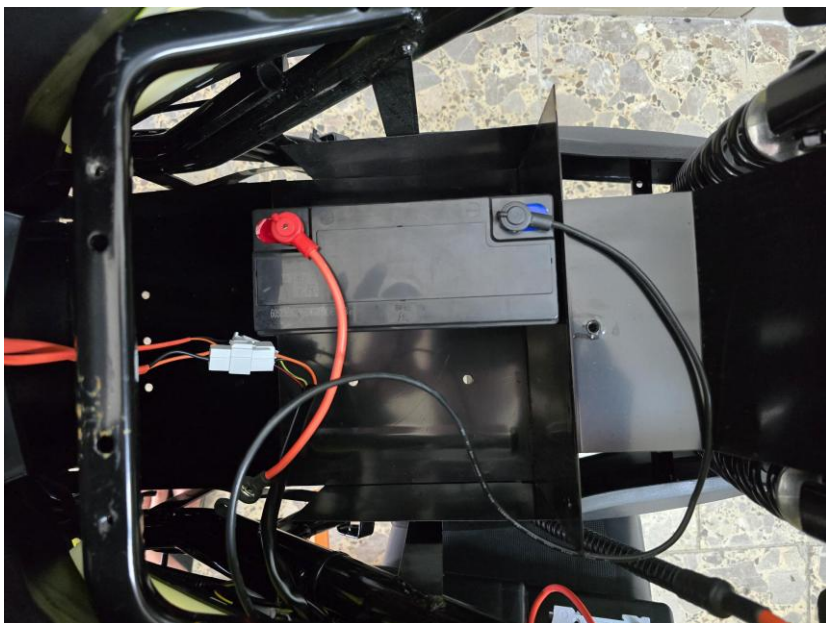

Baterii otočte a vsuňte do spodní části stroje, přidejte další již připravenou a opět zapojte černý kabel do modrého konektoru, poslední půjde baterie s dlouhým kabelem:

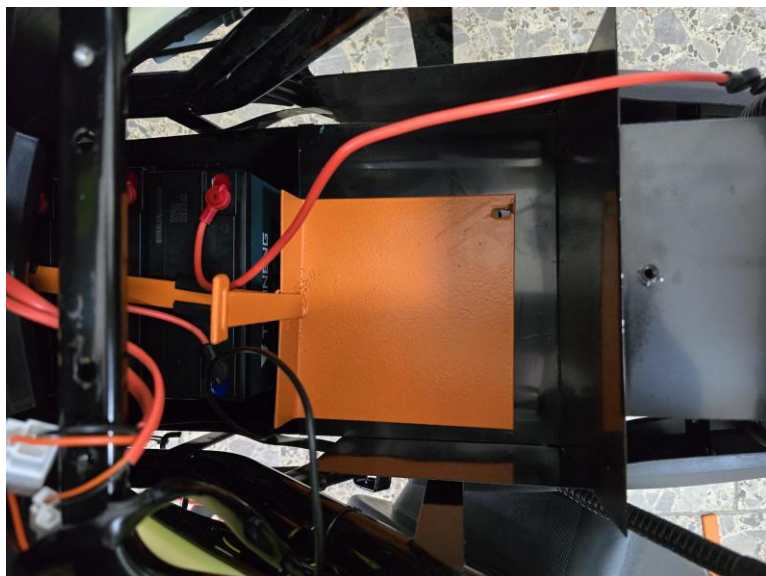

Baterie zajistěte krycím plechem, na který umístěte gumové podložky tak, abyste nepřiskřípli žádný kabel a dotáhněte.

Horní řada:

Nejprve vložte článek s dlouhým kabelem a opět pokračujte červený na červený, černý na modrý, až Vám zůstane poslední červený volný, na ten připojte červený kabel vedoucí z jističe motorky.

- POZOR, při propojení posledního kabelu musí být jistič vypnutý

Poté opět zajistěte plechem s nasazenými gumovými podložkami



Nasadte a přišroubujte zpět vanu se sedačkou:



Hotovo gratulujeme:



Jen ještě malý info, zbydou Vám šroubky a plastové kryty:

- Šroubky jde o náhradní sadu, kdyby náhodou nějaký někdy vypadl
- Plastové kryty jsou na to, až se jednou rozhodnete vyměnit olověnou baterii za lithiovou, tak pro její upevnění.