Výrobce/ Výrobca/ Producent/ Gyártó/ Proizvođač/ Proizvajalec: RULYT s.r.o., 5 . května 435, 440 01 Dobroměřice

CZ: Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Rulyt s.r.o. zakázáno.
SK: Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Rulyt s.r.o. zakázané.
PL: Jakiekolwiek wykorzystanie treści materiałów, w tym ich odbiór, odbywa się bez zgody Rulyt s.r.o. zakazany .
HU: Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak átvételét is, az Rulyt s.r.o. hozzájárulása nélkül történik tiltott.
HR: Svako korištenje sadržaja materijala, uključujući i njegov primitak, je bez pristanka Rulyt s.r.o. zabranjeno.
SL: Vsaka uporaba vsebine gradiva, vključno z njenim prejemom, je brez soglasja podjetja Rulyt s.r.o. prepovedano.

Copyright © RULYT s.r.o.

BMW 6GT

CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1
SK: Užívateľský manuál 4
PL: Instrukcja obsługi 7
HU: Használati utasítás 9
HR: Korisnički priručnik 12
SL: Navodila za uporabo 15
Obrázky/ Obrázky/ Zdjęcia/ Képek/ Slike/ Slike 18
Technické parametry/ Technické parametre/ Parametry techniczne/ Műszaki paraméterek/ Tehnički parametri/ Tehnični parametri 20

CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. Není určeno pro děti do 3 let.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte koloběžku pouze originální nabíječkou.

Je zakázáno používat:

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vašim dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokrém, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.

SESTAVENÍ – kola – Obrázek 1

Otočte karoserii směrem dolů.

Zadní náprava

1. Převodovku nasuňte na zadní nápravu.
   Převodovka označená písmenem „R“ by měla být přizpůsobena pravé straně karoserie vozidla;
2. Posuňte řídící kolo na zadní nápravu a udržujte jízdní kolo v kontaktu s převodovkou.
3. Těsnění Ø10 nasuňte na zadní nápravu.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy klíčem.
5. Nasaďte víčko s logem na kola.

Přední náprava

1. Nasuňte těsnění Ø10 na přední nápravu.
2. Zasuňte průchodku do otvoru ve středu kola.
3. Nasaďte kolo na zadní nápravu.
4. Nasuňte těsnění Ø10 na přední nápravu.
5. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy klíčem.
6. „Připevněte“ víčko kola na kolo.

SESTAVENÍ AUTÍČKA – řídící jednotka, zapojení ovladače – Obrázek 2

Otočte karosérii na bok.

Šroubovákem vyšroubujte šroub M5x22 a matici Ø5 z jednotky dálkového ovládání.

1. Připojte jednotku dálkového ovladače k převodovce
2. Zasuňte rovný konec tyče řízení nahoru otvorem v jednotce dálkového ovladače, otvorem v převodovce ze spodní strany a ven přes otvor v přístrojové desce.
3. Vyrovnejte otvory jednotce dálkového ovládání a otvor v tyči řízení, utáhněte šroub M5x22 a matici Ø5 zpět na stejné místo.
4. Zasuňte ohnutý konec tyče řízení otvorem v přední nápravě.
5. Na ohnutý konec tyče řízení namontujte těsnění Ø10.
6. Do otvoru v tyči řízení vložte kolíček, ohněte konce pomocí dlouhých kleští (nejsou součástí balení).

SESTAVENÍ AUTÍČKA – volant – Obrázek 3, Obrázek 4

Do volantu je nutné vložit baterie AA – <u>Obrázek 3</u>.

1. Pomocí šroubováku sejměte šroubek na krytu akumulátoru ve středu volantu.
2. Sejměte kryt baterie z horní části prostoru pro baterie.
3. Vložte dvě baterie AA do správné polarity.
4. Umístěte kryt baterie na bateriový prostor a upevněte šroubem, který jste odstranili v prvním kroku.

Vyšroubujte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu – **<u>Obrázek 4</u>**.

5. Umístěte volant nad tyč řízení, vyčnívající uprostřed základny volantu.
6. Vyrovnejte otvory na obou stranách volantu s otvory na konci tyče řízení.
7. Upevněte matici na opačném konci šroubu, abyste zajistili volant na tyč řízení.

SESTAVENÍ AUTÍČKA – zdroj napájení – Obrázek 5

1. Zapojte konektor vozidla do konektoru motoru, jak je uvedeno na **<u>obrázku 6</u>**. Na druhé straně zopakujte.
2. Zasuňte červený konektor pojistky do svorky na baterii

SESTAVENÍ AUTÍČKA – kryt motoru- Obrázek 6

1. Nasaďte kryt motoru na motor.
2. Utáhněte čtyři šrouby s plochou hlavou Ø4x12 a zajistěte je. Opakujte výše uvedené kroky pro druhý kryt motoru.

Finálními činnostmi při sestavení autíčka jsou: Přimontování sedačky (sedačku umístěte a zaklapněte, utáhněte dvěma šrouby M15X16), zaklapnutí čelního skla, zpětná zrcátka, zadní spojler.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – Obrázek 7

Přepínačem lze měnit režim ovládaní pedálem / dálkovým ovladačem

Dálkový ovladač – Obrázek 8

Do ovladače vložte dvě baterie AAA

A – Vpřed

B – Vzad

C – Brzda (zastaví pohyb auta)

D – Doleva

E – Doprava

F – Přepínač rychlosti jízdy

G – Přepínač ovládaní pedálem / dálkovým ovladačem

H – Indikátor zvolené rychlosti

Spárování ovladače
1. Nastavte přepínač RC-MANUAL do polohy „R/C“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko brzdy po dobu 3 sekund, jedno ze tří
Indikátory stavu/rychlosti blikají, což znamená, že dálkový ovladač je ve stavu připojení.
Poté zapněte autíčko:
• Indikátory stavu/rychlosti dlouho svítí, což znamená, že připojení bylo úspěšné.
• Pokud indikátory stavu/rychlosti nereagují, znamená to, že připojení selhalo. Vypněte dálkový ovladač (vyjmutím baterií) a autíčko. Zkuste to znovu.

BATERIE

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii doplna.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

1) baterie vydává značné teplo či zápach
2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

VAROVÁNÍ!

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.
- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívaní/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.

- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu s vodou/ kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Autíčko se nesmí používat na mokrém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.
- Je zakázáno zařízení přetěžovat, maximální zatížení je 30 kg.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používání výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušte provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení všech součástí a celkový stav autíčka. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
2. Pokud pojistka nefunguje správně.
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče.
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně.
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat.

Automobil se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabitá.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry (tj. více než 30 kg).

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.
Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

SK: Užívateľský manuál

!Produkt môžete používať iba po dôkladnom preštudovaní celého manuálu!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívny elektrický pojazdný produkt. Nie je určené pre deti do 3 rokov.

VAROVANIE!

Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli inštrukciám v ňom obsiahnutým. Dôkladne sa oboznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja na bezpečné používanie a údržbe. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Naš a spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody či prípadnej ujmy, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s produktom, ktoré je v rozpore s týmto manuálom. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok, nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závadu je zákazník povinný túto závadu okamžite nahlásiť predajcovia,
ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závadu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte produkt len originálny nabíjačkou.

VAROVANIE!

Je zakázané produkt používať:

- bez dozoru dospelej zodpovednej osoby,
- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez použitia ochranných pomôcok a pevné obuvi,
- na vozovkách a verejných komunikáciách, v blízkosti automobilov či iného nebezpečenstva,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčanie vo vysokej rýchlosti, jazdite takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vašim zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viesť k zníženiu pozornosti pri riadení,
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenú, zasneženom, kamenistom či piesočnom povrchu, na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu , vyhnite sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte.

ZOSTAVENIE AUTÍČKA – montáž kolies – Obrázok 1

Otočte karosériu smerom nadol.

Predná náprava:

1. Prevodovku nasuňte na zadnú nápravu. Prevodovka označená písmenom "R" by mala byť prispôsobená pravej strane karosérie vozidla;
2. Posuňte riadiace koleso na zadnú nápravu. A udržujte bicykel v kontakte s prevodovkou.
3. Tesnenie Ø10 nasuňte na zadnú nápravu.
4. Utiahnite poistnú maticu na koniec zadnej nápravy kľúčom. Nasaďte viečko s logom na kolesá.

Zadná náprava

1. Nasuňte tesnenie Ø10 na prednú nápravu.
2. Zasuňte priechodku do otvoru v strede kolesa.
3. Nasaďte koleso na zadnú nápravu.
4. Nasuňte tesnenie Ø10 na prednú nápravu.
5. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy kľúčom.
6. Pripevnite viečko kolesá na koleso.

ZOSTAVENIE AUTÍČKA – riadiaca jednotka, zapojenie ovladanie – Obrázok 2

Otočte karosériu na bok.

Skrutkovačom vyskrutkujte skrutku M5x22 a maticu Ø5 z jednotky diaľkového ovládania.

1. Pripojte jednotku diaľkového ovládača k prevodovke.
2. Zasuňte rovný koniec tyče riadenia nahor otvorom v jednotke diaľkového ovládača, otvorom v prevodovke zo spodnej strany a von cez otvor v prístrojovej doske.
3. Vyrovnajte otvory v jednotke diaľkového ovládania a otvor v tyči riadenia, utiahnite skrutku M5x22 a maticu Ø5 naskrutkujte späť na rovnaké miesto.

4. Zasuňte ohnutý koniec tyče riadenia otvorom v prednej náprave.
5. Na ohnutý koniec tyče riadenia namontujte tesnenie Ø10.
6. Do otvoru v tyči riadenia vložte štipec, ohnite konce pomocou dlhých klieští (nie sú súčasťou balenia).

ZOSTAVENIE AUTÍČKA – volant – Obrázok 3, Obrázok 4

Do volantu je nutné vložiť batérie AA.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku na kryte akumulátorov v strede volantu.
2. Odstráňte kryt batérie z hornej časti priestoru pre batérie.
3. Vložte dve batérie AA do správnej polarity.
4. Umiestnite kryt batérie na batériový priestor a
   upevnite skrutkou, ktorý ste odstránili v prvom kroku. Odstráňte skrutku M5x35 a maticu Ø5 z volantu.
5. Umiestnite volant nad tyč riadenia, vyčnievajúce uprostred základne volantu.
6. Vyrovnajte otvory na oboch stranách volantu s otvormi na konci tyče riadenia.
7. Upevnite maticu na opačnom konci skrutky, aby ste zaistili volant na tyč riadenia.

ZOSTAVENIE AUTÍČKA – zdroj napájania – Obrázok 5

1. Zapojte konektor vozidlá do konektora motora, ako je uvedené na obrázku. Na druhej strane zopakujte.
2. Zasuňte červený konektor poistky do svorky na batériu.

ZOSTAVENIE AUTÍČKA – kryt motora – Obrázok 6

1. Nasaďte kryt motora na motor.
2. Utiahnite štyri skrutky s plochou hlavou Ø4x12 a zaistite ich. Opakujte vyššie uvedené kroky pre druhý kryt motora.

Finálnymi činnosťami pri zostavení autíčka sú: primontované sedačky (sedačku umiestnite a zaklapnite, utiahnite dvoma skrutkami M15X16), zaklapnutie čelného skla, spätné zrkadlá, zadný spojler.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE – Obrázok 7

Prepínačom je možné meniť režim ovládania pedálom / diaľkovým ovládačom

Diaľkový ovládač – Obrázok 8

Do ovládača vložte dve batérie AAA

A – Vpred

B – Vzad

C – Brzda (zastaví pohyb auta)

D – Doľava

E – Doprava

F – Prepínač rýchlosti jazdy

G – Prepínač ovládania pedálom / diaľkovým ovládačom

H – Indikátor zvolenej rýchlosti

Spárovanie ovládača

1. Nastavte prepínač RC-MANUAL do polohy „R/C“.

2. Stlačte a podržte tlačidlo brzdy po dobu 3 sekúnd, jedno z troch

Indikátory stavu/rýchlosti blikajú, čo znamená, že diaľkový ovládač je v stave pripojenia.

Potom zapnite autíčko:

• Indikátory stavu/rýchlosti dlho svietia, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné.

• Ak indikátory stavu/rýchlosti nereagujú, znamená to, že pripojenie zlyhalo. Vypnite

diaľkový ovládač (vybratím batérií) a autíčko. Skúste to znova.

POPIS PALUBNÍ DESKY

1. Spínač napájanie: Zapína a vypína vozidlo.
2. Prepínač vpred / vzad: Zmení smer, ktorým sa vozidlo pohybuje dopredu zvrátiť. Ak chcete vozidlo posunúť dopredu, prepnite prepínač do polohy "forward". Ak chcete vozidlo presunúť dozadu, prepnite prepínač do polohy "reverse".
3. Tlačidlá zvukov (ak je súčasťou): Stlačte pre prehrávanie zvukov.
4. Ovládač hlasitosti (ak je súčasťou): Pre zvýšenie hlasitosti otočte gombíkom doprava; Pre zníženie hlasitosti otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek.
5. Nožný pedál: Aplikuje na vozidlo výkon (rýchlosť). Pre pohyb vozidla stlačte pedál nadol. Ak chcete brzdiť alebo spomaliť, uvoľnite tlak z pedálu.
6. Podpora vstupov (ak je súčasťou): Umožňuje prehrávanie zvuku z prenosného hudobného prehrávača alebo telefónu prostredníctvom reproduktorov vozidla.
7. Digitálny voltmeter.
8. Spínač vysokej/nízkej rýchlosti (ak je súčasťou): Spínač ovláda vozidlo, aby sa pohyboval vpred v nízkych alebo vysokých rýchlostiach.

BATÉRIE

Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Dobíjajte iba vypnuté zariadenie. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov. Pred prvým použitím zariadenia, prosíme, dobite batériu doplna.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

1) batérie vydáva značné teplo či zápach,
2) únik akékoľvek substancie/tekutiny.

VAROVANIE!

- Je prísne zakázané, aby akákoľvek iná firma, súkromník alebo samotný používateľ akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akejkoľvek substancie/tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batérie obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte a nedotýkajte sa akejkoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nevkladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.

- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívaní / uskladnenia / uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opätovného nabitie je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.

- Zariadenie je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti dospelej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené v teplom, suchom prostredí. Neskladujte v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame zariadenie prikryť, aby sa nezaprášilo
- Zariadenie udržujte čisté a suché. Na čistenie použite vlhkú handričku. Vyhnite sa kontaktu s vodou / kvapalinou v akomkoľvek skupenstve.
- Autíčko sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.
- Je zakázané zariadenie preťažovať, maximálne zaťaženie je 30 kg.
- Je nutné vždy pri užívaní brať ohľad na svoje okolie. Pred používanie výrobku sa uistite, že pred alebo za vozidlom nie je žiadna prekážka.
- Tento automobil má poistku automatického vynulovania, ak sa vozidlo náhle zastaví počas jazdy, je spôsobené predovšetkým preťažením a následným vypnutím poistky. Potom prerušte prevádzku približne na 8 sekúnd, aby sa zariadenie mohlo zregenerovať.

VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie všetkých súčastí a celkový stav autíčka. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajca. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie zariadenia či dokonca zapríčiniť jeho zničeniu. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil sa nepohybuje/nejde spustiť:

- Ak je vypínač v polohe OFF (vypnuté).
- Ak poistka nefunguje správne.
- Ak nie je batéria pripojená, skontrolujte červené a čierne vodiče.
- Ak nabíjačka pripojená, vozidlo sa nezapne. Odpojte nabíjačku.
- Ak pedálový spínač nefunguje správne.
- Ak kolesá uviaznu a nemôžu sa pohybovať.

Automobil sa pohybuje pomaly:

- Ak nie je batéria úplne nabitá.
- Ak dôjde k problému s kolesami, napr. Kolesá uviazla a nemôžu sa pohybovať.
- Ak hmotnosť jazdec prekračuje povolené parametre (tj. viac ako 30 kg).

Pred začiatkom užívania zariadenia si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať celkový stav zariadenia.
Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.
Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.
Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.
Požičia Ak majiteľ zariadenia tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudoval tento manuál.

PL: Instrukcja obsługi

!Z produktu można korzystać dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jest to wysoce innowacyjny elektryczny produkt mobilny. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produktu upewnij się, że dobrze przeczytałeś niniejszą instrukcję i zrozumiałeś zawarte w niej instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i sposobem obsługi urządzenia, aby uniknąć upadków i innych niedogodności itp. Instrukcja obsługi wymienia wszystkie instrukcje i instrukcje, użytkownik jest zobowiązany do uważnego ich przeczytania i przestrzegania. Ten produkt nie jest środkiem transportu i musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewłaściwego obchodzenia się z tym produktem. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.Po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady lub podejrzeniu wady Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę wadę Sprzedawcy, który zajmie się ewentualną reklamacją. Surowo zabrania się używania produktu i prób jego demontażu po wykryciu wady lub podejrzeniu wady. Skuter należy ładować tylko oryginalną ładowarką.

Zabronione jest używanie:

- bez nadzoru dorosłej osoby odpowiedzialnej,
- bez dokładnego przestudiowania instrukcji,
- po spożyciu alkoholu lub substancji uzależniających i halucynogennych,
- bez sprzętu ochronnego i solidnego obuwia,
- w środkach transportu,
- skręcać ostro z dużą prędkością, jechać z prędkością odpowiadającą Twoim umiejętnościom,
- poruszać się gwałtownie lub wykonywać inne czynności, które mogą prowadzić do zmniejszenia uwagi kierowcy
- przy złej pogodzie, w deszczowe dni, a nawet na śniegu. Użytkownik zobowiązany jest nie dopuścić do kontaktu z wilgocią i cieczą w jakimkolwiek stanie,
- na mokrych, śliskich, oblodzonych, błotnistych, zaśnieżonych, kamienistych lub piaszczystych nawierzchniach,
- na nierównych, wyboistych lub w inny sposób nierównych powierzchniach unikać wszelkich przeszkód,
- w pobliżu materiałów palnych, ognia lub substancji, które mogą spowodować powstanie otwartego ognia,
- jeśli Twoja waga nie odpowiada przedziałowi określonemu w niniejszej instrukcji,
- na przewóz więcej niż jednej osoby,
- do przewozu zwierząt i różnego sprzętu.

Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu.

MONTAŻ SAMOCHODU - montaż kół – Zdjęcie 1

Odwróć ciało.

Oś przednia

1. Wsuń skrzynię biegów na tylną oś. Skrzynia biegów oznaczona literą „R” powinna być zamontowana z prawej strony nadwozia pojazdu;
2. Przesuń kierownicę na tylną oś. I utrzymuj rower w kontakcie z przekładnią.
3. Nasuń uszczelkę Ø10 na tylną oś.
4. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą na końcu tylnej osi kluczem.
5. Wymień czapkę z logo na kołach.

Oś tylna

1. Nasuń uszczelkę Ø10 na przednią oś.
2. Włóż przelotkę do otworu w środku koła.
3. Umieść koło na tylnej osi.
4. Nasuń uszczelkę Ø10 na przednią oś.
5. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą na końcu przedniej osi kluczem.
6. „Załóż” kołpak na koło.

MONTAŻ SAMOCHODU - centrala sterująca, podłączenie zdalnego sterowania – Zdjęcie 2

Obróć ciało na boki.

Za pomocą śrubokręta wykręć śrubę M5x22 i nakrętkę Ø5 z pilota.

1. Podłącz pilota do skrzyni biegów
2. Włóż prosty koniec drążka kierowniczego do góry przez otwór w pilocie, otwór w skrzyni biegów od dołu i na zewnątrz przez otwór w tablicy rozdzielczej.
3. Dopasuj otwory w pilocie do otworu w drążku kierowniczym, dokręć śrubę M5x22 i nakrętkę Ø5 z powrotem w to samo miejsce.
4. Włóż wygięty koniec drążka kierowniczego przez otwór w przedniej osi.
5. Zamontuj uszczelkę Ø10 na wygiętym końcu drążka kierowniczego.
6. Włóż szpilkę w otwór w drążku kierowniczym, zagnij końce długimi szczypcami (brak w zestawie).

MONTAŻ SAMOCHODU – kierownica – Zdjęcie 3, Zdjęcie 4

Baterie AA muszą być włożone do kierownicy.

1. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śrubę na pokrywie baterii na środku kierownicy.
2. Zdejmij pokrywę baterii z górnej części komory baterii.
3. Włóż dwie baterie AA z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
4. Umieść pokrywę baterii w komorze baterii a przymocuj śrubą wykręconą w pierwszym kroku. Odkręć śrubę M5x35 i nakrętkę Ø5 z kierownicy.
5. Umieść kierownicę na drążku sterowym wystającym pośrodku podstawy kierownicy.
6. Dopasuj otwory po obu stronach kierownicy do otworów na końcu drążka kierowniczego.
7. Dokręć nakrętkę na przeciwległym końcu śruby, aby przymocować kierownicę do drążka kierowniczego.

MONTAŻ SAMOCHODU – zasilanie – Zdjęcie 5

1. Podłącz złącze pojazdu do złącza silnika, jak pokazano na rysunku. Z drugiej strony powtórz.
2. Włóż czerwone złącze bezpiecznika do zacisku akumulatora

MONTAŻ SAMOCHODU - osłona silnika – Zdjęcie 6

1. Załóż pokrywę silnika na silnik.
2. Dokręć cztery śruby z łbem stożkowym ściętym Ø4x12 i zabezpiecz. Powtórz powyższe kroki dla drugiej pokrywy silnika.

Ostatnie czynności w montażu autka to:: Montaż fotela (ustawić i zatrzasnąć fotel, dokręcić dwiema śrubami M15X16), zatrzasnąć przednią szybę, lusterka wsteczne, tylny spojler.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – Zdjęcie 7

Tryb pedału/zdalnego sterowania można zmienić za pomocą przełącznika

Pilot zdalnego sterowania – Zdjęcie 8

Włóż dwie baterie AAA do kontrolera

A – Naprzód

B – Z powrotem

C – Hamulec (zatrzymuje ruch samochodu)

D – W lewo

E – Transport

F – Przełącznik prędkości jazdy

G – Przełącznik pedału / pilota

H – Wskaźnik wybranej prędkości

Parowanie sterowników

1. Ustaw przełącznik RC-MANUAL w pozycji „R/C”.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk hamulca przez 3 sekundy, jeden z trzech

Wskaźniki stanu/prędkości migają, wskazując, że pilot zdalnego sterowania ma status połączenia.

Następnie włącz samochodzik:

• Wskaźniki stanu/prędkości świecą przez długi czas, co oznacza, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

• Jeśli wskaźniki stanu/prędkości nie odpowiadają, oznacza to, że połączenie nie zostało nawiązane. Wyłączyć coś

pilot (po wyjęciu baterii) i samochodzik. Spróbuj ponownie.

OPIS DESKI ROZDZIELCZEJ

1. Przełącznik zasilania: Włącza i wyłącza pojazd.
2. Przełącznik do przodu/do tyłu: Zmienia kierunek, w którym pojazd porusza się do przodu odwrócić.
Aby ruszyć samochodem do przodu, przekręć przełącznik w pozycję „do przodu".
Aby cofnąć samochód, przekręć przełącznik do pozycji „wstecz".
3. Przyciski dźwięku (jeśli są dołączone): Naciśnij, aby odtwarzać dźwięki.
4. Regulacja głośności (jeśli jest w zestawie): Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć głośność; Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
5. Pedał nożny: przykłada moc (prędkość) do pojazdu.
Aby ruszyć samochodem, naciśnij pedał.
Aby zahamować lub zwolnić, zwolnij nacisk na pedał.
6. Obsługa wejścia (jeśli jest w zestawie): Umożliwia odtwarzanie dźwięku z przenośnego odtwarzacza muzycznego lub telefonu przez głośniki pojazdu.
7. Woltomierz cyfrowy.
8. Przełącznik wysokiej/niskiej prędkości (jeśli jest w wyposażeniu): Przełącznik steruje ruchem pojazdu do przodu z niską lub wysoką prędkością.

BATERIA

Akumulator należy ładować tylko za pomocą oryginalnego zasilacza. Ładuj tylko wyłączone urządzenie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia baterii spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów innych producentów. Przed pierwszym użyciem urządzenia naładuj baterię.

Nie używaj baterii w następujących przypadkach:

1) bateria emituje znaczne ciepło lub zapach
2) wyciek jakiejkolwiek substancji/płynu.

OSTRZEŻENIE!

- Surowo zabrania się jakiejkolwiek innej firmie, osobie prywatnej lub użytkownikowi manipulowania baterią w jakikolwiek sposób. Nie dotykaj żadnych substancji/płynów wyciekających z baterii.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu, w przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu.
- Baterie zawierają niebezpieczne substancje, nie należy otwierać, wdychać, testować, dotykać ani wkładać żadnych wewnętrznych elementów baterii. Używaj wyłącznie dostarczonych przez nas ładowarek. Nie przeciążaj baterii ani nie narażaj ich na nadmierne rozładowanie. Nigdy nie zakrywaj zasilacza podczas ładowania. Musi znajdować się w wolnym, przewiewnym miejscu.
- W pełni naładuj akumulator przed przechowywaniem lub przechowywaniem, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora podczas nieużywania / przechowywania / przechowywania. Maksymalny czas przechowywania bez ładowania to 2 miesiące.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 10°C. Przenieś urządzenie do cieplejszego otoczenia, gdzie temperatura przekracza 10°C, a następnie naładuj je. Zalecamy przykrycie hulajnogi, aby nie zakurzyła się i upewnij się, że hulajnoga jest przechowywana w ciepłym, suchym otoczeniu.

- Konieczne jest ładowanie urządzenia tylko w obecności osoby dorosłej przez cały czas ładowania. Zabronione jest ładowanie produktu bez stałego nadzoru.

INSTRUKCJE WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

- Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w ciepłym, suchym otoczeniu. Nie przechowywać w miejscach i miejscach, w których istnieje ryzyko przegrzania (bezpośrednie światło słoneczne, samochód ...). Zalecamy przykrycie urządzenia, aby zapobiec kurzowi.
- Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia. Unikaj kontaktu z wodą / płynem w jakimkolwiek stanie.
- Nie wolno używać samochodu na mokrych, wilgotnych, śliskich lub luźnych nawierzchniach.
- Zabronione jest przeciążanie urządzenia, maksymalne obciążenie to 30 kg.
- Podczas korzystania z niego należy zawsze brać pod uwagę otoczenie. Przed użyciem produktu upewnij się, że przed lub za pojazdem nie ma żadnych przeszkód.
- Ten samochód posiada automatyczny reset bezpiecznika, jeśli pojazd nagle zatrzyma się podczas jazdy, jest to spowodowane głównie przeciążeniem, a następnie zadziałaniem bezpiecznika. Następnie zatrzymaj pracę na około 8 sekund, aby umożliwić regenerację urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Przed każdą jazdą sprawdź koła, naładuj akumulator, dokręć wszystkie elementy i ogólny stan auta. Jeśli znajdziesz jakiś problem, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie należy wymieniać ani dokonywać jakichkolwiek modyfikacji elementów urządzenia, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na zwrotność i użytkowanie urządzenia, a nawet spowodować jego zniszczenie. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNA UWAGA

Samochód nie rusza/nie daje się uruchomić:

1. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
2. Jeśli bezpiecznik nie działa prawidłowo.
3. Jeśli akumulator nie jest podłączony, sprawdź czerwony i czarny przewód.
4. Jeśli ładowarka jest podłączona, pojazd się nie włączy. Odłącz ładowarkę.
5. Jeśli przełącznik nożny nie działa prawidłowo.
6. Jeśli koła utkną i nie mogą się ruszyć.

Samochód porusza się powoli:

1. Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana.
2. Jeśli jest problem z kołami, np. koła są zablokowane i nie mogą się poruszać.
3. Jeśli waga jeźdźca przekracza dopuszczalne parametry (tj. ponad 30 kg).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i upewnij się, że dobrze rozumiesz zawarte w niej informacje. Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami i instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, nie używaj produktu. Przed każdą jazdą należy sprawdzić ogólny stan urządzenia.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.

Zachowaj dowód zakupu podatku. Dokument ten służy również jako karta gwarancyjna. Importer gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu na warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

W przypadku, gdy właściciel użycza sprzętu osobie trzeciej, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku naruszenia niniejszej instrukcji klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Zabronione jest wypożyczanie osobom trzecim, które nie zapoznały się dokładnie z niniejszą instrukcją.

HU: Használati utasítás

A terméket csak a használati utasítás elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez egy rendkívül innovatív elektromos mobil termék. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

FIGYELEM!A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően elolvasta ezt a kézikönyvet, és megértette a termék

használatára vonatkozó utasításokat. Használat előtt alaposan ismerkedjen meg a készülék minden funkciójával és kezelésével, hogy elkerülje az eleséseket és egyéb kellemetlenségeket, stb. Ez a termék nem szállítóeszköz, felnőtt felügyelete mellett kell használni. Cégünk nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből eredő következményekért. További információkért vagy további kérdések esetén lépjen kapcsolatba velünk.Bármilyen hiba vagy feltételezett hiba észlelése esetén a vevő köteles haladéktalanul jelenteni ezt a hibát az eladónak, aki minden panaszt elintéz. Szigorúan tilos a terméket használni és szétszerelni, miután észlelt egy hibát, vagy ha gyanú merül fel. A robogót csak az eredeti töltővel töltse.

Tilos használni:

- a felnőtt felelős személy felügyelete nélkül,
- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy függőséget okozó és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés és erős lábbeli nélkül,
- szállítóeszközön,
- hogy élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon a képességeinek megfelelő sebességgel,
- hevesen mozogjon, vagy végezzen bármilyen más tevékenységet, amely csökkentheti a vezetési figyelmet
- rossz időben, esős napokon vagy akár hóban. A felhasználó köteles megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való bármilyen érintkezést,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- érdes, göröngyös vagy más módon egyenetlen felületeken kerülje az akadályokat,
- éghető anyagok, tűz vagy nyílt lángot kiváltó anyagok közelében,
- ha súlya nem felel meg az ebben a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyv utasításaival, ne használja a terméket.

AZ AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE - kerekek összeszerelése – Kép 1

Fordítsa le a testet.

Első tengely

1. Csúsztassa a sebességváltót a hátsó tengelyre. Az "R" jelzésű sebességváltót a jármű karosszériájának jobb oldalára kell felszerelni;
2. Mozgassa a kormánykereket a hátsó tengelyre. A kerékpárt pedig tartsa érintkezésben a sebességváltóval.
3. Csúsztassa az Ø10 tömítést a hátsó tengelyre.
4. Húzza meg egy csavarkulccsal a hátsó tengely végén található rögzítőanyát.
5. Helyezze vissza a logósapkát kerekeken.

Hátsó tengely

1. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
2. Helyezze be a tömítőgyűrűt a kerék közepén lévő lyukba.
3. Helyezze a kereket a hátsó tengelyre.
4. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
5. Húzza meg egy csavarkulccsal az első tengely végén lévő rögzítőanyát.
6. "Rögzítse" a kerékburkolatot a kerékhez.

AZ AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE - vezérlőegység, a távirányító csatlakoztatása – Kép 2

Fordítsa a testet oldalra.

Csavarhúzóval távolítsa el az M5x22 csavart és az Ø5 anyát a távirányítóról.

1. Csatlakoztassa a távirányítót a sebességváltóhoz
2. Helyezze a kormányrúd egyenes végét felfelé a távirányító lyukán keresztül, a sebességváltó furatát alulról és kifelé a műszerfalon lévő lyukon keresztül.
3. Igazítsa a távirányító lyukait és a kormányrúd furatát, húzza meg ugyanabban a helyen az M5x22 csavart és az Ø5 anyát.
4. Illessze a kormányrúd hajlított végét az első tengely lyukán keresztül.
5. Szereljen be Ø10 tömítést a kormányrúd hajlított végére.
6. Helyezze be a csapot a kormányrúd lyukába, hajlítsa meg a végeit hosszú fogóval (nem tartozék).

AZ AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE – kormánykerék- Kép 3, Kép 4

Az AA elemeket be kell helyezni a kormányba.

1. Csavarhúzóval távolítsa el az elemfedél csavarját a kormány közepén.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét az elemtartó tetejéről.
3. Helyezzen be két AA elemet a megfelelő polaritással.
4. Helyezze az elemtartó fedelét az elemtartóra a rögzítse az első lépésben eltávolított csavarral. Távolítsa el az M5x35 csavart és az Ø5 anyát a kormánykerékről.
5. Helyezze a kormánykereket a kormányrúd közepére kiálló kormányrúdra.
6. Igazítsa a kormánykerék mindkét oldalán található lyukakat a kormányrúd végén található lyukakhoz.

7. Húzza meg a csava ellenkező végén lévő anyát, hogy a kormánykereket a kormányrúdhoz rögzítse.

AZ AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE – tápegység – Kép 5

1. Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját a motor csatlakozójához az ábra szerint. Másrészt ismételje meg.
2. Dugja be a piros biztosítékcsatlakozót az akkumulátor kivezetésébe

AZ AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE – motorháztető – Kép 6

1. Rögzítse a motorháztetőt a motorhoz
2. Húzza meg a négy Ø4x12 serpenyőfejű csavart és rögzítse.

Ismételje meg a fenti lépéseket a második motorfedélnél is.

A játékkocsi összeszerelésének utolsó tevékenységei: Az ülés felszerelése (helyezze be és pattintsa be az ülést, húzza meg két M15X16 csavarral), pattintsa be a szélvédőt, a visszapillantó tükröket, a hátsó légterelőt.

TÁVVEZÉRLŐ - 7. ábra

A pedál/távvezérlés módjának megváltoztatására egy kapcsoló használható.

Távirányító - 8. ábra

Helyezzen be két AAA elemet a távirányítóba.

A - Előre
B - Hátul
C - Fék (megállítja a jármű mozgását)
D - Balra
E - Jobbra
F - Sebességkapcsoló
G - Pedál/távvezérlő kapcsoló
H - Kiválasztott sebességjelző

Illesztőprogram párosítása

1. Állítsa az RC-MANUAL kapcsolót „R/C” állásba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fékgombot 3 másodpercig, a három közül az egyiket

Az állapot-/sebességjelzők villognak, jelezve, hogy a távirányító csatlakozási állapotban van.

Ezután kapcsolja be a játékautót:

• Az állapot-/sebességjelzők hosszú ideig világítanak, jelezve, hogy a kapcsolat sikeres volt.
• Ha az állapot-/sebességjelzők nem reagálnak, az azt jelenti, hogy a kapcsolat meghiúsult. Kapcsolja ki távirányító (az elemek eltávolításával) és egy játékautó. Kérjük, próbálja újra.

MŰSZERFAL LEÍRÁSA

1. Főkapcsoló: Be- és kikapcsolja a járművet.
2. Előre / hátra kapcsoló: Megváltoztatja a jármű előrehaladási irányát fordított.

Az autó előre mozgatásához fordítsa a kapcsolót "előre" állásba.

Az autó hátra mozgatásához fordítsa a kapcsolót "hátramenet" állásba.

3. Hanggombok (ha vannak): Hangok lejátszásához nyomja meg.
4. Hangerőszabályzó (ha van): Forgassa el a gombot jobbra a hangerő növeléséhez; A hangerő csökkentéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Lábpedál: Erőt (sebességet) alkalmaz a járműre. Az autó mozgatásához nyomja le a pedált. Fékezéshez vagy lassításhoz engedje el a pedál nyomását.
6. Bemeneti támogatás (ha van): Lehetővé teszi a hang lejátszását hordozható zenelejátszóról vagy telefonról a jármű hangszóróin keresztül.
7. Digitális voltmérő.
8. Nagy / alacsony sebesség kapcsoló (ha van): A kapcsoló vezérli a járművet, hogy alacsony vagy nagy sebességgel haladjon előre.

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátort csak az eredeti adapterrel töltse fel. Csak a kikapcsolt készüléket töltse. Cégünk nem vállal felelősséget az akkumulátor károsodásáért, amelyet más gyártók nem eredeti tartozékai használnak. A készülék első használata előtt töltse fel az akkumulátort.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

1) Az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki
2) bármely anyag / folyadék szivárgása.

FIGYELEM!

- Szigorúan tilos más cégnek, magánszemélynek vagy felhasználónak bármilyen módon manipulálni az akkumulátort.

Ne érintsen semmilyen anyagot / folyadékot, amely az akkumulátorból szivárog.

- Töltés után válassza le a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.
- Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, ne nyissa ki, ne lélegezze be, ne tesztelje, ne érintse meg vagy helyezze be az akkumulátor belső alkatrészeit. Csak az általunk szállított töltőket használja. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki őket túlzott kisülésnek. Töltés közben soha ne takarja le az adaptert. Szabad, szellős helyen kell elhelyezni.
- Tárolás vagy tárolás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy az akkumulátor teljesen lemerüljön használaton kívül / tárolás / tárolás közben. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.
- Ne töltse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 10 ° C alatt van. Vigye a készüléket melegebb környezetbe, ahol 10 ° C -nál magasabb a hőmérséklet, majd töltse fel. Javasoljuk, hogy takarja le a robogót, hogy ne porosodjon, és győződjön meg arról, hogy a robogót meleg, száraz környezetben tárolja.
- Fontos, hogy a készüléket csak felnőtt jelenlétében töltse fel a teljes töltési idő alatt. Tilos állandó felügyelet nélkül tölteni a terméket.

A HELYES HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- Tároláskor ügyeljen arra, hogy a készüléket meleg, száraz környezetben tárolja. Ne tárolja olyan helyeken és helyeken, ahol túlmelegedés veszélye áll fenn (közvetlen napfény, autó ...). Javasoljuk, hogy takarja le a készüléket a por elkerülése érdekében.
- A készüléket tartsa tisztán és szárazon. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Kerülje a vízzel / folyadékkal való bármilyen érintkezést.
- Az autót nem szabad nedves, nedves, csúszós vagy laza felületen használni.
- Tilos a készüléket túlterhelni, a maximális terhelés 30 kg.

- Használatakor mindig figyelembe kell venni a környezetét. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály a jármű előtt vagy mögött.
- Ez az autó rendelkezik automatikus visszaállító biztosítékkal, ha a jármű menet közben hirtelen megáll, azt elsősorban a túlterhelés és a biztosíték kioldása okozza. Ezután állítsa le a működést körülbelül 8 másodpercre, hogy az eszköz regenerálódjon.

FIGYELEM!
Minden út előtt ellenőrizze a kerekeket, töltse fel az akkumulátort, húzza meg az összes alkatrészt és az autó általános állapotát. Ha bármilyen problémát talál, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne cserélje ki és ne végezzen olyan módosításokat a készülék alkatrészein, amelyek alapvetően befolyásolhatják az eszköz manőverezhetőségét és használatát, vagy akár megsemmisíthetik azt. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a garanciát.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az autó nem mozog / nem indítható:

1. Ha a kapcsoló OFF állásban van.
2. Ha a biztosíték nem működik megfelelően.
3. Ha az akkumulátor nincs csatlakoztatva, ellenőrizze a piros és a fekete vezetékeket.
4. Ha a töltő csatlakoztatva van, a jármű nem kapcsol be. Húzza ki a töltőt.
5. Ha a lábkapcsoló nem működik megfelelően.
6. Ha a kerekek elakadnak és nem tudnak mozogni.

Az autó lassan halad:

1. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
2. Ha probléma van a kerekekkel, pl. A kerekek beragadtak és nem tudnak mozogni.
3. Ha a versenyző súlya meghaladja a megengedett paramétereket (azaz több mint 30 kg).

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy megfelelően értelmezte a benne található információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben szereplő utasításokkal, ne használja a terméket. Minden utazás előtt ellenőrizni kell a készülék általános állapotát.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából eredhetnek, és amelyek ellentétesek a kézikönyvben található utasításokkal.

Tartsa meg a vásárlási adó igazolását. Ez a dokumentum garancialevélként is szolgál. Az importőr a vásárlás dátumától számított 24 hónapig garantálja az eszköz zavartalan működését a jelen kézikönyvben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Ha a tulajdonos kölcsönadja a berendezést harmadik félnek, cégünk nem vállal felelősséget az ebben a kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartásából eredő károkért. A kézikönyv megsértése esetén az ügyfél teljes felelősséget vállal a tetteiért. Tilos kölcsönadni olyan harmadik félnek, aki nem olvasta el alaposan ezt a kézikönyvet.

HR: Korisnički priručnik

Proizvod možete koristiti tek nakon čitanja ovog priručnika!

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. To je visoko inovativan električni mobilni proizvod. Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine.

UPOZORENJE!Prije uporabe proizvoda, provjerite jeste li dobro pročitali ovaj priručnik i razumjeli upute za uporabu ovog proizvoda. Prije uporabe, dobro se upoznajte sa svim funkcijama i načinom rada uređaja, kako biste izbjegli padove i druge neugodnosti itd. U korisničkom priručniku spominju se sve upute i upute, korisnik ih je dužan pažljivo pročitati i slijediti. Ovaj proizvod nije prijevozno sredstvo i mora se koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Naša tvrtka ne snosi odgovornost za posljedice koje bi mogle proizaći iz pogrešnog rukovanja ovim proizvodom. Za dodatne informacije ili u slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.Kada otkrije bilo kakav nedostatak ili sumnju na nedostatak, kupac je dužan odmah prijaviti ovaj nedostatak prodavatelju, koji će se pobrinuti za sve reklamacije. Strogo je zabranjeno koristiti proizvod i pokušavati ga rastaviti nakon otkrivanja kvara ili sumnje na kvar. Skuter punite samo s originalnim punjačem.

Zabranjeno je koristiti:

- bez nadzora odrasle osobe,
- bez temeljitog proučavanja priručnika,
- nakon uzimanja alkohola ili ovisnosti i halucinogenih tvari,

- bez zaštitne opreme i čvrste obuće,
- u prijevoznim sredstvima,
- za oštro skretanje velikom brzinom, vožnju brzinom koja odgovara vašim vještinama,
- kretati se nasilno ili obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do smanjene pozornosti u vožnji
- po lošem vremenu, u kišnim danima ili čak po snijegu. Korisnik je dužan spriječiti svaki kontakt s vlagom i tekućinom u bilo kojem stanju,
- na mokrim, skliskim, ledenim, blatnim, snježnim, kamenim ili pjeskovitim površinama,
- na hrapavim, neravnim ili na drugi način neravnim površinama izbjegavajte prepreke,
- u blizini zapaljivih tvari, vatre ili tvari koje mogu izazvati otvoreni plamen,
- ako vaša težina ne odgovara intervalu navedenom u ovom priručniku,
- za prijevoz više od jedne osobe,
- za prijevoz životinja i razne opreme.

Ako se ne slažete s uputama u ovom priručniku, nemojte koristiti proizvod.

MONTIRANJE AUTOMOBILA - montaža kotača – Slika 1

Okreni tijelo prema dolje.

Prednja osovina

1. Gurnite mjenjač na stražnju osovinu. Mjenjač s oznakom "R" treba postaviti na desnu stranu karoserije vozila;
2. Pomaknite upravljač na stražnju osovinu. I održavajte bicikl u kontaktu s mjenjačem.
3. Gurnite brtvu Ø10 na stražnju osovinu.
4. Pritegnite sigurnosnu maticu na kraju stražnje osovine ključem.
5. Vratite poklopac logotipa na kotačima.

Stražnja osovina

1. Gurnite brtvu Ø10 na prednju osovinu.
2. Umetnite držač u otvor na sredini kotača.
3. Postavite kotač na stražnju osovinu.
4. Gurnite brtvu Ø10 na prednju osovinu.
5. Zategnite sigurnosnu maticu na kraju prednje osovine ključem.
6. "Pričvrstite" poklopac kotača na kotač.

MONTIRANJE AUTOMOBILA - upravljačka jedinica, povezivanje daljinske upravljačke – Slika 2

Okrenite tijelo bočno.

Odvijačem uklonite vijak M5x22 i Ø5 maticu s daljinskog upravljača.

1. Priključite daljinski upravljač na mjenjač
2. Umetnite ravni kraj upravljačke šipke prema gore kroz otvor na daljinskom upravljaču, otvor u mjenjaču odozdo i van kroz otvor na ploči s instrumentima.
3. Poravnajte rupe na daljinskom upravljaču i rupu na upravljačkoj šipci, zategnite vijak M5x22 i maticu Ø5 natrag na isto mjesto.
4. Umetnite savijeni kraj šipke upravljača kroz otvor na prednjoj osovini.
5. Postavite brtvu Ø10 na savijeni kraj šipke upravljača.
6. Umetnite iglu u rupu na upravljačkoj šipki, savijte krajeve dugim kliještima (nisu uključena).

MONTIRANJE AUTOMOBILA – upravljač – Slika 3, Slika 4

AA baterije moraju biti umetnute u upravljač.

1. Odvijačem uklonite vijak na poklopcu baterije na sredini upravljača.
2. Uklonite poklopac baterije s vrha pretinca za baterije.
3. Umetnite dvije AA baterije ispravnog polariteta.
4. Postavite poklopac baterije u pretinac za baterije a pričvrstite vijkom koji ste uklonili u prvom koraku.

Uklonite vijak M5x35 i maticu Ø5 s upravljača.

5. Postavite upravljač preko šipke upravljača koja strši u sredini osnove upravljača.
6. Poravnajte rupe s obje strane upravljača s rupama na kraju šipke upravljača.
7. Pritegnite maticu na suprotnom kraju vijka kako biste učvrstili upravljač za šipku upravljača.

MONTIRANJE AUTOMOBILA – napajanje – Slika 5

1. Priključite konektor vozila na konektor motora kao što je prikazano na slici. S druge strane, ponovite.
2. Umetnite konektor crvenog osigurača u terminal akumulatora

MONTIRANJE AUTOMOBILA - poklopac motora – Slika 6

1. Pričvrstite poklopac motora na motor.
2. Pritegnite i pričvrstite četiri vijka s glavom Ø4x12. Ponovite gore navedene korake za drugi poklopac motora.

Završne aktivnosti pri sastavljanju automobila igračaka su: Montiranje sjedala (postavite i pričvrstite sjedalo, pritegnite s dva vijka M15X16), pričvrstite vjetrobransko staklo, retrovizore, stražnji spojler.

DALJINSKI UPRAVLJAČ - Slika 7

Način rada pedala/daljinskog upravljača može se promijeniti pomoću prekidača

Daljinski upravljač - Slika 8

Umetnite dvije AAA baterije u upravljač

A – Naprijed

B – Natrag

C – Kočnica (sprečava kretanje automobila)

D – lijevo

E – Prijevoz

F – Prekidač brzine vožnje

G – Pedala / prekidač daljinskog upravljača

H – Indikator odabrane brzine

Uparivanje vozača

1. Postavite preklopku RC-MANUAL u položaj “R/C”.

2. Pritisnite i držite tipku kočnice 3 sekunde, jednu od tri

Indikatori statusa/brzine trepću, pokazujući da je daljinski upravljač u statusu veze.

Zatim uključite autić:

• Indikatori statusa/brzine dugo su uključeni, što znači da je veza bila uspješna.

• Ako indikatori statusa/brzine ne reagiraju, to znači da veza nije uspjela. Isključiti

daljinski upravljač (vađenjem baterija) i autić. Molimo pokušajte ponovo.

OPIS TABLICE

1. Prekidač za napajanje: Uključuje i isključuje vozilo.
2. Prekidač naprijed / natrag: Mijenja smjer kretanja vozila naprijed obrnuti.

Za pomicanje automobila naprijed, okrenite prekidač u položaj "naprijed".

Za pomicanje automobila unatrag, okrenite prekidač u položaj "unatrag".

3. Zvučni gumbi (ako su uključeni): Pritisnite za reprodukciju zvukova.
4. Kontrola glasnoće (ako je uključena): Okrenite gumb udesno za povećanje glasnoće; Za smanjenje glasnoće okrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
5. Nožna papučica: Primjenjuje snagu (brzinu) na vozilo.

Za pomicanje automobila pritisnite papučicu prema dolje.

Za kočenje ili usporavanje otpustite pritisak na papučicu.

6. Ulazna podrška (ako je uključena): Omogućuje vam reprodukciju zvuka s prijenosnog glazbenog playera ili telefona putem zvučnika u vozilu.
7. Digitalni voltmetar.
8. Prekidač za velike / niske brzine (ako je u opremi): Prekidač kontrolira kretanje vozila naprijed pri malim ili velikim brzinama.

BATERIJA

Bateriju punite samo originalnim adapterom. Punite samo isključeni uređaj. Naša tvrtka ne snosi odgovornost za oštećenja baterije zbog korištenja neoriginalnog pribora drugih proizvođača. Prije prve uporabe uređaja napunite bateriju.

Nemojte koristiti bateriju u sljedećim slučajevima:

1) Baterija emitira znatnu toplinu ili miris
2) curenje bilo koje tvari / tekućine.

UPOZORENJE!

- Strogo je zabranjeno bilo kojoj drugoj tvrtki, privatnoj osobi ili korisniku da na bilo koji način manipulira baterijom. Ne dodirujte nikakve tvari / tekućine koje istječu iz baterije.
- Nakon punjenja odspojite punjač jer se u protivnom može skratiti vijek trajanja baterije.
- Baterije sadrže opasne tvari, nemojte ih otvarati, udisati, testirati, dodirivati niti umetati bilo koje unutarnje komponente baterije. Koristite samo punjače koje isporučujemo mi. Ne preopterećujte baterije i ne izlažite ih prekomjernom pražnjenju. Nikada ne prekrivajte adapter tijekom punjenja. Mora se nalaziti na slobodnom, prozračnom mjestu.
- Prije skladištenja ili skladištenja potpuno napunite bateriju kako biste spriječili da se baterija potpuno isprazni tijekom nekorištenja / skladištenja / skladištenja. Maksimalno vrijeme skladištenja bez punjenja je 2 mjeseca.
- Ne punite bateriju ako je temperatura skladištenja ispod 10 ° C. Premjestite uređaj u toplije okruženje gdje je temperatura veća od 10 ° C, a zatim ga napunite. Preporučujemo da skuter prekrijete kako se ne bi zaprašio i

pobrinite se da se skuter pohrani u toplom i suhom okruženju.

- Bitno je napuniti uređaj samo u prisutnosti odrasle osobe, za cijelo vrijeme punjenja. Zabranjeno je punjenje proizvoda bez stalnog nadzora.

UPUTE ZA PRAVILNU UPOTREBU

- Prilikom skladištenja pazite da uređaj bude pohranjen u toplom i suhom okruženju. Ne skladištiti na mjestima i mjestima gdje postoji opasnost od pregrijavanja (izravna sunčeva svjetlost, automobil ...). Preporučujemo pokrivanje uređaja kako biste spriječili prašinu.
- Održavajte uređaj čistim i suhim. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Izbjegavajte kontakt s vodom / tekućinom u bilo kojem stanju.
- Automobil se ne smije koristiti na mokrim, vlažnim, skliskim ili labavim površinama.
- Zabranjeno je preopterećivanje uređaja, maksimalno opterećenje je 30 kg.
- Prilikom korištenja potrebno je uvijek voditi računa o svom okruženju. Prije uporabe proizvoda provjerite da nema prepreka ispred ili iza vozila.
- Ovaj automobil ima automatski osigurač za resetiranje, ako se vozilo iznenada zaustavi tijekom vožnje, to je uglavnom uzrokovano preopterećenjem i naknadnim okidanjem osigurača. Zatim zaustavite rad na oko 8 sekundi kako biste omogućili regeneraciju uređaja.

UPOZORENJE!

Prije svake vožnje provjerite kotače, napunite bateriju, zategnite sve komponente i sveukupno stanje automobila. Ako pronađete bilo kakav problem, odmah se obratite svom prodavaču. Nemojte mijenjati ili mijenjati sastavne dijelove uređaja koji mogu bitno utjecati na upravljivost i uporabu uređaja ili čak uzrokovati njegovo uništenje. Svaka intervencija u uređaju poništava jamstvo.

VAŽNA OBAVIJEST

Automobil se ne kreće / ne može se pokrenuti:

7. Ako je prekidač u položaju OFF.
8. Ako osigurač ne radi ispravno.
9. Ako baterija nije spojena, provjerite crvenu i crnu žicu.
10. Ako je punjač priključen, vozilo se neće uključiti. Odvojite punjač.
11. Ako nožni prekidač ne radi ispravno.
12. Ako se kotači zaglave i ne mogu se pomaknuti.

Automobil se polako kreće:

4. Ako baterija nije potpuno napunjena.
5. Ako postoji problem s kotačima, npr. Kotači su zaglavljeni i ne mogu se pomicati.
6. Ako težina vozača prelazi dopuštene parametre (tj. Više od 30 kg).

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik i provjerite jeste li dobro razumjeli podatke u njemu. Ako se ne slažete s uputama i uputama u ovom priručniku, nemojte koristiti proizvod. Prije svake vožnje potrebno je provjeriti cjelokupno stanje uređaja.
Naša tvrtka ne odgovara za moguća oštećenja koja bi mogla nastati kao posljedica nepravilne uporabe proizvoda, što je u suprotnosti s uputama danim u ovom priručniku.

Sačuvajte dokaz o porezu na kupnju. Ovaj dokument služi i kao jamstveni list. Uvoznik jamči nesmetan rad uređaja u razdoblju od 24 mjeseca od datuma kupnje u skladu s uvjetima navedenim u ovom priručniku.

Ako vlasnik posudi opremu trećoj strani, naša tvrtka ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja preporuka u ovom priručniku. Svakim kršenjem ovog priručnika kupac preuzima svu odgovornost za svoje postupke. Zabranjeno je posuđivanje trećim stranama koje nisu detaljno pročitale ovaj priručnik.

SL: Navodila za uporabo

Izdelek lahko uporabljate šele po branju tega priročnika!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Je zelo inovativen električni mobilni izdelek. Ni namenjeno otrokom, mlajšim od 3 let.

OPOZORILO!Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste pravilno prebrali ta priročnik in razumeli navodila v njem za uporabo tega izdelka. Pred uporabo se temeljito seznanite z vsemi funkcijami in načinom delovanja naprave, da se izognete padcem in drugim nevšečnostim itd. Navodila za uporabo omenjajo vsa navodila in navodila, uporabnik jih je dolžan natančno prebrati in jih upoštevati. Ta izdelek ni prevozno sredstvo in ga je treba uporabljati pod nadzorom odraslih. Naše podjetje ne odgovarja za posledice, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja s tem izdelkom. Za dodatne informacije ali v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte.Ob ugotovljeni napaki ali sumu na napako je kupec dolžan to napako nemudoma prijaviti prodajalcu, ki bo poskrbel za morebitne reklamacije. Strogo prepovedano je uporabljati izdelek in ga poskušati razstaviti po odkritju napake ali če obstaja sum na napako. Skuter polnite samo z originalnim polnilnikom.

Prepovedana je uporaba:

- brez nadzora odrasle osebe,
- brez temeljite študije priročnika,
- po zaužitju alkohola ali zasvojenosti in halucinogenih snovi,
- brez zaščitne opreme in trdne obutve,
- v prevoznih sredstvih,
- za ostro zaviranje pri visoki hitrosti, vožnjo s hitrostjo, ki ustreza vašim sposobnostim,
- nasilno premikanje ali opravljanje katere koli druge dejavnosti, ki bi lahko zmanjšala pozornost pri vožnji
- v slabem vremenu, v deževnih dneh ali celo v snegu. Uporabnik je dolžan preprečiti kakršen koli stik z vlago in tekočino v kakršnem koli stanju,
- na mokrih, spolzkih, ledenih, blatnih, zasneženih, kamnitih ali peščenih površinah,
- na hrapavih, neravnih ali drugače neravnih površinah se izogibajte oviram,
- v bližini vnetljivih snovi, ognja ali snovi, ki lahko povzročijo odprt ogenj,
- če vaša teža ne ustreza intervalu, navedenemu v tem priročniku,
- za prevoz več kot ene osebe,
- za prevoz živali in različne opreme.

Če se ne strinjate z navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte.

SESTAVA AVTOMOBILA - montaža koles – Slika 1

Obrnite telo navzdol.

Sprednja os

1. Potisnite menjalnik na zadnjo os. Menjalnik z oznako "R" je treba namestiti na desno stran karoserije vozila;
2. Premaknite volan na zadnjo os. Kolo naj bo v stiku z menjalnikom.
3. Potisnite tesnilo Ø10 na zadnjo os.
4. S ključem zategnite protimatico na koncu zadnje osi.
5. Namestite pokrovček logotipa na kolesih.

Zadnja os

1. Tesnilo Ø10 potisnite na sprednjo os.
2. Vtič vstavite v luknjo na sredini kolesa.
3. Kolo namestite na zadnjo os.
4. Potisnite tesnilo Ø10 na sprednjo os.
5. S ključem zategnite protimatico na koncu sprednje osi.
6. "Pritrdite" pokrov kolesa na kolo.

SESTAVA AVTOMOBILA - krmilna enota, priključitev daljinske upravljalne enote – Slika 2

Obrnite telo vstran.

Z izvijačem odstranite vijak M5x22 in matico Ø5 z daljinskega upravljalnika.

1. Priključite enoto za daljinsko upravljanje na menjalnik
2. Ravni konec krmilne palice vstavite navzgor skozi luknjo v enoti za daljinsko upravljanje, luknjo v menjalniku od spodaj in navzven skozi luknjo na armaturni plošči.
3. Poravnajte luknje v enoti za daljinsko upravljanje in luknjo v krmilni palici, privijte vijak M5x22 in matico Ø5 nazaj na isto mesto.
4. Upognjeni konec krmilne palice vstavite skozi luknjo na sprednji osi.
5. Namestite tesnilo Ø10 na upognjen konec krmilne palice.
6. Zatič vstavite v luknjo na krmilni palici, upognite konce z dolgimi kleščami (niso priložene).

SESTAVA AVTOMOBILA – volant – Slika 3, Slika 4

V volan morate vstaviti baterije tipa AA.

1. Z izvijačem odstranite vijak na pokrovu baterije na sredini volana.
2. Odstranite pokrov baterije z vrha predala za baterije.
3. Vstavite dve bateriji AA pravilne polaritete.
4. Namestite pokrov baterije na predal za baterije a pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili v prvem koraku.

Odstranite vijak M5x35 in Ø5 matico z volana.

5. Volan položite čez volansko palico, ki štrli na sredini osnove volana.
6. Poravnajte luknje na obeh straneh volana z luknjami na koncu krmilne palice.
7. Zategnite matico na nasprotnem koncu vijaka, da volan pritrdite na krmilno palico.

SESTAVLJANJE AVTOMOBILA – napajalnik - Slika 5

1. Priključite konektor vozila na motorni priključek, kot je prikazano na sliki. Po drugi strani pa ponovite.
2. Priključek rdeče varovalke vstavite v priključek akumulatorja

SESTAVA AVTOMOBILA - pokrov motorja - Slika 6

1. Pritrdite pokrov motorja na motor.
2. Privijte in pritrdite štiri vijake z glavo Ø4x12.

Zgornje korake ponovite za drugi pokrov motorja.

Zadnje dejavnosti pri sestavljanju igrače so: Namestitev sedeža (postavite in zaskočite sedež, privijte z dvema vijakoma M15X16), zaskočite vetrobransko steklo, vzvratna ogledala, zadnji spojler.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK – slika 7

Način pedala/daljinskega upravljanja lahko spremenite s stikalom

Daljinski upravljalnik - slika 8

V krmilnik vstavite dve AAA bateriji

A – Naprej
B – Nazaj
C – Zavora (zaustavi premikanje avtomobila)
D – levo
E – Prevoz

F – Stikalo za hitrost vožnje
G – stikalo za pedal/daljinski upravljalnik
H – Indikator izbrane hitrosti
Združevanje voznikov
1. Nastavite stikalo RC-MANUAL v položaj "R/C".
2. Pritisnite in 3 sekunde držite zavorni gumb, eno od treh
Indikatorji stanja/hitrosti utripajo, kar pomeni, da je daljinski upravljalnik v stanju povezave.
Nato vklopite avtomobilček:
• Indikatorji stanja/hitrosti svetijo dlje časa, kar pomeni, da je bila povezava uspešna.
• Če se indikatorji stanja/hitrosti ne odzivajo, to pomeni, da povezava ni uspela. Izklopi
daljinsko upravljanje (z odstranitvijo baterij) in avtomobilček. prosim poskusite ponovno

OPIS TABELE

1. Stikalo za vklop: vklopi in izklopi vozilo.
2. Stikalo naprej / nazaj: spremeni smer, v kateri se vozilo premika naprej vzvratno.
Če želite avto premakniti naprej, stikalo obrnite v položaj "naprej".
Za premik avtomobila nazaj obrnite stikalo v položaj "vzvratno".
3. Zvočni gumbi (če so vključeni): Pritisnite za predvajanje zvokov.
4. Nadzor glasnosti (če je vključen): za večjo glasnost zavrtite gumb v desno; Če želite zmanjšati glasnost, zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.
5. Nožni pedal: Uporablja moč (hitrost) za vozilo.
Če želite premakniti avto, pritisnite pedal navzdol.

Za zaviranje ali upočasnitev spustite pritisk na pedal.
6. Podpora za vhod (če je vključen): Omogoča predvajanje zvoka iz prenosnega predvajalnika glasbe ali telefona prek zvočnikov vozila.
7. Digitalni voltmeter.
8. Stikalo za visoke / nizke hitrosti (če je na voljo): Stikalo upravlja vozilo, da se premika naprej pri nizkih ali visokih hitrostih.

BATERIJA

Baterijo napolnite samo z originalnim adapterjem. Napolnite samo izklopljeno napravo. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe baterije zaradi uporabe neoriginalne dodatne opreme drugih proizvajalcev. Pred prvo uporabo naprave napolnite baterijo.
Ne uporabljajte baterije v naslednjih primerih:
1) Baterija oddaja veliko toplote ali vonja
2) puščanje katere koli snovi / tekočine.

OPOZORILO!

- Strogo prepovedano je, da bi katero koli drugo podjetje, zasebna oseba ali uporabnik na kakršen koli način manipuliralo z baterijo. Ne dotikajte se snovi / tekočine, ki izteka iz baterije.
- Po polnjenju odklopite polnilnik, sicer se lahko življenjska doba baterije skrajša.
- Baterije vsebujejo nevarne snovi, ne odpirajte, vdihavajte, preizkušajte, se dotikajte ali vstavljajte nobenih notranjih sestavnih delov baterije. Uporabljajte samo polnilnike, ki jih dobimo pri nas. Ne preobremenjujte baterij in jih ne izpostavljajte prekomernemu praznjenju. Med polnjenjem adapterja nikoli ne pokrivajte. Nameščen mora biti na prostem, zračnem mestu.
- Pred shranjevanjem ali shranjevanjem popolnoma napolnite baterijo, da preprečite, da bi se baterija popolnoma izpraznila med neuporabo / shranjevanjem / shranjevanjem. Najdaljši čas shranjevanja brez polnjenja je 2 meseca.
- Ne polnite baterije, če je temperatura shranjevanja nižja od 10 ° C. Napravo prestavite v toplejše okolje, kjer je temperatura višja od 10 ° C, nato pa jo napolnite. Priporočamo, da skuter pokrijete, da se ne zapraši, in poskrbite, da bo skuter shranjen v toplem in suhem okolju.
- Bistveno je, da napravo polnite le v prisotnosti odrasle osebe za ves čas polnjenja. Brez stalnega nadzora je prepovedano polniti izdelek.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO

- Pri shranjevanju poskrbite, da bo naprava shranjena v toplem in suhem okolju. Ne shranjujte v prostorih in na mestih, kjer obstaja nevarnost pregrevanja (neposredna sončna svetloba, avtomobil ...). Priporočamo, da pokrijete napravo, da preprečite prah.
- Naprava naj bo čista in suha. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Izogibajte se stiku z vodo / tekočino v kakršnem koli stanju.
- Avtomobila ne smete uporabljati na mokrih, vlažnih, spolzkih ali ohlapnih površinah.
- Prepovedano je preobremeniti napravo, največja obremenitev je 30 kg.
- Pri uporabi je treba vedno upoštevati okolico. Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ni ovir pred ali za vozilom.
- Ta avtomobil ima varovalko za samodejno ponastavitev, če se vozilo med vožnjo nenadoma ustavi, je to predvsem posledica preobremenitve in poznejšega sprožitve varovalke. Nato ustavite delovanje za približno 8 sekund, da se naprava regenerira.

OPOZORILO!

Pred vsako vožnjo preverite kolesa, napolnite akumulator, zategnite vse sestavne dele in splošno stanje avtomobila. Če odkrijete kakršno koli težavo, se takoj obrnite na prodajalca. Ne zamenjajte in ne spreminjajte sestavnih delov naprave, ki bi lahko bistveno vplivali na okretnost in uporabo naprave ali celo povzročili njeno uničenje. Vsak poseg v napravo razveljavi garancijo.

POMEMBNO OBVESTILO

Avto se ne premika / ne more zagnati:
13. Če je stikalo v položaju OFF.
14. Če varovalka ne deluje pravilno.
15. Če baterija ni priključena, preverite rdečo in črno žico.
16. Če je polnilnik priključen, se vozilo ne vklopi. Odklopite polnilnik.
17. Če nožno stikalo ne deluje pravilno.
18. Če se kolesa zataknejo in se ne morejo premakniti.

Avto se počasi premika:
7. Če baterija ni popolnoma napolnjena.
8. Če pride do težav s kolesi, npr. Kolesa so zataknjena in se ne morejo premikati.
9. Če teža kolesarja presega dovoljene parametre (tj. Več kot 30 kg).

Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik in se prepričajte, da pravilno razumete podatke v njem. Če se ne strinjate z navodili in navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte. Pred vsako vožnjo je treba preveriti splošno stanje naprave.
Naše podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica nepravilne uporabe izdelka, kar je v nasprotju z navodili v tem priročniku.

Hranite dokazilo o davku na nakup. Ta dokument služi tudi kot garancijski list. Uvoznik jamči za nemoteno delovanje naprave v obdobju 24 mesecev od datuma nakupa v skladu s pogoji, navedenimi v tem priročniku.

Če lastnik posodi opremo tretji osebi, naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja priporočil v tem priročniku. Z vsako kršitvijo tega priročnika kupec prevzame vso odgovornost za svoja dejanja. Prepovedano je posojati tretjim osebam, ki niso natančno prebrale tega priročnika.

Obrázky/ Obrázky/ Zdjęcia/ Képek/ Slike/ Slike

1

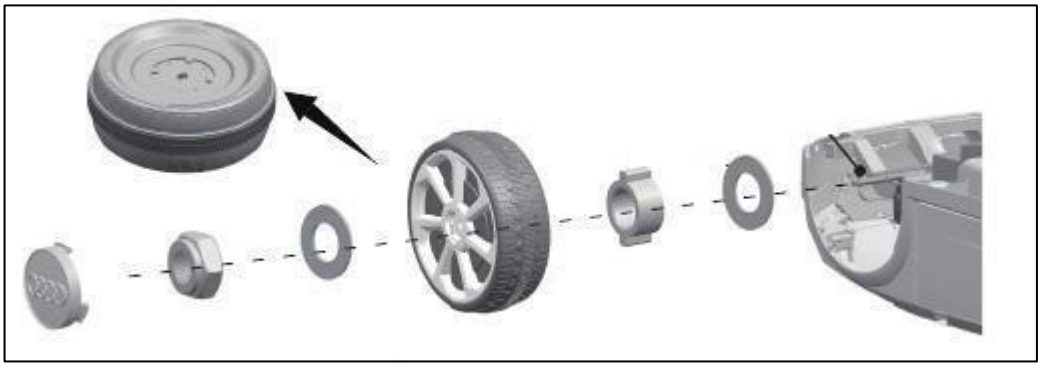

2

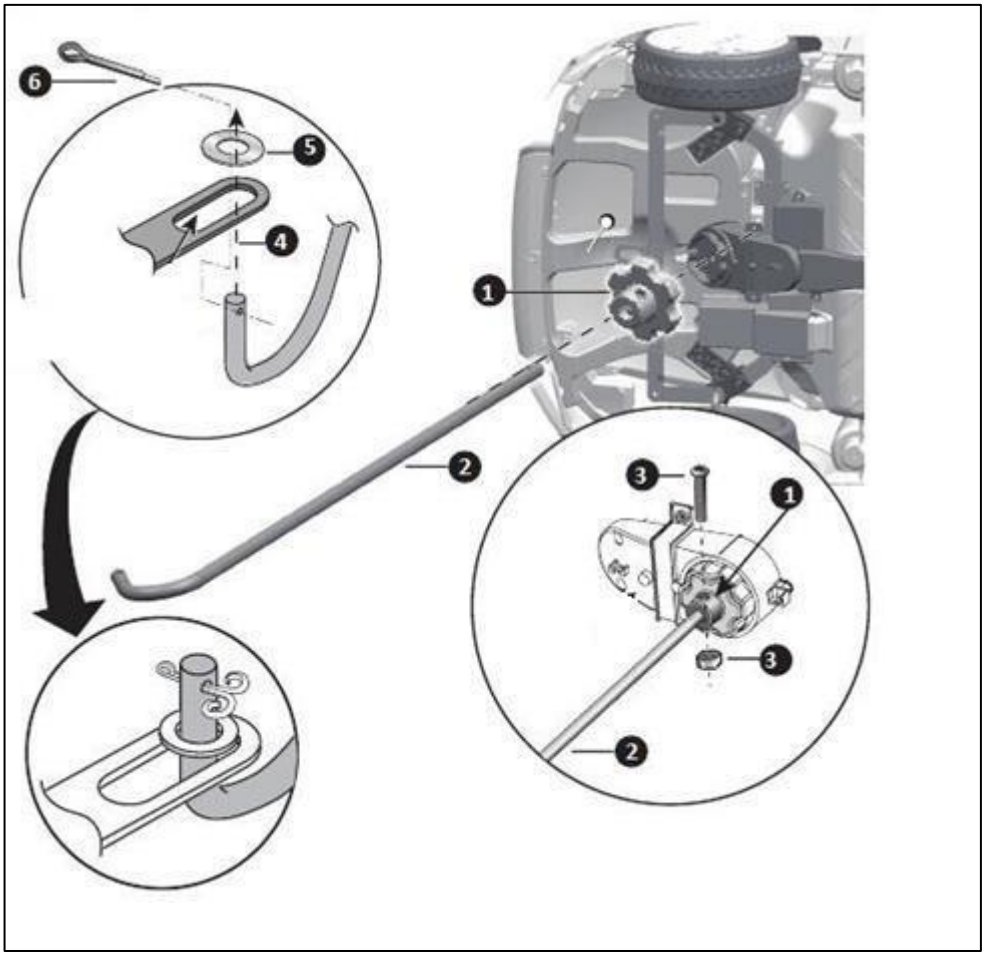

3

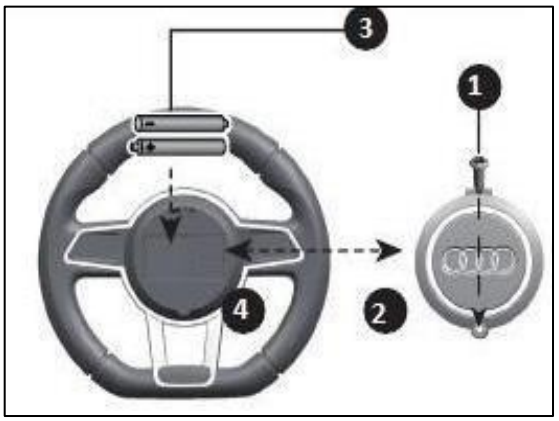

4

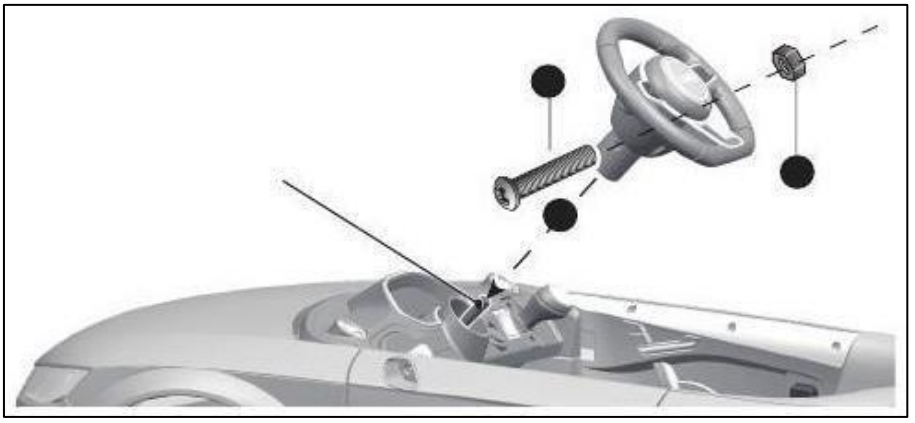

5

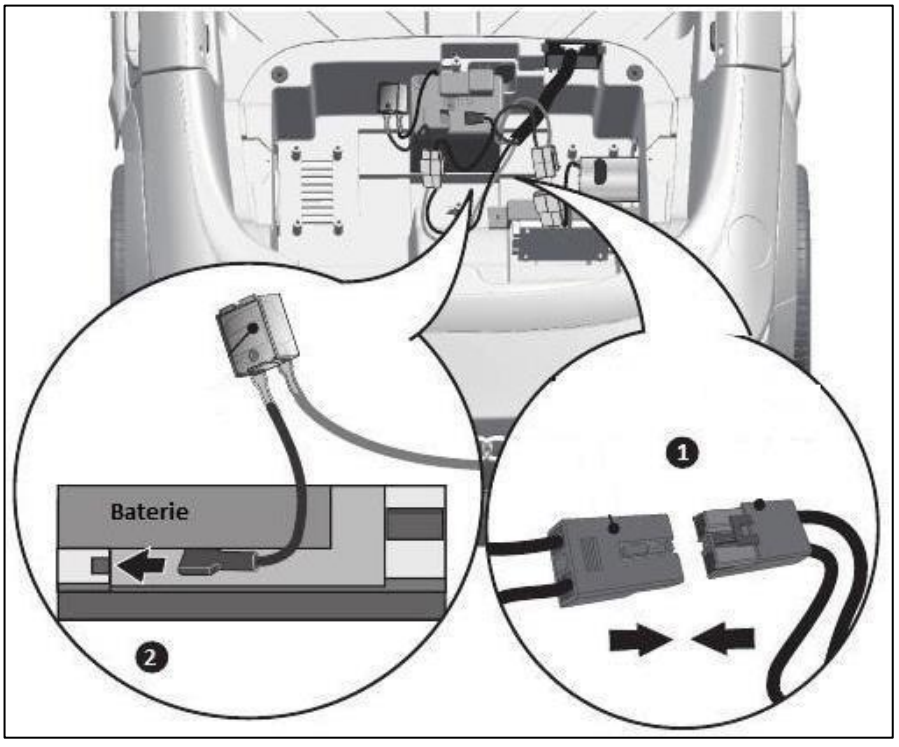

6

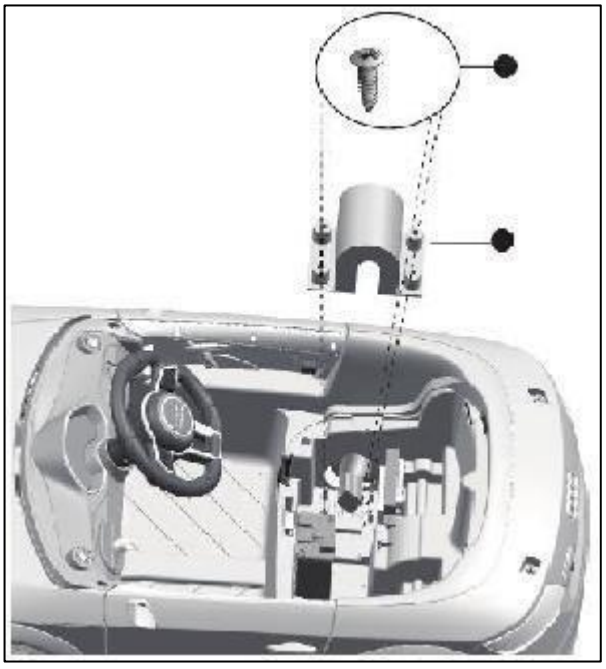

7

8

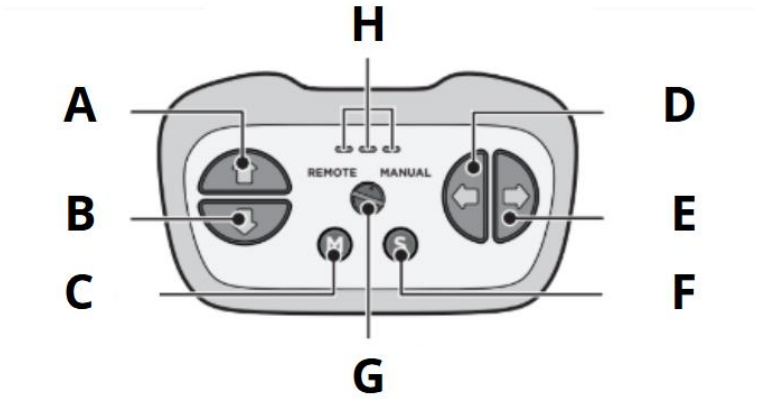

Technické parametry/ Technické parametre/ Parametry techniczne/ Műszaki paraméterek/ Tehnički parametri/ Tehnični parametri

Název/ Názov/ Nazwa/ Név/ Ime/ Ime	Parametry/ Parametre/ Parametry/ Műszaki/ Tehnički/ Tehnični
Barva Farba Kolor Szín Boja Barva	černá/ bílá čierna / biela czarny / biały fekete / fehér crno / bijelo črno / belo
Hmotnost/ Hmotnosť/ Masa/ Tömeg/ Masa/ Maša	18 kg
Provozní teplota/ Prevádzková teplota/ Temperatura robocza/ Üzemi hőmérséklet/ Radna temperatura/ Delovna temperatura	10–40 °C
Baterie/ Batérie/ Bateria/ Akkumulátor/ Baterija/ Baterija	12 V, 4 000 mAh
Doba nabíjení/ Doba nabíjania/ Czas ładowania/ Töltési idő/ Vrijeme punjenja/ Čas polnjenja	8–12 h/ h/ godzin/ óra/ sati/ ur
Motor/ Motor/ Silnik/ Motor/ Motor/ Motor	2 x 35 W
Materiál/ Materiál/Materiał/ Anyag/ Materijal/ Material	Plast/ Plast/ Plastikowy/ Műanyag/ Plastika/ Plastika
Rychlost/ rýchlosť/Prędkość/ Sebesség/ Ubrzati/ Hitrost	3 - 7 km/h/ h/ godzin/ óra/ sati/ ur
Doporučený věk / Odporúčaný vek/Zalecany wiek / Ajánlott lovas kor/ Preporučena dob/ Priporočena starost	3–8 let/ rokov/ lat/ év/ godina/ leta
Maximální nosnost / Maximálna nosnosť/ Maksymalna ładowność/ Maximális terhelhetőség/ Maksimalna nosivost/ Največja teža	30 kg

(CZ) Pro další jazykové verze návodu nebo zobrazení případné aktualizované verze naskenujte prosím QR kód.
(SK) Pre ďalšie jazykové verzie návodu alebo zobrazenie prípadnej aktualizovanej verzie naskenujte prosím QR kód.
(EN) For other language versions of the manual or to view any updated version, please scan the QR code.
(PL) Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do innych wersji językowych instrukcji lub wyświetlić możliwą zaktualizowaną wersję.
(HU) Kérjük, olvassa be a QR-kódot a kézikönyv más nyelvű változataiért vagy egy esetleges frissített verzió megtekintéséhez.

Verze: 2024/12-01

EU prohlášení o shodě ke stažení na www.kolonozka.cz/ EÚ vyhlásenie o zhode na stiahnutie na www.kolonozka.cz/ Deklaracja zgodności UE do pobrania na www.kolonozka.cz/ EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.kolonozka.cz címről/ EU deklaracija o sukladnosti za preuzimanje na www.kolonozka.cz/ Izjava EU o skladnosti za prenos na www.kolonozka.cz

V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz/ V prípade otázok na servis nás kontaktujte na emailovej adrese servis@kolonozka.cz/ W przypadku pytań dotyczących usługi prosimy o kontakt pod adresem e-mail servis@kolonozka.cz/ A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a servis@kolonozka.cz email címen/ U slučaju pitanja o usluzi kontaktirajte nas na e-mail adresu servis@kolonozka.cz/ V primeru vprašanj o storitvi nas kontaktirajte na elektronski naslov servis@kolonozka.cz

Copyright © RULYT s.r.o.